


## FlexScan<sup>®</sup> S2133

彩色LCD螢幕

設定指南

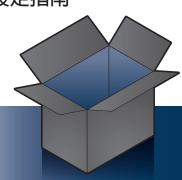








請仔細閱儲存在光碟上的預防措施、本設定指南和使用者操作手冊,掌握如何安全、有效地使用本產品。






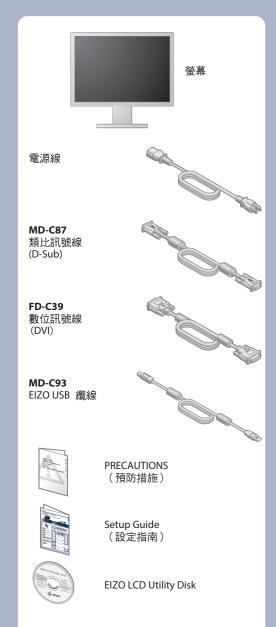

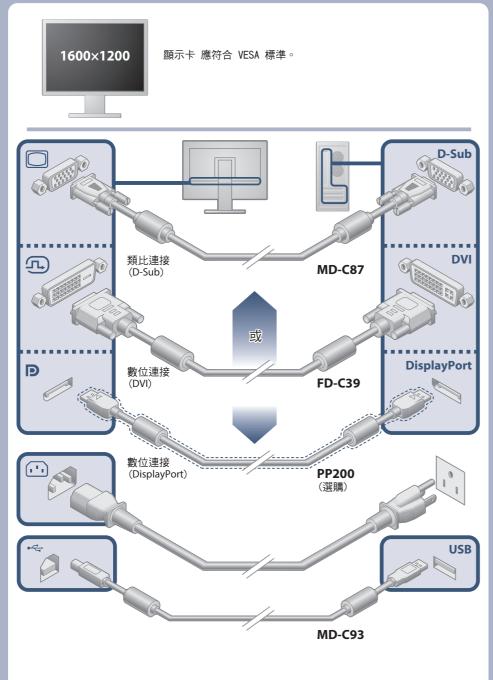

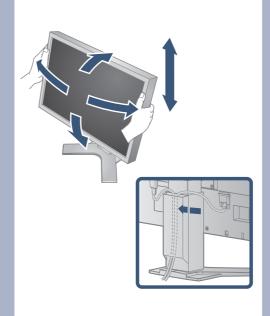

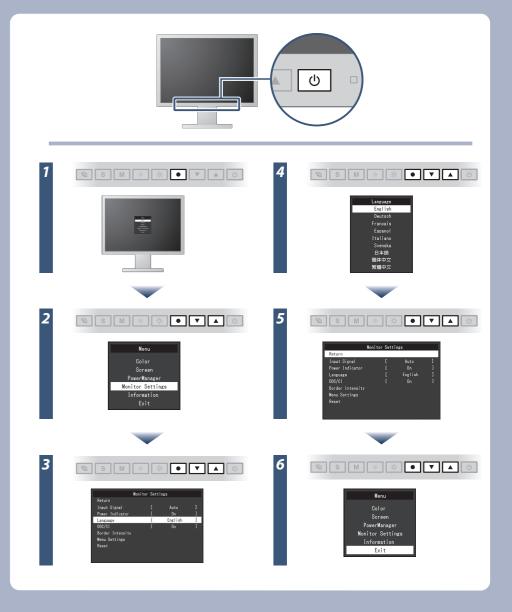





## 無畫面的問題

若已使用建議的修正方法後仍然無畫面顯示,請聯絡當地EIZO代理商

問	題		原因和修正方法
	無畫面	電源指示燈不亮。	•檢查電源線是否已正確連接。 •若問題仍存在,請關閉螢幕電源,數分鐘後再開機重試一次。
		電源指示燈顯示為藍色。	•增加設定選單中的"亮度"、"對比度",和/或"增益"。
<b>無</b> :		電源指示燈顯示為橙色。	<ul> <li>・用 ⑤ 切換輸入訊號。</li> <li>・移動滑鼠並按下鍵盤上的任何按鍵。</li> <li>・檢查個人電腦是否已開機。</li> <li>・當EcoView Sense功能"開"時,螢幕可能已切換至省電模式。請靠近螢幕。如果螢幕沒有顯示,請移動滑鼠並按下鍵盤上的任何按鍵。</li> <li>・根據電腦及顯示卡的不同,輸入訊號未偵測到,且螢幕沒有從省電模式恢復。如果移動滑鼠並按下鍵盤上的任何按鍵後,螢幕仍未顯示,請按電源按鈕關閉再開啟螢幕。當顯示螢幕時,請執行以下步驟。問題會得到改善。</li> <li>1. 按下⑤ 關閉螢幕。</li> <li>2. 按下⑥ 並按住 ⑤ 開啟螢幕。</li> <li>"x"會顯示在設定選單的"資料"選單標題。</li> <li>3. 重新啟動個人電腦。</li> <li>若要回復先前的設定,請重新執行步驟1至3。</li> </ul>
		電源指示燈呈橙色閃爍。	・使用 DisplayPort 連接的裝置有問題。解決問題,關閉螢幕電源,然後重新開機。請參考輸出裝置的 使用者操作手冊,以取得詳細資訊。
這	些訊息會出現。	此訊息表示輸入訊號在指定的頻率範圍之 外。 例如: DVI Signal Error	<ul><li>確認個人電腦是否配置為螢幕所需的解析度及垂直頻率。</li><li>重新啟動個人電腦。</li><li>使用顯示卡公用程式軟體選擇一個恰當設置。詳情請參考顯示卡的操作手冊。</li></ul>



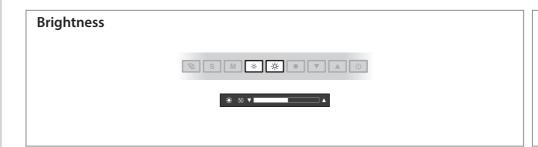

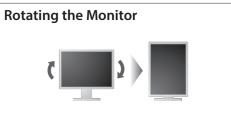

Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörigeSchwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

- werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

  Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:

  a) Der Standfuß muß deine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörenden Bedienungsanleitung angegeben.

  Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.

  Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 150 cm beträgt.

  Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten = 5°).

  Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.

  Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.

  Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.

  Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippsicher sein.

Hinweis zur Ergonomie:

Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1600 × 1200, Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)

Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken. Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrhörerbzw. Kopfhörerausgang und damit auch den Schalldruckpegel.

"Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779"

1st Edition-April, 2013 03V24482A1 (U.M-SUGS2133)