



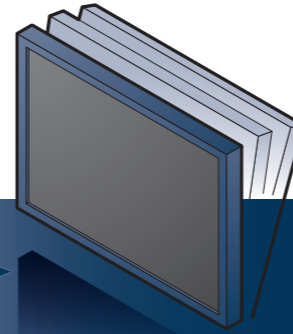

# FlexScan® S2133

LCD-fargeskjerm

## Installasjons-veiledning

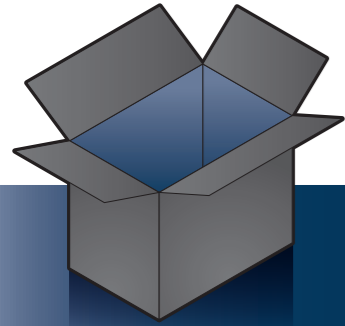

### Viktig

Les PRECAUTIONS (FORSIKTIGHETSREGLENE), denne Installasjonsveiledningen og Brukerhåndboken som er lagret på CD-ROM-en nøye for å bli kjent med sikker og effektiv bruk av skjermen.

Skjerm

Strømkabel

MD-C87 Analog signalkabel (D-Sub)

FD-C39 Digital signalkabel (DVI)

MD-C93 EIZO USB-kabel

PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER)

Setup Guide (Installasjons-veiledning)

EIZO LCD Utility Disk

1600x1200 Grafikkortet bør være i samsvar med VESA-standarden.

Analog tilkobling (D-Sub)

Digital tilkobling (DVI)

D-Sub

DVI

DisplayPort

MD-C87

FD-C39

eller

Digital tilkobling (DisplayPort)

PP200 (opsjon)

USB

MD-C93


1. Press the power button to turn on the monitor.
2. Press the menu button to open the OSD menu.
3. Use the navigation buttons to select 'Monitor Settings'.
4. The 'Monitor Settings' menu is displayed, showing options like Language, Input Signal, Power Indicator, etc.
5. Use the navigation buttons to scroll through the settings.
6. Press the menu button to exit the settings and return to the main menu.



EIZO LCD verktøys-CD-en inneholder detaljert informasjon.

# Ikke noe bilde

Hvis det ikke vises noe bilde på skjermen selv etter at følgende tiltak er utført, må du kontakte sin lokale EIZO-representant.


Problem	Mulig årsak og tiltak
Strømindikatoren lyser ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sjekk om strømkabelen er riktig tilkoblet.</li> <li>Hvis problemet fortsetter, slår du av skjermen og slår den deretter på igjen etter noen minutter.</li> </ul>
Strømindikatoren lyser blått.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Øk "Brightness (Lysstyrke)", "Contrast (Kontrast)" og/eller "Gain (Forsterkning)" i innstillingsmenyen.</li> </ul>
Ikke noe bilde Strømindikatoren lyser oransje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bytt innsignal med [S].</li> <li>Flytt musen eller trykk hvilken som helst tast på tastaturet.</li> <li>Sjekk om PC-en er slått på.</li> <li>Når EcoView Sense-funksjonen er "On (På)", kan det hende at skjermen har gått over i strømsparingsmodus. Plasser deg i nærheten av skjermen. Hvis skjermen ikke er vist, skal du flytte musen eller trykke hvilken som helst tast på tastaturet.</li> <li>Avhengig av PC og grafikkort blir ikke innkommende signal registrert, og skjermen kommer ikke tilbake fra strømsparingsmodus. Hvis skjermen ikke kommer til syne selv etter at du har flyttet musen eller trykket inn hvilken som helst tast på tastaturet, skal du skru skjermen av og på ved hjelp av av/på-knappen. Når skjermen kommer til syne, skal du gjennomføre følgende prosedyre. Problemet kan forbedres.             <ol style="list-style-type: none"> <li>Trykk [O] for å skru av skjermen.</li> <li>Trykk [O] og hold [M] nede for å skru av skjermen. "x" vises i menyttittelen i "Information (Informasjon)" på Innstillingsmenyen.</li> <li>Start PC-en på nytt.</li> </ol> <p>Gjennomfør trinn 1 til 3 igjen for å gå tilbake til forrige innstilling.</p> </li> </ul>
Strømindikatoren blinker oransje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Det er et problem med enheten som er koblet til ved bruk av DisplayPort. Løs problemet og slå av og på skjermen. Se Brukerhåndboken til den overførte enheten for flere detaljer.</li> </ul>
Meldingen kommer til syne. Eksempel: 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller om PC-en er konfigurert til å innfri skjermens krav til oppløsning og vertikal skanrefrekvens.</li> <li>Start PC-en på nytt.</li> <li>Velg en passende innstilling ved hjelp av skjermkortets hjelpeprogram. Du finner mer informasjon i veiledningen for grafikkortet.</li> </ul>

## Auto EcoView


Skjermens lysstyrke justeres automatisk i henhold til lysstyrken i omgivelsene.

## EcoView Optimizer 2

Skjermens lysstyrke justeres i henhold til hvittnivået til innkommende signal. Bruker du denne funksjonen, kan du redusere strømforbruket mens du opprettholder lysstyrken angitt av innkommende signal.

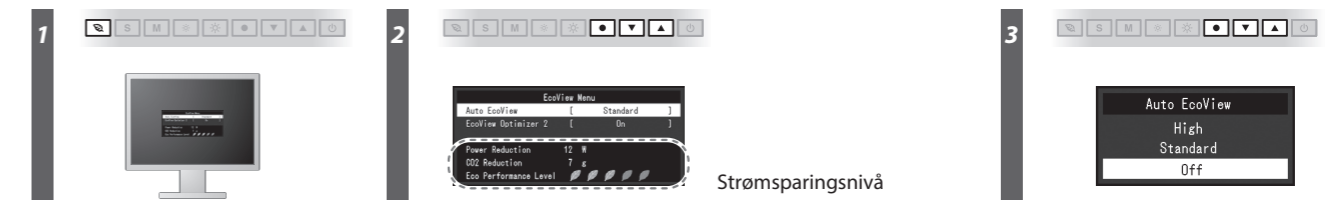

## Brightness



## Rotating the Monitor



### Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor

Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

- Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:
- Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörigen Bedienungsanleitung angegeben.
  - Die Befestigung des Standfußes muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
  - Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt.
  - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°).
  - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
  - Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
  - Der Glanzgrad des Standfußes muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
  - Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippstabil sein.

### Hinweis zur Ergonomie :

Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1600 x 1200, Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast). Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken. Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrhörer- bzw. Kopfhörerausgang und damit auch den Schalldruckpegel.

### „Maschinenlärm“-Verordnung 3. GPGSV:

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779"