

# Installatiegids

# ColorEdge® CG2420















Color Management LCD-monitor

## Belangrijk

Lees de PRECAUTIONS (VOORZORGSMAATREGELEN), deze installatiegids en de gebruikershandleiding op de cd-rom aandachtig door, zodat u dit product veilig en effectief leert te gebruiken. Bewaar deze gids voor toekomstig gebruik.




## 1 Pakket


 <ul style="list-style-type: none"><li>• Monitor</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• Setup Guide (Installatiegids)</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• PRECAUTIONS (VOORZORGSMAATREGELEN)</li></ul>
 <ul style="list-style-type: none"><li>• Adjustment Certificate (IJKcertificaat)</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• EIZO LCD Utility Disk</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• ColorNavigator Quick Reference (ColorNavigator Snelgids)</li></ul>
 <ul style="list-style-type: none"><li>• FD-C39 digitale signaalkabel (DVI)</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• PM200 digitale signaalkabel (DisplayPort)</li></ul>	
 <ul style="list-style-type: none"><li>• Netsnoer</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• UU200SS EIZO USB-kabel (USB 3.0)</li></ul>	
 <ul style="list-style-type: none"><li>• Montageschroeven</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• ScreenCleaner (SchermReiniger)</li></ul>	
 <ul style="list-style-type: none"><li>• Monitorkap</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• Gebruikershandleiding monitorkap</li></ul>	

## 2 Aansluiten

### 1. Signaal

### 2. USB


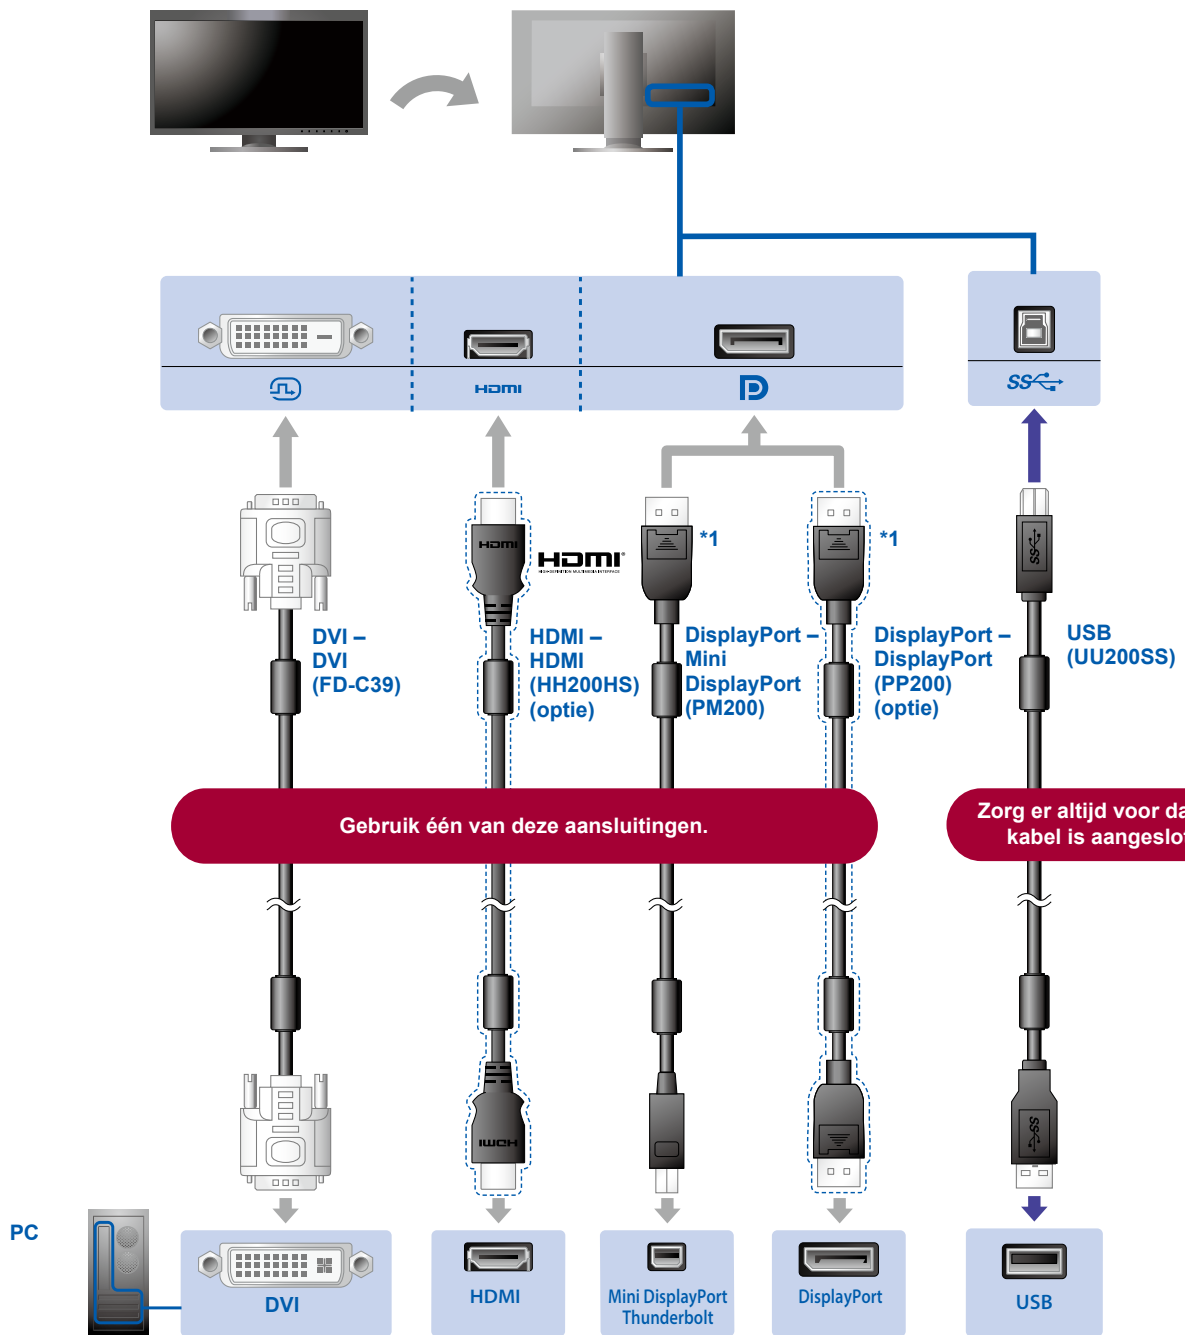


\*1 Druk bij het loskoppelen van de DisplayPort-kabel op het -teken op het uiteinde van de kabel.






### 3. Voeding

### 4. Houder

Met de kabelhouder aan de achterkant van de standaard worden de kabels netjes samengehouden.

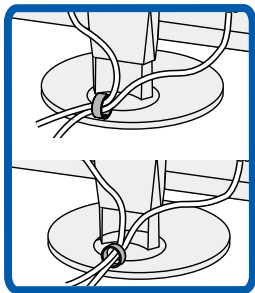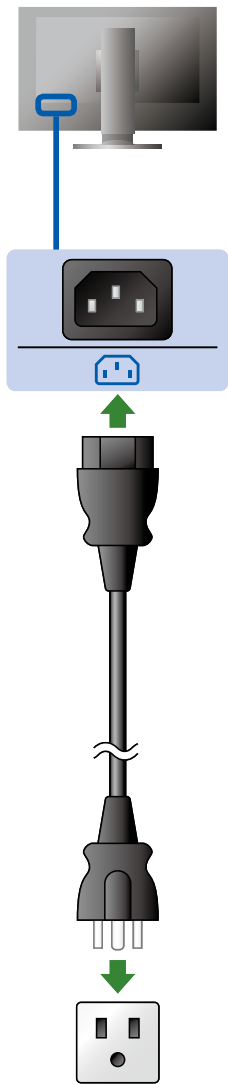


## 3 Verstelling

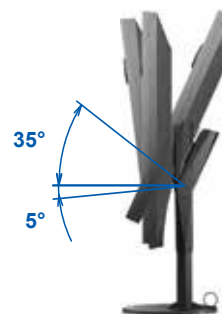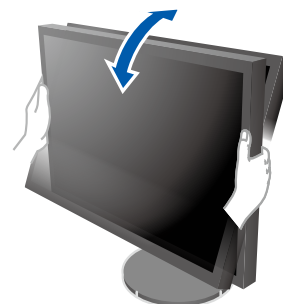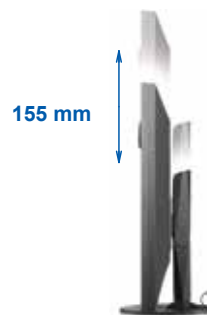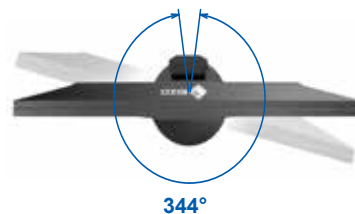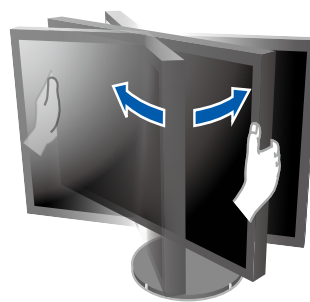


## 4 Display


### 1. Hoofdschakelaar

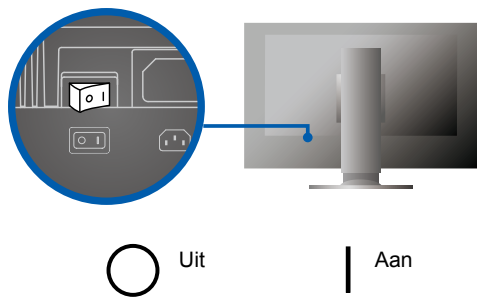

### 2. Netschakelaar

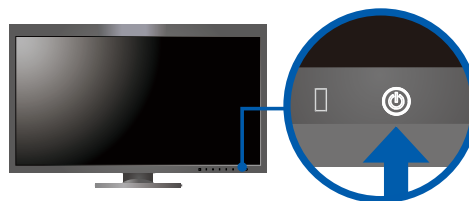


### 3. Resolutie

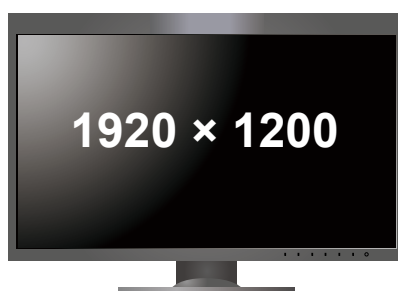

## 5 Kap

Zie de gebruikershandleiding van de monitorkap (in de verpakkingendoos van de monitorkap) voor meer informatie over de installatie.

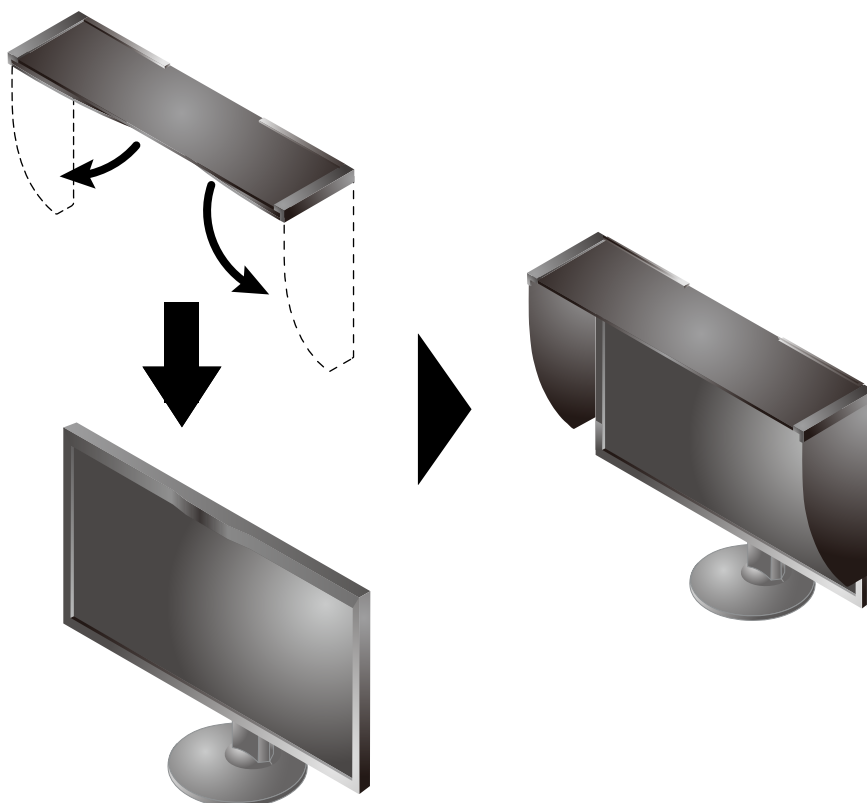


## ColorNavigator 6



- Raadpleeg de "Quick Reference (Snelgids)" en de gebruikershandleiding van de ColorNavigator (op de cd-rom) voor bedieningsaanwijzingen.

## SelfCalibration

Hiermee kunt u een periodieke kalibratie uitvoeren.

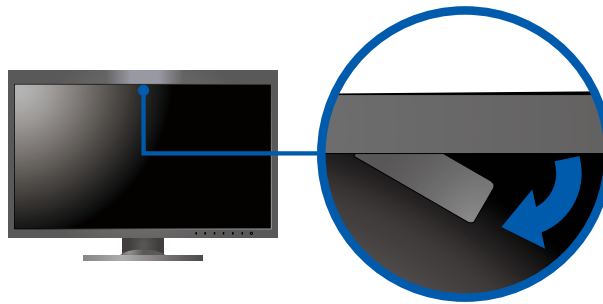




Circa 30°  
Stop de sensor  
op deze positie.



- Zie de gebruikershandleiding van de monitor op de cd-rom voor meer informatie over SelfCalibration.

## ● Probleem: geen beeld

Als het probleem blijft bestaan, nadat u de onderstaande oplossingen hebt uitgevoerd, neem dan contact op met uw plaatselijke EIZO-vertegenwoordiger.

Probleem		Mogelijke oorzaak en oplossing
Geen beeld	Aan/uit-lampje brandt niet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.</li> <li>Zet de hoofdschakelaar aan de achterkant van de monitor aan.</li> <li>Raak  aan.</li> <li>Zet de hoofdschakelaar aan de achterkant van de monitor uit en zet deze na enkele minuten weer aan.</li> </ul>
	Aan/uit-lampje is wit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verhoog "Brightness" (Helderheid) en/of "Gain" (Versterking) in het menu Instellingen.</li> </ul>
	Aan/uit-lampje is oranje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schakel het ingangssignaal om met <b>  INPUT  </b>.</li> <li>Gebruik de muis of het toetsenbord.</li> <li>Controleer of de pc is ingeschakeld.</li> </ul>
	Aan-/uitlampje knippert oranje en wit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dit probleem kan optreden wanneer de pc via de DisplayPort-aansluiting is aangesloten. Sluit aan via de signaalkabel die door EIZO is gespecificeerd, schakel de monitor uit en schakel hem weer in.</li> </ul>
De melding verschijnt.	Deze melding verschijnt wanneer er geen signaal wordt ingevoerd. Voorbeeld: 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het bericht links kan worden weergegeven, omdat sommige pc's niet meteen na het inschakelen het signaal uitvoeren.</li> <li>Controleer of de pc is ingeschakeld.</li> <li>Controleer of de signaalkabel goed is aangesloten.</li> <li>Schakel het ingangssignaal om met <b>  INPUT  </b>.</li> </ul>
	Voorbeeld: 	<ul style="list-style-type: none"> <li>De melding geeft aan dat het ingangssignaal buiten het opgegeven frequentiebereik valt.</li> <li>Controleer of de resolutie en de verticale scanfrequentie die op de pc zijn ingesteld, overeenstemmen met de vereisten van de monitor.</li> <li>Start de pc opnieuw op.</li> <li>Selecteer een geschikte instelling met het hulpprogramma van de grafische kaart. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de grafische kaart voor meer informatie.</li> </ul>