



ColorEdge® SX2762W

Calibration Color LCD Monitor





Setup Guide **Installationsanleitung** **Guide d'installation** **設定指南**

Important : Please read PRECAUTIONS, this Setup Guide and the User's Manual stored on the CD-ROM carefully to familiarize yourself with safe and effective usage. Please retain this guide for future reference.


Wichtig : Lesen Sie die VORSICHTSMASSNAHMEN, diese Installationsanleitung und das Benutzerhandbuch (auf der CD-ROM) aufmerksam durch, um sich mit der sicheren und effizienten Bedienung vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Important : Veuillez lire attentivement les PRECAUTIONS, ce Guide d'installation ainsi que le Manuel d'utilisation inclus sur le CD-ROM, afin de vous familiariser avec ce produit et de l'utiliser efficacement et en toute sécurité. Veuillez conserver ce guide pour référence ultérieure.





重要事项 : 请仔细阅读储存在光盘上的用户手册、本设定指南和预防措施,掌握如何安全、有效地使用本产品。请保留本指南,以便今后参考。

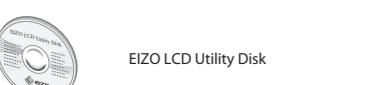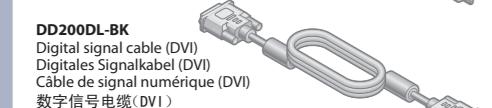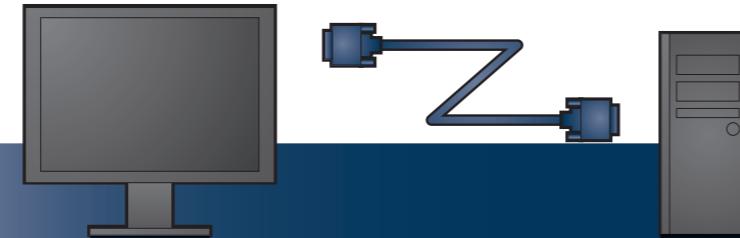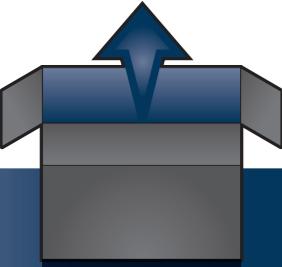

A graphics board in conformance with VESA standard and CEA-861 standard is required.
Eine Grafikkarte ist erforderlich, die die Anforderungen der Standards VESA und CEA-861 erfüllt.
Une carte vidéo conforme aux normes VESA et CEA-861 est requise.
需要符合 VESA 标准和 CEA-861 标准的显卡。

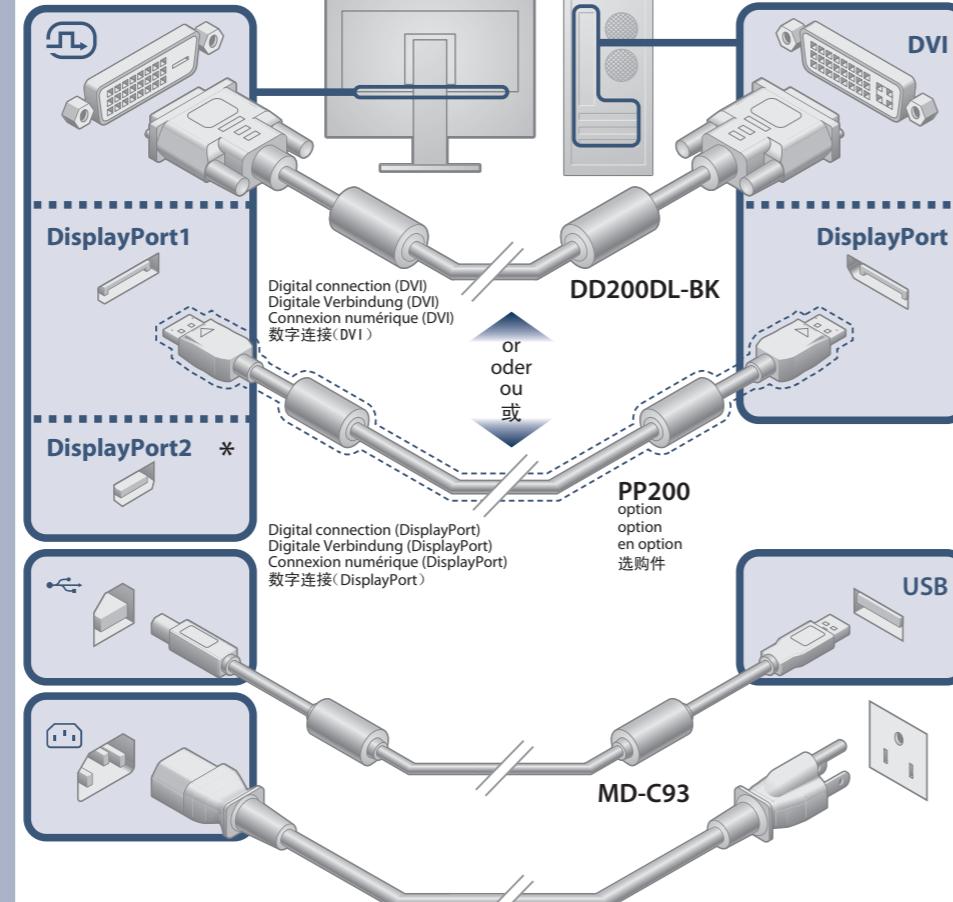

* Use a commercially available cable for the Mini DisplayPort.
Verwenden Sie für den Mini-DisplayPort ein handelsübliches Kabel.
Utilisez un câble disponible dans le commerce pour le mini DisplayPort.
请使用市面上销售的电缆连接迷你 DisplayPort.

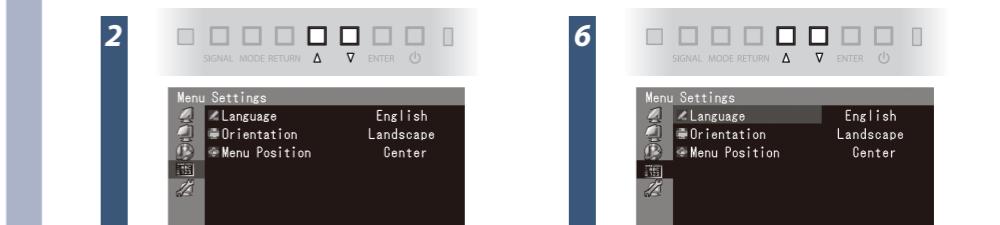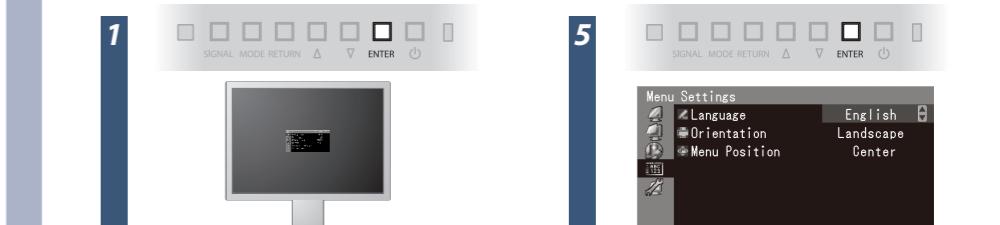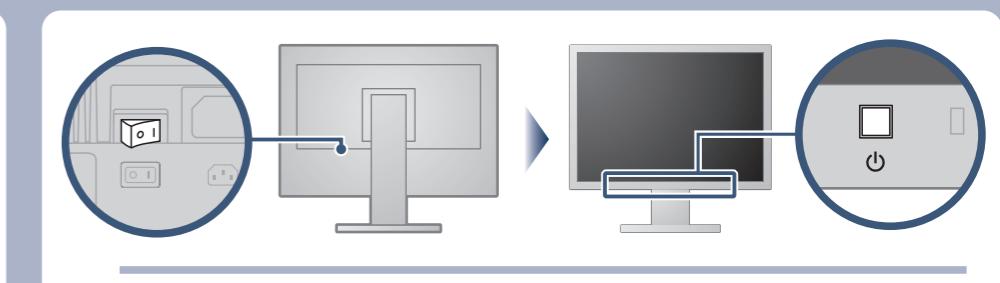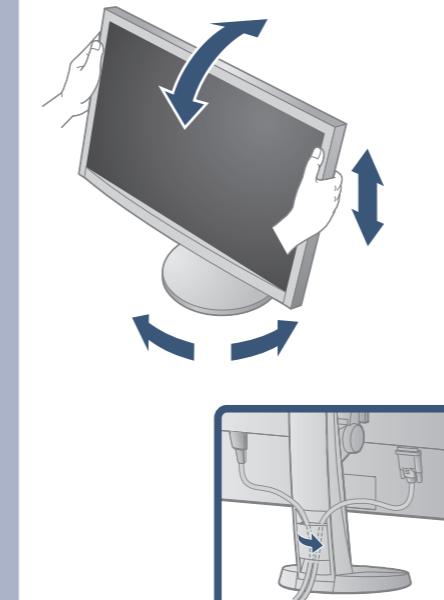

The EIZO LCD Utility Disk contains detailed information.
Die EIZO LCD Utility Disk enthält detaillierte Informationen.
Le « EIZO LCD Utility Disk » contient des informations détaillées.
EIZO LCD Utility Disk 中包含详细信息。

No-Picture Problem

If no picture is displayed on the monitor even after the following remedial action is taken, contact your local dealer.



Problem	Possible cause and remedy	Problem	Possible cause and remedy
No picture	Power indicator does not light.	The message appears.	This message appears when no signal is input. Example: 
	Power indicator is lighting blue.		• The message shown left may appear, because some PCs do not output the signal soon after power-on. • Check whether the PC is turned on. • Check whether the signal cable is connected properly. • Switch the input signal with SIGNAL .
	Power indicator is lighting orange.		The message shows that the input signal is out of the specified frequency range. (Such signal frequency is displayed in magenta.) Example: 
	Power indicator flashes orange and blue.		• Check whether the PC is configured to meet the resolution and vertical scan frequency requirements of the monitor. • Reboot the PC. • Select an appropriate display mode using the graphics board's utility. Refer to the User's Manual of the graphics board for details. fD : Dot Clock fH : Horizontal scan frequency fV : Vertical scan frequency

Problem: Kein Bild

Wird auch nach dem Durchführen der nachfolgend vorgeschlagenen Lösungen kein Bild angezeigt, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Problem	Mögliche Ursache und Lösung	Problem	Mögliche Ursache und Lösung
Kein Bild	Die Netzkontroll-LED leuchtet nicht.	Die Meldung wird angezeigt.	Diese Meldung wird eingeblendet, wenn kein Signal eingespeist wird. Beispiel: 
	Die Netzkontroll-LED leuchtet blau.		• Die links stehende Meldung wird eventuell eingeblendet, wenn einige PCs das Signal nicht gleich nach dem Einschalten ausgeben. • Prüfen Sie, ob der Computer eingeschaltet ist. • Prüfen Sie, ob das Signalkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist. • Wechseln Sie das Eingangssignal mit SIGNAL .
	Die Netzkontroll-LED leuchtet orange.		Diese Meldung zeigt an, dass sich das Eingangssignal außerhalb des angegebenen Frequenzbereichs befindet. (Diese Signalfrequenz wird in Magenta angezeigt.) Beispiel: 
	Die Netzkontroll-LED blinkt orange und blau.		• Prüfen Sie, ob der PC so konfiguriert ist, dass er die Anforderungen für die Auflösung und vertikale Abtastrate des Monitors erfüllt. • Starten Sie den PC neu. • Wählen Sie mithilfe des zur Grafikkarte gehörenden Dienstprogramms einen geeigneten Anzeigemodus. Für weitere Informationen hierzu siehe das Benutzerhandbuch der Grafikkarte. fD : Punktzeit fH : Horizontale Abtastrate fV : Vertikale Abtastrate

Problème	Cause possible et solution	Problème	Cause possible et solution
Aucune image	Le témoin de fonctionnement ne s'allume pas.	Le message s'affiche si aucun signal n'entre. Exemple :	• Le message illustré à gauche risque de s'afficher, étant donné que certains ordinateurs n'émettent pas de signal dès leur mise sous tension. • Vérifiez si l'ordinateur est sous tension. • Vérifiez que le câble de signal est correctement branché. • Changez le signal d'entrée en appuyant sur SIGNAL .
	Le témoin de fonctionnement s'allume en bleu.	Le message s'affiche.	Le message indique que le signal d'entrée est en dehors de la bande de fréquence spécifiée. (Cette fréquence de signal s'affiche en magenta.) Exemple :
	Le témoin de fonctionnement s'allume en orange.		• Vérifiez que l'ordinateur est configuré de façon à correspondre aux besoins du moniteur en matière de résolution et de fréquence de balayage vertical. • Redémarrez l'ordinateur. • Sélectionnez un mode d'affichage approprié à l'aide de l'utilitaire de la carte vidéo. Reportez-vous au manuel d'utilisation de la carte vidéo pour plus d'informations. fD : Fréquence de point fH : Fréquence de balayage horizontal fV : Fréquence de balayage vertical

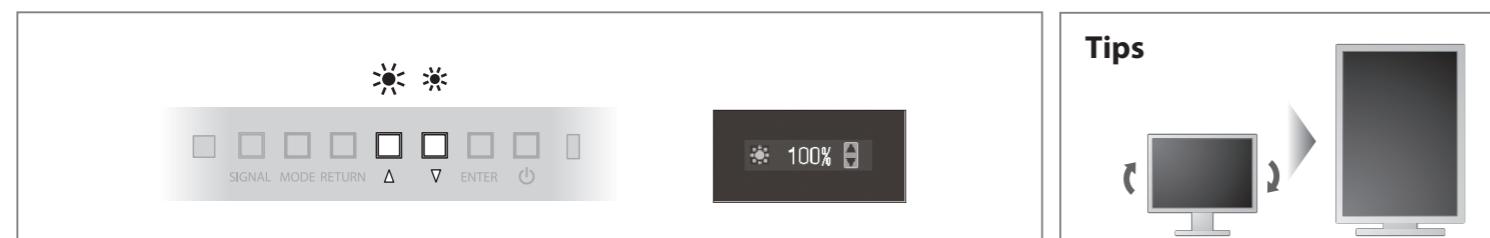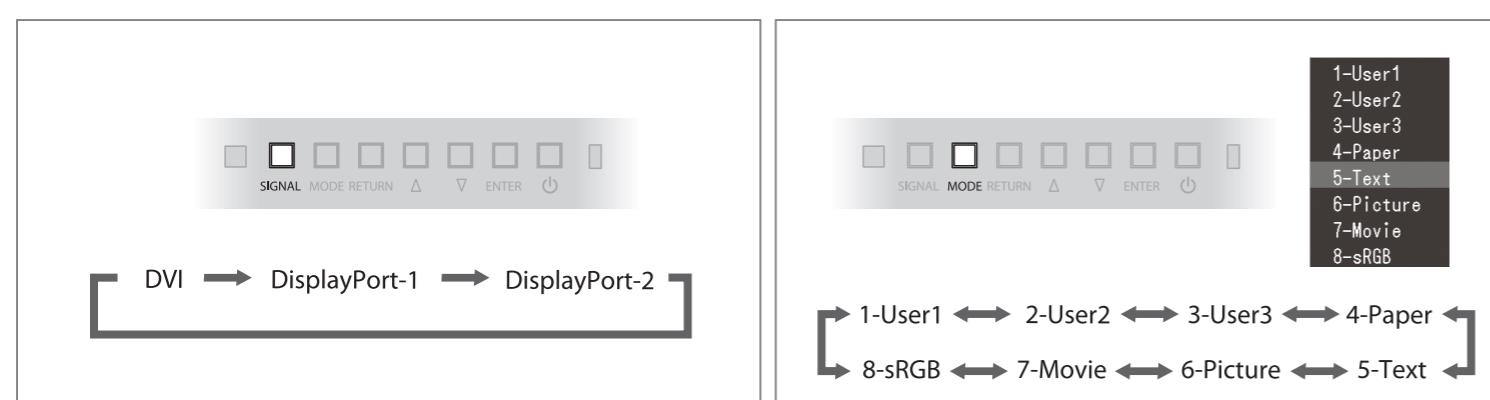

无图片的问题

若已使用建议的修正方法后仍然无画面显示,请与您所在地的经销商联系。

问题	可能的原因和解决办法	问题	可能的原因和解决办法
不显示图像	电源指示灯不亮。 • 检查电源线连接是否正确。 • 切断主电源,几分钟后再通电。 • 接通主电源开关。 • 按  。	出现信息。 该信息表示输入信号不在指定频率范围之内。(该信号频率将以紫红色显示。) 例如 :	在没有信号输入时,出现此信息。 例如 :
	电源指示灯呈蓝色。 • 通过调节菜单增大“亮度”、“对比度”和 / 或“增益”。		
	电源指示灯是橙色。 • 用 SIGNAL 切换输入信号。 • 操作鼠标或键盘。 • 检查个人计算机的电源是否已打开。 • 当 EcoView Sense 传感器值被设定在“级别 -1 ”与“级别 -4 ”之间时,显示器可能已经切换到省电模式。靠近显示器。		该信息表示输入信号不在指定频率范围之内。(该信号频率将以紫红色显示。) 例如 :
	电源指示灯闪烁呈橙色和蓝色。 • 使用 DisplayPort / Mini DisplayPort 连接的设备存在问题。解决此问题,关闭显示器,然后重新打开。有关详情,请参照使用 DisplayPort / Mini DisplayPort 连接的设备的相关用户手册。		

预本显示器不属于《计算机显示器能源效率标识实施规则》中所特指的“普通用途计算机使用的LCD显示器”。

PRINTED WITH
SOY INK