

# Návod k obsluze

## ColorEdge® CG276

Kalibrovatelný barevný LCD monitor

### Důležité

Přečtěte si tento Návod k obsluze pozorně, abyste si osvojili bezpečné a efektivní používání tohoto přístroje.



## Umístění varovných nápisů



**CAUTION**  
Risk of electric shock. Do not open.


**ATTENTION**  
Risque de choc électrique. Ne pas ouvrir.

**ACHTUNG**  
Gefahr des elektrischen Schlagens. Rückwand nicht entfernen.

**小心**  
有触电的危险。请勿打开。

**警告**  
感電の恐れあり、カバーをあげないでください。

The equipment must be connected to a grounded main outlet.  
Jordet stikkontakt skal benyttes når apparatet tilkobles datanett.  
Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.  
这设备必须连接至接地主插座。  
電源コードのアースは必ず接地してください。

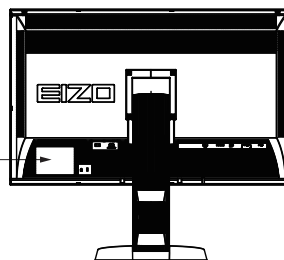

Tento výrobek byl speciálně nastaven pro použití v regionu, do kterého byl původně dodán. Při použití mimo určenou oblast nemusí přístroj pracovat tak, jak je uvedeno v technických údajích.

Žádná část tohoto návodu nesmí být reprodukována, ukládána v rešeršním systému či přenášena, v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem (elektronicky, mechanicky či jinak) bez předchozího písemného souhlasu společnosti EIZO NANA O CORPORATION.

Společnost EIZO NANA O CORPORATION není povinna uchovávat jakékoliv jí zasláné důvěrné materiály nebo informace, ledaže by byla učiněna opatření shodující se s potvrzením o příjmu uvedených informací společností EIZO NANA O CORPORATION. Přestože se maximálně snažíme, aby údaje v tomto návodu byly aktuální, vyhrazujeme si právo na případné změny technických údajů monitorů EIZO.

# Poznámky k tomuto monitoru

---

Kromě vytváření dokumentů, sledování multimédií a dalšího použití, je tento monitor také vhodný pro takové aplikace jako je kreativní grafika a zpracování digitálních fotografií, kde je věrné podání barev prioritou.

---

Tento výrobek byl speciálně nastaven pro použití v regionu, do kterého byl původně dodán. Při používání mimo tento region se nemusí výrobek chovat podle uvedených údajů.

---

Na tento výrobek není poskytována záruka v případě použití jiným způsobem, než je popsáno v tomto návodu.

---

Údaje uvedené v tomto návodu jsou platné jen v případě použití:

- Napájecích kabelů, které jsou součástí balení
- Námi určeného typu signálních kabelů

---

S tímto výrobkem používejte příslušenství vyrobené nebo doporučené společností EIZO.

---

Podle našich měření zabere stabilizace výkonu elektronických součástek okolo 7 minut. Po zapnutí monitoru proto vyčkejte alespoň 7 minut, než začnete provádět úpravy nastavení monitoru.

---

Jas monitoru by měl být nastaven na nižší hodnoty, aby se předešlo velkým změnám zářivosti způsobeným dlouhodobým použitím.

---

Pokud je dlouhou dobu zobrazen jeden obraz a pak se obraz změní, může se objevit zbytkový (přetrvávající) obraz. Doporučujeme vám používat spořič obrazovky nebo časovač vypnutí, je-li zobrazen stejný obraz po dlouhou dobu.

---

Pravidelným čištěním bude váš monitor vypadat stále jako nový a prodloužíte tím jeho životnost (viz „Čištění“ (strana 4)).

---

LCD panel je vyroben vysoce přesnou technologií. Pokud se přesto objeví černé nebo stále svítící pixely, nejedná se o poruchu. Pravděpodobnost výskytu bezvadných pixelů: 99,9994% nebo vyšší.

---

Podsvícení LCD panelu má konečnou dobu životnosti. Pokud obrazovka ztmavne nebo začne blikat, kontaktuje místního zástupce společnosti EIZO.

---

Netlačte na panel nebo na jeho okraje příliš velkou silou, mohlo by dojít k poškození obrazovky nebo ke vzniku vad obrazu. Pokud by byla obrazovka dlouhodobě vystavena tlaku, mohl by se LCD panel znehodnotit nebo poškodit. (Pokud jsou stopy po působení tlaku stále vidět, zobrazte na monitoru bílou nebo černou barvu. Vady obrazu by pak měly zmizet.)

---

Chraňte obrazovku před poškrábáním ostrými předměty. Tyto předměty by mohly poškodit povrch panelu. Nepokoušejte se čistit povrch pomocí papírových kapesníků, neboť by mohly poškrábat panel.

---

Přenesete-li studený monitor do teplé místnosti nebo stoupne-li rychle teplota v místnosti, může dojít ke sražení vody uvnitř i vně monitoru. V takovém případě monitor nezapínejte. Vyčkejte, dokud se sražená voda nevypaří. V opačném případě by mohlo dojít k poškození monitoru.

---

# Čistění

---

## **Upozornění**

- Chemické látky jako alkohol nebo různé dezinfekční prostředky mohou způsobit změnu lesku, matování a vyblednutí krytu monitoru či obrazovky. Také mohou vést ke zhoršení kvality obrazu.
- Nikdy nepoužívejte ředidla, benzín, alkohol, abrasivní prostředky nebo jiné agresivní čisticí prostředky. Při jejich použití by mohlo dojít k poškození LCD panelu a krytu přístroje.

V případě potřeby je možné skvrny na LCD panelu a krytu zařízení odstranit přípravkem ScreenCleaner, který je součástí balení.

## Pohodlné používání monitoru

---

- Příliš tmavá nebo jasná obrazovka může mít vliv na vaše oči. Vždy upravte jas monitoru podle okolních podmínek.
- Při dlouhodobém sledování monitoru se mohou vaše oči unavit. Každou hodinu si vždy na 10 minut odpočíte.

# OBSAH

<b>Titulní strana</b> .....	<b>1</b>		
<b>Poznámky k tomuto monitoru</b> .....	<b>3</b>		
Čistění.....	4		
Pohodlné používání monitoru .....	4		
<b>OBSAH</b> .....	<b>5</b>		
<b>Kapitola 1 Úvod</b> .....	<b>7</b>		
1-1. Vlastnosti.....	7		
1-2. Popis funkcí a ovládacích prvků.....	9		
1-3. Disk EIZO LCD Utility.....	10		
● Obsah disku a přehled softwaru .....	10		
● Použití softwaru ColorNavigator .....	10		
1-4. Základní ovládání a funkce .....	11		
● Základní ovládání obrazovkového menu .....	11		
● Zobrazení tlačítkové nápovědy .....	12		
● Funkce.....	13		
<b>Kapitola 2 Nastavení obrazu</b> .....	<b>15</b>		
2-1. Kompatibilní rozlišení .....	15		
● Digitální vstup (DVI-D, DisplayPort).....	15		
● Digitální vstup (HDMI).....	15		
2-2. Nastavení rozlišení .....	16		
● Windows 7.....	16		
● Windows Vista.....	16		
● Windows XP .....	16		
● Mac OS X .....	16		
2-3. Nastavení barev.....	17		
● Volba režimu zobrazení (Color Mode) .....	17		
● Provádění pokročilých nastavení .....	18		
● Nastavitelné položky v každém režimu.....	18		
● Nastavení jasu.....	19		
● Nastavení teploty barev .....	19		
● Nastavení hodnoty gama .....	20		
● Nastavení barevného odstínu .....	20		
● Nastavení sytosti barev .....	21		
● Zvýraznění obrysů obrazu .....	21		
● Nastavení prahování .....	22		
● Nastavení zisku (gain).....	23		
● Nastavení jasu a úrovně černé (black level) .....	23		
● Nastavení základních 6ti barev .....	24		
2-4. Zvětšení rozsahu výstupního signálu .....	24		
2-5. Volba velikosti obrazovky .....	25		
● Vstupy DVI a DisplayPort (PC signál) .....	25		
● Vstup HDMI (HD signál).....	26		
● Vstup HDMI (SD signál) .....	26		
2-6. Optimální nastavení pro pohyblivý obraz.....	27		
2-7. Nastavení barevného prostoru.....	27		
2-8. Nastavení HDMI.....	28		
● Redukce šumu .....	28		
● Volba zobrazení prokládaného signálu.....	28		
● Nastavení bezpečné oblasti .....	29		
<b>Kapitola 3 Nastavení monitoru</b> .....	<b>31</b>		
3-1. Povolení/zakázání volby režimu.....	31		
3-2. Výběr jazyka .....	31		
3-3. Nastavení orientace.....	31		
3-4. Změna polohy obrazovkového menu .....	32		
3-5. Zobrazení a skrytí loga EIZO .....	32		
3-6. Uzamčení funkčních tlačítek .....	32		
3-7. Nastavení šířky pásma signálu .....	33		
3-8. Automatické přepnutí portu USB.....	33		
3-9. Změna nastavení DUE (Digital Uniformity Equalizer) .....	34		
3-10. Resetování nastavení .....	34		
● Resetování nastavení barev.....	34		
● Obnovení všech nastavení/hodnot na výchozí tovární hodnoty .....	35		
<b>Kapitola 4 SelfCalibration</b> .....	<b>36</b>		
4-1. Podrobnosti nastavení kalibrace .....	36		
● Pomocí této funkce můžete nastavit datum a čas.....	36		
● Naplánování kalibrace.....	37		
● Nastavení režimu spuštění SelfCalibration... ..	38		
● Nastavení cílů úprav.....	39		
4-2. Spuštění funkce SelfCalibration .....	39		
4-3. Kontrola výsledků nastavení.....	40		
<b>Kapitola 5 Funkce úspory energie</b> .....	<b>41</b>		
5-1. Nastavení úsporného režimu .....	41		
5-2. Nastavení jasu tlačítek .....	42		
5-3. Nastavení úsporného režimu konektoru DisplayPort .....	42		
<b>Kapitola 6 Řešení problémů</b> .....	<b>43</b>		
6-1. Žádný obraz.....	43		
6-2. Problémy se zobrazením.....	44		
6-3. Ostatní problémy .....	45		
6-4. Problémy s kalibračním senzorem a funkcí SelfCalibration.....	46		
<b>Kapitola 7 Reference</b> .....	<b>47</b>		
7-1. Připevnění volitelného držáku .....	47		
7-2. Připojení více externích zařízení.....	48		
● Přepínání mezi vstupními signály .....	49		
● Režim přepínání vstupních signálů „Input Selection“ .....	49		

<b>7-3. Používání USB (Universal Serial Bus) .....</b>	<b>50</b>
● Systémové požadavky .....	50
● Postup .....	50
<b>7-4. Zobrazení informací o monitoru .....</b>	<b>51</b>
● Zobrazení informací o signálech „Signal Info“ .....	51
● Zobrazení informací o monitoru „Monitor Info“ .....	51
<b>7-5. Technické údaje .....</b>	<b>52</b>
<b>Kapitola 8 Slovníček .....</b>	<b>55</b>
<b>Příloha .....</b>	<b>58</b>
Ochranné známky .....	58
Licence .....	59
FCC prohlášení o shodě .....	60
OMEZENÁ ZÁRUKA .....	61
Informace k recyklaci .....	62

# Kapitola 1 Úvod

## 1-1. Vlastnosti

- 27,0" širokoúhlý LCD panel
- Široký barevný gamut (pokrytí Adobe RGB: 97%)
- Podpora rozlišení 2560 × 1440.
- IPS panel s horizontálním a vertikálním pozorovacím úhlem 178°
- Podpora režimu snímkové synchronizace (23,75–30,5 Hz, 47,5–61 Hz)
- 3 vstupní konektory (DVI-D × 1, HDMI × 1, DisplayPort × 1)
  - Konektor DisplayPort (podpora 8mi i 10ti bitového režimu)\*1
  - Konektor HDMI (podpora 8mi, 10ti a 12ti bitového režimu)\*1
- \*1 Audio signály nejsou podporovány.
- Funkce Color mode  
Reprodukuje barevný gamut a gamu v souladu s následujícím standardem.
  - Standardy vysílání „EBU/REC709/SMPTE-C“
  - Standard digitální projekce „DCI“
  - Adobe® RGBViz „Volba režimu zobrazení (Color Mode)“ (strana 17)
- Příbalený „Certifikát nastavení“, který popisuje tovární výsledky měření stupnice šedé a konzistence zobrazení každého monitoru
- Podpora zobrazení na výšku i na šířku (otočení o 90° po směru hodinových ručiček)
- Tento monitor je vybaven kalibračním senzorem a podporuje funkci SelfCalibration, která provádí kalibraci monitoru zcela nezávisle.  
Viz „Kapitola 4 SelfCalibration“ (strana 36)
- Příbalený kalibrační software „ColorNavigator“ umožňuje kalibrovat charakteristiku monitoru a vytvářet barevné profily  
Viz „1-3. Disk EIZO LCD Utility“ (strana 10)
- Podpora Color Vision Deficiency Simulation Software „UniColor Pro“  
Tento software je možné stáhnout z webových stránek (<http://www.eizo.com>).
- Funkce úspory energie  
Omezením spotřeby elektrické energie se snižují emise oxidu uhličitého. Tento výrobek obsahuje různé funkce pro úsporu energie.
  - Spotřeba 0 W pokud je monitor vypnut hlavním vypínačem  
Přístroj je vybaven hlavním síťovým vypínačem.  
Vypnutím hlavního vypínače se kompletně odpojí napájení monitoru v době, kdy není monitor používán.
- Podpora zobrazení obsahu chráněného HDCP (High-bandwidth Digital Protection).

## Upozornění

---

Při používání kalibračního senzoru dbejte následujících upozornění.



### **Nedotýkejte se vestavěného kalibračního senzoru.**

Může dojít ke snížení přesnosti měření kalibračního senzoru nebo k poranění či poškození přístroje.

---

### **Upozornění**

- Vysoké teploty a vlhkost okolního ovzduší může přesnost měření kalibračního senzoru ovlivnit. Doporučujeme používat monitor za následujících podmínek.
    - Teplota 30 °C a nižší
    - Vlhkost vzduchu 70% a nižší
- Snažte se zabránit používání a skladování senzoru na místech, kde by byl vystaven přímému slunečnímu světlu.


---

### **Poznámka**

- Tento monitor podporuje zobrazení na výšku i na šířku. Při používání monitoru na výšku lze změnit orientace obrazovkového menu. (Viz „3-3. Nastavení orientace“ (strana 31))
  - Při použití monitoru v poloze na výšku je nutná grafická karta s podporou tohoto zobrazení. Při umístění monitoru do polohy na výšku je nutné změnit nastavení grafické karty. Blíže viz návod od grafické karty.
-



## 1-2. Popis funkcí a ovládacích prvků

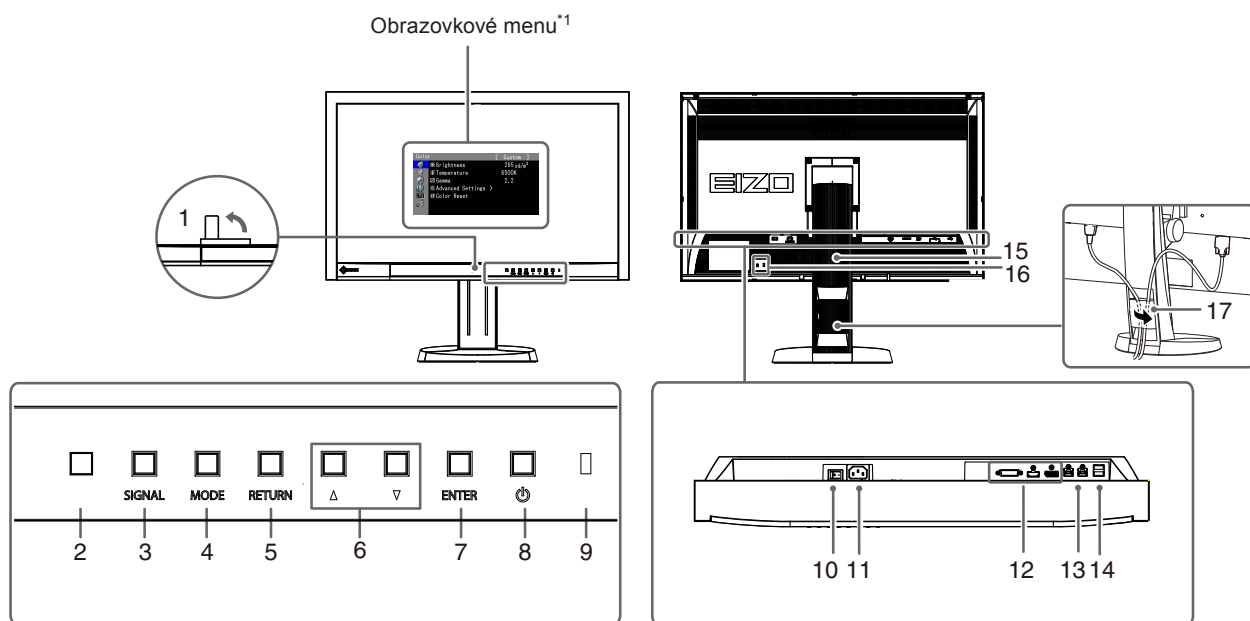

<b>1. Vestavěný kalibrační senzor</b>	Provádí kalibraci monitoru. Funkce SelfCalibration ( <a href="#">strana 36</a> )
<b>2. Senzor okolního světla</b>	Měří množství okolního světla.
<b>3. Tlačítko SIGNAL</b>	Přepíná zobrazený vstupní signál („Přepínání mezi vstupními signály“ ( <a href="#">strana 49</a> )).
<b>4. Tlačítko MODE</b>	Přepíná režim barev ( <a href="#">strana 17</a> ).
<b>5. Tlačítko RETURN</b>	Zrušení volby/nastavení a odchod z obrazovkového menu.
<b>6. Tlačítka ▲ ▼</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provádějí volbu v menu, úpravy a nastavení funkcí.</li> <li>Zobrazí menu Brightness („Nastavení jasu“ (<a href="#">strana 19</a>)).</li> </ul>
<b>7. Tlačítko ENTER</b>	Zobrazení obrazovkového menu, potvrzení položky v menu a uložení nastavených hodnot ( <a href="#">strana 11</a> ).
<b>8. Tlačítko ⏻</b>	Zapnutí/vypnutí napájení.
<b>9. Indikátor napájení</b>	<p>Indikuje provozní stav monitoru.</p> <p>Modrý: V provozu</p> <p>Modré blikání (vždy dvakrát): V následujících případech to informuje o nutnosti provést rekorekci.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Je-li pomocí programu ColorNavigator nastaven časovač (režim CAL)</li> </ul> <p>Oranžový: Úsporný režim</p> <p>OFF: Hlavní vypínač / napájení vypnuto</p>
<b>10. Hlavní síťový vypínač</b>	Zapnutí/vypnutí síťového napájení.
<b>11. Napájecí konektor</b>	Pro připojení napájecího kabelu.
<b>12. Vstupní konektory</b>	Vlevo: DVI-D konektor / Uprostřed: HDMI konektor / Vpravo: DisplayPort konektor
<b>13. Vstupní USB port</b>	<p>Pro připojení USB kabelu pro použití s programy, které vyžadují USB spojení, nebo při použití jako USB rozbočovač („7-3. Používání USB (Universal Serial Bus)“ (<a href="#">strana 50</a>)).</p> <p><b>Upozornění</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ve výchozím nastavení je aktivován vstupní USB port 1. Připojte kabel nejdříve do vstupního USB portu 1.</li> </ul>
<b>14. Výstupní USB port</b>	Připojení USB periférií.
<b>15. Stojan*<sup>2</sup></b>	Slouží k nastavení výšky a úhlu monitoru.
<b>16. Otvor pro bezpečnostní zámek</b>	Podporuje bezpečnostní systém Kensington MicroSaver.
<b>17. Držák kabelů</b>	Zakrývá kabely monitoru.

\*1 Viz „1-4. Základní ovládání a funkce“ ([strana 11](#)).

\*2 Po odmontování stojanu lze připevnit jiný držák / stojan dle vaší volby (viz „7-1. Připevnění volitelného držáku“ ([strana 47](#))).

## 1-3. Disk EIZO LCD Utility

K monitoru je přibalen CD-ROM disk „EIZO LCD Utility Disk“. V následující tabulce je uveden obsah disku a přehled softwarových aplikací.

### ● Obsah disku a přehled softwaru

Na disku se nacházejí softwarové aplikace pro nastavení monitoru a návod k obsluze. Informace o tom, jak spustit software nebo jak přistupovat k souborům, naleznete v souboru „Readme.txt“ nebo „Readme“ na disku.

Obsah	Popis	Windows	Macintosh
Soubor „Readme.txt“ nebo „read me“		√	√
ColorNavigator	Aplikace pro kalibraci charakteristik monitoru a vytváření ICC profilů (pro Windows) a profilů Apple ColorSync (pro Macintosh). (Počítač musí být připojen k monitoru pomocí přiloženého USB kabelu.)	√	√
Návod k obsluze k tomuto monitoru (PDF soubor)		√	√

### ● Použití softwaru ColorNavigator


Informace o instalaci a používání softwaru naleznete v příslušném Návodu k obsluze (User's Manual) na disku CD-ROM. Při použití tohoto programu musí být připojen k monitoru počítač pomocí přiloženého USB kabelu. Více informací o připojení pomocí kabelu USB naleznete v kapitole „7-3. Používání USB (Universal Serial Bus)“ (strana 50).

## 1-4. Základní ovládání a funkce

### ● Základní ovládání obrazovkového menu


#### 1. Zobrazení obrazovkového menu

1. Stiskněte ENTER. Obrazovkové menu se zobrazí.

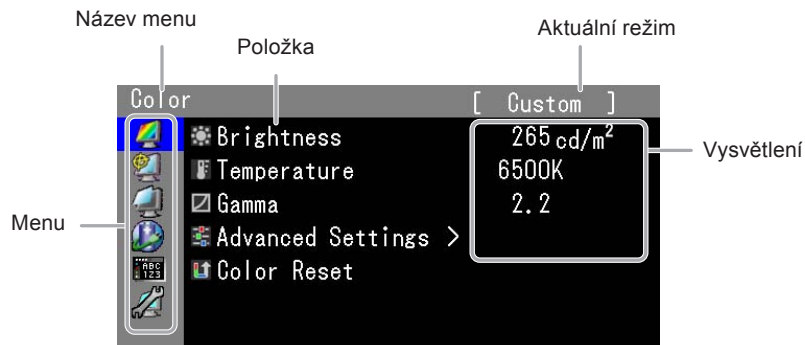


#### 2. Nastavování/úpravy


1. Pomocí ▲, ▼ zvolte menu, které chcete nastavovat a pak stiskněte ENTER.

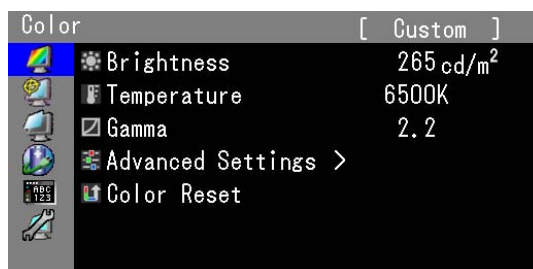

2. Pomocí ▲, ▼ zvolte položku, kterou chcete nastavovat a pak stiskněte ENTER.

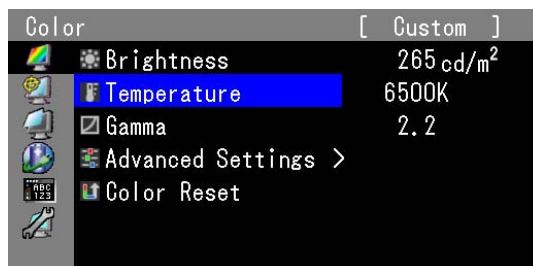


3. Zvolenou položku nastavte pomocí ▲, ▼ a pak stiskněte ENTER.

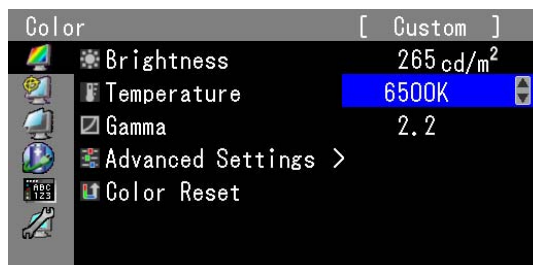


#### 3. Opuštění softwaru

1. Několikrát stiskněte RETURN. Obrazovkové menu se zavře.

## ● Zobrazení tlačítkové nápovědy

Stisknutím libovolného tlačítka na přední straně monitoru (kromě tlačítka ) se vedle tlačítek zobrazí nápověda.

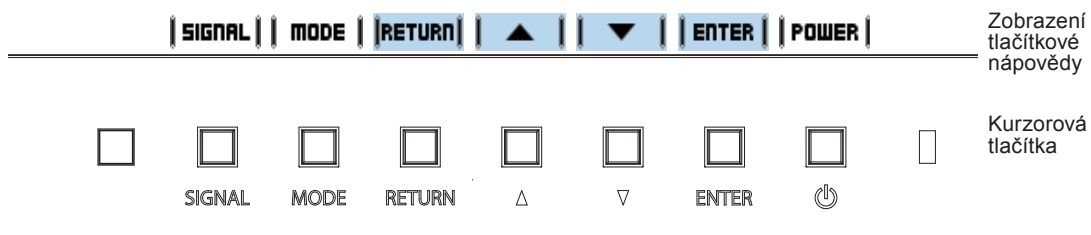

















### Poznámka

- Nápověda k tlačítkům bude zobrazena i během zobrazení obrazovkového menu a menu s volbou režimu.
- Nápověda k tlačítkům se zobrazuje různě podle zvoleného menu nebo režimu.
- V režimu CAL nelze nastavit úroveň jasu i přesto, že je nad tlačítky ▲ a ▼ zobrazena nápověda k tlačítkům.

## ● Funkce

Následující tabulka poskytuje přehled nabídek a nastavení pro každé menu.

Hlavní menu	Položka	Reference	
Color <sup>*1</sup> 	Brightness	„2-3. Nastavení barev“ (strana 17)	
	Temperature		
Gamma			
Advanced Settings	Hue		
	Saturation		
	Outline Enhancer		
	Clipping		
	Gain		
	Black Level		
	6 Colors		
	Color Reset	„3-10. Resetování nastavení“ (strana 34)	
SelfCalibration 	Execute	„4-2. Spuštění funkce SelfCalibration“ (strana 39)	
	Result	„4-3. Kontrola výsledků nastavení“ (strana 40)	
	Settings	Mode Selection	„4-1. Podrobnosti nastavení kalibrace“ (strana 36)
		Target	
		Schedule	
Clock Adjustment			
Screen 	Screen Size	„2-5. Volba velikosti obrazovky“ (strana 25)	
	Overdrive	„2-6. Optimální nastavení pro pohyblivý obraz“ (strana 27)	
	Color Space	„2-7. Nastavení barevného prostoru“ (strana 27)	
	Range Extension	„2-4. Zvětšení rozsahu výstupního signálu“ (strana 24)	
	HDMI Settings <sup>*2</sup>	Noise Reduction	„2-8. Nastavení HDMI“ (strana 28)
		Film Detection	
		Pseudo Interlace	
		Safe Area Marker	
Safe Area Size			
	Border Color		

Power Manager 	 Power Save	„5-1. Nastavení úsporného režimu“ (strana 41)	
	 Indicator	„5-2. Nastavení jasu tlačítek“ (strana 42)	
Menu Settings 	 Language	„3-2. Výběr jazyka“ (strana 31)	
	 Orientation	„3-3. Nastavení orientace“ (strana 31)	
	 Menu Position	„3-4. Změna polohy obrazovkového menu“ (strana 32)	
Tools 	 Input Selection	„Přepínání mezi vstupními signály“ (strana 49)	
	<input checked="" type="checkbox"/> Mode Preset	„3-1. Povolení/zakázání volby režimu“ (strana 31)	
	 USB Selection	DVI	„3-8. Automatické přepnutí portu USB“ (strana 33)
		DisplayPort	
		HDMI	
	 Signal Info	„7-4. Zobrazení informací o monitoru“ (strana 51)	
	 Monitor Info		
 All Reset	„3-10. Resetování nastavení“ (strana 34)		

\*1 Nastavení dostupná v menu „Color“ závisí na zvoleném barevném režimu. (Viz „2-3. Nastavení barev“ (strana 17))

\*2 Tyto funkce lze nastavovat pro HDMI vstup.

# Kapitola 2 Nastavení obrazu

## 2-1. Kompatibilní rozlišení

Tento monitor podporuje následující rozlišení.

### ● Digitální vstup (DVI-D, DisplayPort)

Rozlišení	Podporované signály	Vertikální frekvence	Bodová frekvence	DVI-D	DisplayPort
640 × 480	VGA	60 Hz	242,0 MHz (Max.)	√	√
720 × 400	VGA TEXT	70 Hz		√	√
800 × 600	VESA	60 Hz		√	√
1024 × 768	VESA	60 Hz		√	√
1280 × 960	VESA	60 Hz		√	√
1280 × 1024	VESA	60 Hz		√	√
1600 × 1200	VESA	60 Hz		√	√
1920 × 1080	VESA CVT RB	60 Hz		√	√
1920 × 1200	VESA CVT RB	60 Hz		√	√
2560 × 1440	Single Link	30 Hz		√	-
2560 × 1440 <sup>*1</sup>	VESA CVT RB	60 Hz		√	√

### ● Digitální vstup (HDMI)

- Videosignál
  - VGA / 480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p: 60 Hz
  - 576i, 576p, 1080i, 720p, 1080p: 50 Hz
  - 1080p: 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

Použitá grafická karta musí vyhovovat standardům VESA a CEA-861.

\*1 Doporučené rozlišení

## 2-2. Nastavení rozlišení

---

Když po připojení monitoru k počítači zjistíte, že je rozlišení nesprávné nebo když chcete změnit rozlišení, postupujte takto:

### ● Windows 7

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na volném místě plochy.
2. Z nabídky vyberte „Screen resolution“ (Rozlišení obrazovky).
3. V dialogovém okně „Screen Resolution“ zvolte monitor.
4. Kliknutím na „Resolution“ (Rozlišení) zvolte požadované rozlišení.
5. Klikněte na tlačítko „OK“.
6. V potvrzujícím dialogu klepněte na „Keep changes“ (Uložit změny).

### ● Windows Vista

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na volném místě plochy.
2. Z nabídky vyberte „Personalize“.
3. V okně „Personalization“ klepněte na „Display Settings“.
4. V dialogu „Display Settings“ vyberte záložku „Monitor“ a v políčku „Resolution“ zvolte požadované rozlišení.
5. Klikněte na tlačítko „OK“.
6. V potvrzujícím dialogu klikněte na „Yes“ (Ano).

### ● Windows XP

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na volném místě plochy.
2. Z nabídky vyberte „Properties“.
3. V zobrazeném dialogu „Display Properties“ vyberte záložku „Settings“ a v políčku „Screen resolution“ zvolte rozlišení.
4. Kliknutím na tlačítko „OK“ dialog uzavřete.

### ● Mac OS X

1. Vyberte „System Preferences“ z nabídky Apple.
2. Po zobrazení dialogu „System Preferences“ klepněte na „Displays“ a „Hardware“.
3. V dialogu vyberte záložku „Display“ a zvolte požadované rozlišení v políčku „Resolutions“.
4. Vaše volba se projeví okamžitě. Pokud jste s nastavením spokojeni, uzavřete okno.



## 2-3. Nastavení barev

### ● Volba režimu zobrazení (Color Mode)

Tato funkce umožňuje snadnou volbu požadovaného režimu barev v závislosti na použití monitoru.

#### Obrazové režimy

Režim	Použití
1-Custom	Určeno k nastavení barev podle vašich požadavků.
2-Adobe® RGB	Vhodné pro přesnou reprodukci barev s Adobe®RGB kompatibilními zařízeními.
3-sRGB	Vhodné pro přesnou reprodukci barev s sRGB kompatibilními zařízeními.
4-EBU	Vhodné pro reprodukci barevného gamutu a gamy dle standardu EBU (European Broadcasting Union).
5-REC709	Vhodné pro reprodukci barevného gamutu a gamy dle standardu ITU-R Rec. 709.
6-SMPTE-C	Vhodné pro reprodukci barevného gamutu a gamy dle standardu SMPTE-C.
7-DCI	Vhodné pro reprodukci barevného gamutu a gamy dle standardu DCI.
8-CAL	Zobrazení nastavené kalibračním programem ColorNavigator a funkcí SelfCalibration.


#### Poznámka

- V režimu CAL lze pro nastavení použít program ColorNavigator a funkci SelfCalibration. (Viz „Kapitola 4 SelfCalibration“ (strana 36))
- Dostupný režim CAL závisí na příslušném vstupním signálu.

#### Upozornění

- Během použití programu ColorNavigator neovládejte žádné funkce monitoru.

Příklad: Vstupní signál DVI

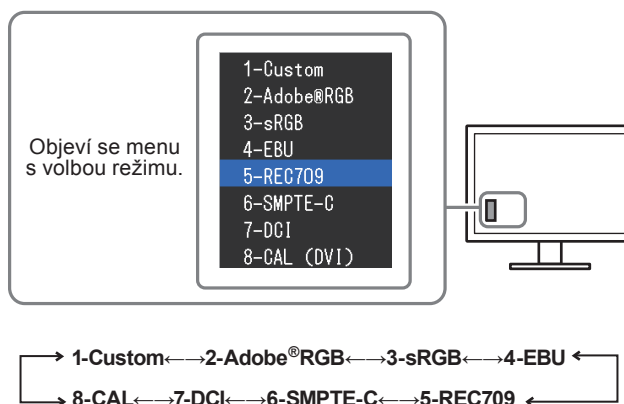

#### Postup

1. Stiskněte MODE.  
Menu s režimy se objeví v levém dolním rohu obrazovky.
2. Po každém stisku MODE se zvolí vždy následující režim v seznamu.  
Zatímco je zobrazeno menu s volbou režimu, můžete pomocí ▲ nebo ▼ přepínat režim.

#### Poznámka

- Obrazovkové menu (Adjustment menu) a menu s volbou režimu (Mode menu) nemohou být zobrazena současně.
- Můžete zakázat volbu určitého režimu. Více informací naleznete v kapitole „3-1. Povolení/zakázání volby režimu“ (strana 31).

## ● Provádění pokročilých nastavení

Menu „Color“ v obrazovkovém menu umožňuje nezávisle upravovat a ukládat nastavení barev pro jednotlivé režimy.

### Upozornění

- Podle našich měření zabere stabilizace výkonu elektronických součástek okolo 7 minut. Po zapnutí monitoru proto vyčkejte alespoň 7 minut, než začnete provádět úpravy nastavení monitoru.
- Stejný obraz může na více monitorech vypadat mírně odlišně kvůli charakteristickým vlastnostem každého monitoru. Jemné nastavení barev proveďte pomocí vizuálního porovnání obou monitorů.
- Za pomoci programu ColorNavigator můžete upravit nastavení monitoru tak, aby byly barvy v souladu s více monitory. Blíže viz návod k programu ColorNavigator na disku CD-ROM.

### Poznámka










- Hodnoty uvedené v „%“ nebo „K“ slouží pouze pro orientaci.

## ● Nastavitelné položky v každém režimu

Nastavitelné položky jsou závislé na režimu. (Nemůžete vybrat funkce, které nelze nastavovat/upravovat.)

Úpravy a nastavení provedená v jednotlivých režimech se projeví pro všechny vstupní signály.

√: Nastavitelné - : Nelze nastavit

Funkce	Color Mode							
	1-Custom	2-Adobe® RGB	3-sRGB	4-EBU	5-REC709	6-SMPTE-C	7-DCI	8-CAL
 Brightness	√	√	√	√	√	√	√	-
 Temperature	√	√	√	√	√	√	√	-
 Gamma	√	√	√	√	√	√	√	-
 Hue	√	-	-	-	-	-	-	-
 Saturation	√	-	-	-	-	-	-	-
 Outline Enhancer	√	√	√	√	√	√	√	-
 Clipping	-	√	√	√	√	√	√	-
 Gain	√	-	-	-	-	-	-	-
 Black Level	√	√	√	√	√	√	√	-
 6 Colors	√	-	-	-	-	-	-	-
 Color Reset	√	√	√	√	√	√	√	-

## ● Nastavení jasu

Jas obrazovky se nastavuje díky změně intenzity podsvícení (světelného zdroje za LCD panelem).

### **Nastavitelná škála**

75cd/m<sup>2</sup> až 350 cd/m<sup>2</sup>

### **Postup**

1. Stiskněte ▲ nebo ▼.  
Objeví se menu Brightness.
2. Pomocí ▲ nebo ▼ proveďte nastavení.
3. Stiskem ENTER opusťte menu.

---

### **Upozornění**

- Pokud zadanou hodnotu nezle nastavit, změní se její barva na purpurovou. V takovém případě hodnotu změňte.

### **Poznámka**

- Další možností je použití volby „Brightness“ v sekci „Color“ v obrazovkovém menu.
  - Hodnoty uvedené v „cd/m<sup>2</sup>“ slouží pouze pro orientaci.
- 

## ● Nastavení teploty barev

Teplotu barev je možné změnit.

Teplota barev se obvykle používá pro vyjádření odstínu „bílé“ a/nebo „černé“ pomocí numerické hodnoty.

Hodnota se udává ve stupních „K“ (Kelvina).

Při vyšších teplotách jsou bílé tóny zabarveny do modra, zatímco při nižších teplotách do červena. Pro každou barevnou teplotu se nastaví předvolené hodnoty zisku (gain).

### **Nastavitelná škála**

Native, 4000K-10000K (s krokem 100K), Standard

### **Postup**

1. V obrazovkovém menu zvolte „Color“ a stiskněte ENTER.
2. V menu „Color“ zvolte „Temperature“ a stiskněte ENTER.
3. Pomocí ▲ nebo ▼ proveďte nastavení.
4. Stiskem ENTER opusťte menu.

---

### **Poznámka**

- „Gain“ umožňuje provést pokročilejší nastavení (viz „Nastavení zisku (gain)“ (strana 23)).
  - Pokud nastavíte „Native“, bude obraz zobrazen s přirozeným podáním barev monitoru (Gain: 100 % pro každou složku RGB).
  - Pokud změníte zisk, přepne se teplota barev na „User“.
  - Výchozí nastavení pro každý z režimů Adobe® RGB/sRGB/EBU/REC709/SMPTE-C/DCI je „Standard“, při kterém se teplota barev shoduje s příslušným standardem.
-

## ● Nastavení hodnoty gama

Pomocí této funkce lze nastavit hodnotu gama. Jas monitoru se také mění v závislosti na vstupním signálu, avšak míra změny není proporcionální vůči vstupnímu signálu. Zajištění rovnoměrné závislosti jasu monitoru na vstupním signálu se označuje jako „gama korekce“.

### **Nastavitelná škála**

1,6–2,7, Standard

### **Postup**

1. V obrazovkovém menu zvolte „Color“ a stiskněte ENTER.
2. V menu „Color“ zvolte „Gamma“ a stiskněte ENTER.
3. Pomocí ▲ nebo ▼ proveďte nastavení.
4. Stiskem ENTER opusťte menu.

---

### **Poznámka**

- Výchozí nastavení pro každý z režimů Adobe® RGB/sRGB/EBU/REC709/SMPTE-C/DCI je „Standard“, při kterém se hodnota gama shoduje s příslušným standardem.
  - Křivku gama lze nastavit na úroveň L\* pomocí programu ColorNavigator. Blíže viz návod k programu ColorNavigator na disku CD-ROM.
- 

## ● Nastavení barevného odstínu

Tato funkce umožňuje nastavit barevný odstín.

### **Nastavitelná škála**

-100 až 100

### **Postup**

1. V obrazovkovém menu zvolte „Color“ a stiskněte ENTER.
2. V menu „Color“ zvolte „Advanced Settings“ a stiskněte ENTER.
3. Vyberte „Hue“ a stiskněte ENTER.
4. Pomocí ▲ nebo ▼ proveďte nastavení.
5. Stiskem ENTER opusťte menu.

---

### **Upozornění**

- Použitím této funkce může dojít ke ztrátě některých barevných odstínů.
-

## ● Nastavení sytosti barev

Tato funkce umožňuje nastavit sytost barev.

### **Nastavitelná škála**

-100 až 100

### **Postup**

1. V obrazovkovém menu zvolte „Color“ a stiskněte ENTER.
2. V menu „Color“ zvolte „Advanced Settings“ a stiskněte ENTER.
3. Vyberte „Saturation“ a stiskněte ENTER.
4. Pomocí ▲ nebo ▼ proveďte nastavení.
5. Stiskem ENTER opusťte menu.

---

### **Upozornění**

- Použitím této funkce může dojít ke ztrátě některých barevných odstínů.

---

### **Poznámka**

- Při minimální hodnotě (-100) bude obraz monochromatický.
- 

## ● Zvýraznění obrysů obrazu

Funkce OutlineEnhancer zvýrazňuje obrysy objektů v obraze díky zvýraznění barevného rozdílu jednotlivých pixelů tvořících obraz. To může zlepšit strukturu materiálů a celkový vzhled obrazu. Na druhou stranu lze tuto funkci využít pro zjemnění obrazu díky potlačení obrysů.

### **Postup**

1. V obrazovkovém menu zvolte „Color“ a stiskněte ENTER.
2. V menu „Color“ zvolte „Advanced Settings“ a stiskněte ENTER.
3. Vyberte „Outline Enhancer“ a stiskněte ENTER.
4. Pomocí ▲ nebo ▼ proveďte požadované nastavení v rozsahu od -3 do 3 (od měkkého do ostrého obrazu).
5. Stiskem ENTER opusťte menu.

---

### **Upozornění**


- Jakmile je aktivní režim „Pseudo Interlace“, není tato funkce k dispozici (viz „[Aktivace režimu Pseudo Interlace](#)“ (strana 29)).
-

## ● Nastavení prahování

Tato funkce vám umožňuje nastavit zobrazení barev tak, aby odpovídaly standardním hodnotám definovaného barevného gamutu (například sRGB). Je možné nastavit režim zobrazování určeného barevného gamutu, který vybočuje ze standardního nastavení gamutu monitoru.


### Postup

1. V obrazovkovém menu zvolte „Color“ a stiskněte ENTER.
2. V menu „Color“ zvolte „Advanced Settings“ a stiskněte ENTER.
3. Vyberte „Clipping“ a stiskněte ENTER.
4. Pomocí ▲ nebo ▼ zvolte „On“ nebo „Off“.

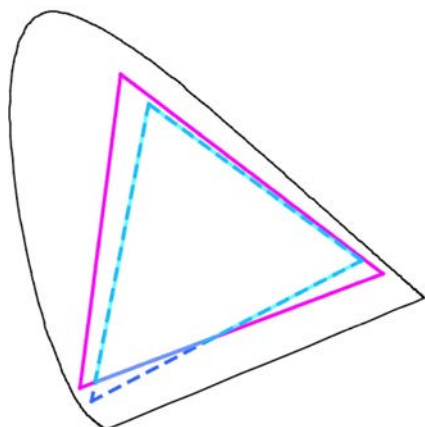




On

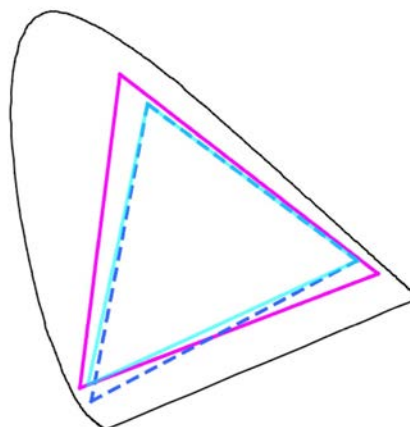Barevné zobrazení odpovídá standardním hodnotám. *Barvy nacházející se mimo gamut monitoru budou oříznuty (clipping).*



Off

Barvy jsou zobrazeny s důrazem na jejich stupňování více než na věrnost zobrazení. Primární barvy nacházející se mimo gamut monitoru (na diagramu znázorněny modře) budou upraveny na co nejpodobnější barvu, kterou monitor dokáže zobrazit.

	Barevný gamut monitoru
	Barevný gamut definovaný standardem
	Barevný gamut zobrazený na obrazovce

### Upozornění

- Tento diagram je pouze demonstrační, nezobrazuje skutečný barevný gamut monitoru.

5. Stiskem ENTER opusťte menu.

### Upozornění

- Tuto funkci je možno nastavit pouze pro barevný režim odpovídající standardu barevného gamutu.

## ● Nastavení zisku (gain)

Jas jednotlivých barevných složek (červená/zelená/modrá) bývá označován jako zisk (Gain). Nastavením zisku lze také změnit odstín „bílé“.

### **Nastavitelná škála**

0% až 100%

### **Postup**

1. V obrazovkovém menu zvolte „Color“ a stiskněte ENTER.
2. V menu „Color“ zvolte „Advanced Settings“ a stiskněte ENTER.
3. Vyberte „Gain“ a stiskněte ENTER.
4. Vyberte barvu, kterou chcete nastavit („Red“, „Green“ nebo „Blue“), a stiskněte ENTER.
5. Pomocí ▲ nebo ▼ proveďte nastavení.
6. Stiskem ENTER opusťte menu.

---

### **Upozornění**

- Použitím této funkce může dojít ke ztrátě některých barevných odstínů.

### **Poznámka**

- Změníte-li nastavení „Temperature“, dojde ke zrušení tohoto nastavení.
  - Hodnota zisku se mění podle zvolené teploty barev.
  - Pokud změníte zisk, přepne se teplota barev na „User“.
- 

## ● Nastavení jasu a úrovně černé (black level)

Jas a intenzitu černé barvy lze nastavit upravením úrovně černé zvlášť pro červenou, zelenou a modrou barvu. Pro nastavení úrovně černé použijte testovací černou šablonu či jiné tmavé pozadí.

### **Nastavitelný rozsah**

0% až 100%

### **Postup**

1. V obrazovkovém menu zvolte „Color“ a stiskněte ENTER.
2. V menu „Color“ zvolte „Advanced Settings“ a stiskněte ENTER.
3. Vyberte „Black Level“ a stiskněte ENTER.
4. Vyberte barvu, kterou chcete nastavit („Red“, „Green“ nebo „Blue“), a stiskněte ENTER.
5. Pomocí ▲ nebo ▼ proveďte nastavení.
6. Stiskem ENTER opusťte menu.

---

### **Poznámka**

- Chcete-li ještě více ztmavit černou barvu, je-li úroveň černé 0, snižte hodnotu jasu.
-

## ● Nastavení základních 6ti barev

Hodnoty odstínu a sytosti je možné nastavit pro 6 základních barev: Magenta (purpurová), Red (červená), Yellow (žlutá), Green (zelená), Cyan (azurová), a Blue (modrá).

### **Nastavitelný rozsah**

-100 až 100

### **Postup**

1. V obrazovkovém menu zvolte „Color“ a stiskněte ENTER.
2. V menu „Color“ zvolte „Advanced Settings“ a stiskněte ENTER.
3. Vyberte „6 Colors“ a stiskněte ENTER.
4. Vyberte barvu, kterou chcete nastavit („Magenta“, „Red“, „Yellow“, „Green“, „Cyan“ nebo „Blue“), a stiskněte ENTER.
5. Vyberte „Hue“ nebo „Saturation“ a stiskněte ENTER.
6. Pomocí ▲ nebo ▼ proveďte nastavení.
7. Stiskem ENTER opusťte menu.

## 2-4. Zvětšení rozsahu výstupního signálu

Rozsah výstupního signálu je pro obrazovku zvětšen z 16–254 na 0–255. Pakliže chcete korektně zobrazit černobílý obraz (v definovaném rozsahu), například při kreativní práci, upravte kontrast obrazu pomocí tohoto nastavení.

### **Postup**

1. V obrazovkovém menu zvolte „Screen“ a stiskněte ENTER.
2. V menu „Screen“ zvolte „Range Extension“ a stiskněte ENTER.
3. Pomocí ▲ nebo ▼ zvolte „On“, „Off“ nebo „Auto“.

---

#### **Upozornění**

- V případě použití signálu DVI nelze zvolit hodnotu „Auto“.
- 

4. Stiskem ENTER opusťte menu.




## 2-5. Volba velikosti obrazovky

Obraz v nižším rozlišení, než je nativní rozlišení monitoru, se standardně automaticky zvětšuje na celou plochu obrazovky. Pomocí funkce „Screen Size“ v menu „Screen“ můžete změnit velikost obrazu.

### ● Vstupy DVI a DisplayPort (PC signál)

Nastavení	Funkce
Full	Zobrazí obraz přes celou plochu obrazovky. Vzhledem k tomu, že zvětšení ve svislém a vodorovném směru může být odlišné, může obraz vypadat zkresleně.
Enlarged	Zobrazí obraz přes celou plochu obrazovky. Zvětšení ve svislém a vodorovném směru je nyní stejné, po stranách se mohou někdy objevit vodorovné či svislé pruhy.
Normal	Zobrazí obraz ve skutečném (původním) rozlišení.

Příklad: Rozlišení obrazu 1280 × 1024

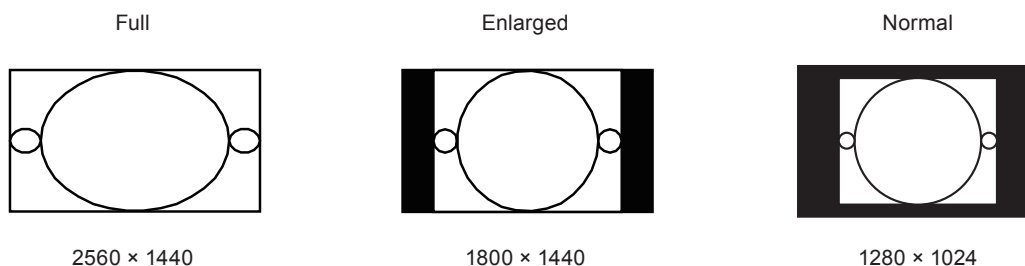

#### Postup

1. V obrazovkovém menu zvolte „Screen“ a stiskněte ENTER.
2. V menu „Screen“ zvolte „Screen Size“ a stiskněte ENTER.
3. Pomocí ▲ nebo ▼ zvolte „Full“, „Enlarged“ nebo „Normal“.
4. Stiskem ENTER opusťte menu.


#### Upozornění

- Při volbě „Normal“ může dojít ke ztrátě některých barevných odstínů.

## ● Vstup HDMI (HD signál)

Nastavení	Funkce
Enlarged	Zobrazí obraz přes celou plochu obrazovky. Zvětšení ve svislém a vodorovném směru je nyní stejné, po stranách se mohou někdy objevit vodorovné či svislé pruhy.
Dot by Dot	Zobrazí obraz ve skutečném (původním) rozlišení.

Příklad: 720p

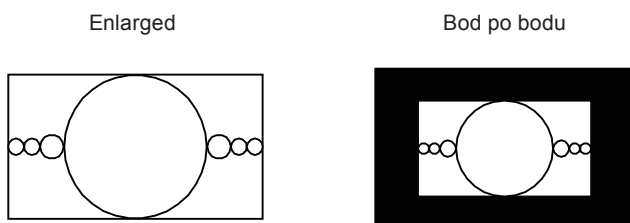

### Postup

1. V obrazkovém menu zvolte „Screen“ a stiskněte ENTER.
2. V menu „Screen“ zvolte „Screen Size“ a stiskněte ENTER.
3. Zvolte „Enlarged“ nebo „Dot by Dot“ za pomoci ▲ a ▼.
4. Stiskem ENTER opusťte menu.


### Upozornění

- Pokud je aktivní režim „Pseudo Interlace“, je navzdory nastavení velikost obrazovky nastavena na „Dot by Dot“ (viz „Aktivace režimu Pseudo Interlace“ (strana 29)).

## ● Vstup HDMI (SD signál)

Nastavení	Funkce
Auto	Monitor automaticky změní velikost obrazu podle poměru stran z externího zařízení.
4:3	Provede zobrazení ve formátu 4:3. Na obou stranách obrazovky se objeví černé pruhy. Obraz v poměru stran 16:9 bude komprimován.
Letter Box	Provede zobrazení přes celou obrazovku v poměru stran 16:9 s pruhy na horním a dolním okraji (letterbox). Obraz, který neodpovídá poměru 16:9, bude na vrchní a spodní části částečně oříznut.
16:9	Provede zobrazení v poměru stran 16:9 přes celou obrazovku. V horní a spodní části obrazovky se objeví černé pruhy. Obraz v poměru 4:3 bude horizontálně roztažen.

Příklad: 480i/480p (16:9)

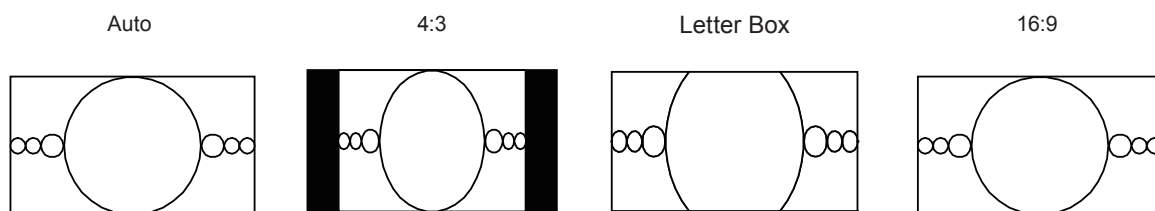

### Postup

1. V obrazkovém menu zvolte „Screen“ a stiskněte ENTER.
2. V menu „Screen“ zvolte „Screen Size“ a stiskněte ENTER.
3. Zvolte „Auto“, „4:3“, „Letter Box“ nebo „16:9“ pomocí ▲ a ▼.
4. Stiskem ENTER opusťte menu.

## 2-6. Optimální nastavení pro pohyblivý obraz

Tato funkce redukuje množství reziduálních snímků, které vznikají u rychle se měnícího obrazu. Pokud pozorujete nepříjemný šum nebo reziduální obraz, nastavte „Overdrive“ na hodnotu „Off“.

Výchozí nastavení: On

### Postup

1. V obrazovkovém menu zvolte „Screen“ a stiskněte ENTER.
2. V menu „Screen“ zvolte „Overdrive“ a stiskněte ENTER.
3. Pomocí ▲ nebo ▼ zvolte „On“ nebo „Off“.
4. Stiskem ENTER opusťte menu.

## 2-7. Nastavení barevného prostoru

Umožňuje nastavení barevného prostoru vstupního signálu. V případě, že je zobrazení barev nepřesné, nastavte tuto hodnotu na jinou než „Auto“.

Nastavení	Funkce
Auto	Upravuje nastavení barevného prostoru vstupního signálu automaticky.
YUV 4:2:2	Převede barevný prostor vstupního signálu na formát YUV 4:2:2.
YUV 4:4:4	Převede barevný prostor vstupního signálu na formát YUV 4:4:4.
RGB	Převede barevný prostor vstupního signálu na formát RGB.

### Postup

1. V obrazovkovém menu zvolte „Screen“ a stiskněte ENTER.
2. V menu „Screen“ zvolte „Color Space“ a stiskněte ENTER.
3. Zvolte „Auto“, „4:3“, „YUV 4:2:2“, „YUV 4:4:4“ nebo „RGB“ pomocí ▲ a ▼.
4. Stiskem ENTER opusťte menu.

### Upozornění

- Toto nastavení je vyžadováno v případě, že je k monitoru připojeno zařízení DVI (portem HDMI) za použití redukce DVI-HDMI.
- I v případě nastavené hodnoty „Auto“ nemusí dojít k přesnému zobrazení barev.

### Poznámka

- Barevný prostor na vstupu DVI je převeden do formátu RGB.

## 2-8. Nastavení HDMI

---

### ● Redukce šumu

Tato funkce slouží k redukování nepatrného šumu, který se zobrazuje u tmavého obrazu. Použijte tuto funkci ke snížení šumu a zrnění.

#### **Postup**

1. V obrazovkovém menu zvolte „Screen“ a stiskněte ENTER.
2. V menu „Screen“ zvolte „HDMI Settings“ a stiskněte ENTER.
3. Vyberte „Noise Reduction“ a stiskněte ENTER.
4. Pomocí ▲ nebo ▼ zvolte „On“ nebo „Off“.
5. Stiskem ENTER opusťte menu.

---

#### **Upozornění**

- Funkce Noise Reduction může zhoršit kvalitu obrazu, který šum neobsahuje.
  - Jakmile je aktivní režim „Pseudo Interlace“, není tato funkce k dispozici (viz „[Aktivace režimu Pseudo Interlace](#)“ (strana 29)).
- 

### ● Volba zobrazení prokládaného signálu

Před zobrazením prokládaného signálu lze zvolit způsob zobrazení.

#### **Automatické rozpoznání a převod obrazu**

Videosignály o rychlosti přehrávání 24 nebo 30 snímků za sekundu jako jsou filmy, počítačová grafika a animace jsou automaticky rozpoznány a obraz je přizpůsoben.

#### **Postup**

1. V obrazovkovém menu zvolte „Screen“ a stiskněte ENTER.
2. V menu „Screen“ zvolte „HDMI Settings“ a stiskněte ENTER.
3. Vyberte „Film Detection“ a stiskněte ENTER.
4. Pomocí ▲ nebo ▼ zvolte „On“ nebo „Off“.
5. Stiskem ENTER opusťte menu.

---

#### **Upozornění**

- Pokud je obraz v případě nastavení „Film Detection“ na „On“ narušen, změňte nastavení na „Off“.
  - Jakmile je aktivní režim „Pseudo Interlace“, není tato funkce k dispozici (viz „[Aktivace režimu Pseudo Interlace](#)“ (strana 29)).
-

## Aktivace režimu Pseudo Interlace

Vstupní prokládaný signál je zobrazen bez konverze, což umožňuje zobrazení napodobující CRT monitoru.

### Postup

1. V obrazovkovém menu zvolte „Screen“ a stiskněte ENTER.
2. V menu „Screen“ zvolte „HDMI Settings“ a stiskněte ENTER.
3. Vyberte „Pseudo Interlace“ a stiskněte ENTER.
4. Pomocí ▲ nebo ▼ zvolte „On“ nebo „Off“.
5. Stiskem ENTER opusťte menu.

---

### Upozornění

- Tento režim je dostupný pouze pro digitální vstupní signál.
  - Jakmile je režim „Pseudo Interlace“ aktivní během připojení signálu HDMI (HD), bude velikost obrazovky navzdory nastavení nastavena na „Dot by Dot“.
  - Pokud je aktivní režim „Pseudo Interlace“, nebudou k dispozici následující funkce.
    - Funkce redukce šumu (viz „[Redukce šumu](#)“ (strana 28))
    - Funkce zvýraznění obrysů obrazu (viz „[Zvýraznění obrysů obrazu](#)“ (strana 21))
    - Funkce rozpoznání filmu (viz „[Automatické rozpoznání a převod obrazu](#)“ (strana 28))
  - Před kalibrací pomocí funkce SelfCalibration nebo programu ColorNavigator nastavte „Pseudo Interlace“ na „Off“.
- 

## ● Nastavení bezpečné oblasti

„Bezpečná oblast“ představuje část obrazovky, na kterou lze zobrazit obraz u jakéhokoliv zařízení. Tato funkce umožňuje její zobrazení a tím vám poskytuje přehled o rozvržení titulků a oken s nabídkami bez nutnosti použití speciálního softwaru. Umožňuje nastavení pozice uvnitř bezpečné zóny v průběhu úpravy videa.

---

### Upozornění

- Při poměrech stran 16:9 a 4:3 je zobrazena optimální bezpečná oblast.
- 

## Zobrazení/skrýtí

Vyberte, zda chcete bezpečnou oblast zobrazit či skrýt.

### Postup

1. V obrazovkovém menu zvolte „Screen“ a stiskněte ENTER.
2. V menu „Screen“ zvolte „HDMI Settings“ a stiskněte ENTER.
3. Vyberte „Safe Area Marker“ a stiskněte ENTER.
4. Pomocí ▲ nebo ▼ zvolte „On“ nebo „Off“.
5. Stiskem ENTER opusťte menu.

---

### Poznámka

- Nastavení bezpečné oblasti zůstane uloženo i po vypnutí monitoru pomocí hlavního vypínače nebo .
-

## Nastavení velikosti bezpečné oblasti

Velikost bezpečné zóny je možné změnit.

### Nastavitelný rozsah

80% až 99%

### Postup

1. V obrazovkovém menu zvolte „Screen“ a stiskněte ENTER.
2. V menu „Screen“ zvolte „HDMI Settings“ a stiskněte ENTER.
3. Vyberte „Safe Area Size“ a stiskněte ENTER.
4. Proveďte nastavení velikosti bezpečné oblasti pomocí ▲ nebo ▼.
5. Stiskem ENTER opusťte menu.

## Nastavení ohraničení bezpečné oblasti

### Postup

1. V obrazovkovém menu zvolte „Screen“ a stiskněte ENTER.
2. V menu „Screen“ zvolte „HDMI Settings“ a stiskněte ENTER.
3. Vyberte „Border Color“ a stiskněte ENTER.
4. Možnosti nastavení barvy ohraničení bezpečné oblasti jsou „White“ (bílá), „Red“ (červená), „Green“ (zelená), „Blue“ (modrá), „Cyan“ (tyrkysová), „Magenta“ (fialová) a „Yellow“ (žlutá).
5. Stiskem ENTER opusťte menu.

# Kapitola 3 Nastavení monitoru

## 3-1. Povolení/zakázání volby režimu

Tato funkce umožňuje povolit či zakázat volby režimu, které chcete vynechat. Tuto funkci použijte v případě, že chcete zabránit používání určitého režimu.

### Postup

1. V obrazovkovém menu zvolte „Tools“ a stiskněte ENTER.
2. V menu „Tools“ zvolte „Mode Preset“ a stiskněte ENTER.
3. Pomocí ▲ nebo ▼ vyberte režim, který chcete změnit, a stiskněte ENTER.
4. Pomocí ▲ nebo ▼ zvolte „On“ nebo „Off“.
5. Stiskem ENTER opusťte menu.

### Upozornění

- Všechny režimy najednou nelze vypnout. Alespoň jeden režim musí být nastaven na „On“.

## 3-2. Výběr jazyka

Tato funkce slouží k nastavení jazyka obrazovkového menu a informačních zpráv.

### Volitelné jazyky

Angličtina/ němčina/ francouzština/ španělština/ italština/ švédština/ japonština/ zjednodušená čínština/  
tradiční čínština

### Postup

1. V obrazovkovém menu zvolte „Menu Settings“ a stiskněte ENTER.
2. V menu „Menu Settings“ zvolte „Language“ a stiskněte ENTER.
3. Pomocí ▲ nebo ▼ vyberte jazyk.
4. Stiskem ENTER opusťte menu.

## 3-3. Nastavení orientace

Tato funkce umožňuje změnit orientaci obrazovkového menu.

### Postup

1. V obrazovkovém menu zvolte „Menu Settings“ a stiskněte ENTER.
2. V menu „Menu Settings“ zvolte „Orientation“ a stiskněte ENTER.
3. Pomocí ▲ nebo ▼ zvolte „Landscape“ nebo „Portrait“.
4. Stiskem ENTER opusťte menu.
5. Pokud zvolíte „Portrait“, otočte monitor o 90° ve směru hodinových ručiček.

### Upozornění

- Zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny.
- Obrazovku otáčejte vždy až po vytažení do nejvyšší polohy na stojanu a nastavení sklonu vzhůru.

### Poznámka

- Při použití monitoru v poloze „Portrait“ je nutná grafická karta s podporou tohoto zobrazení. Při umístění monitoru do polohy „Portrait“ je nutné změnit nastavení grafické karty. Blíže viz návod od grafické karty.

## 3-4. Změna polohy obrazovkového menu



Polohu obrazovkového menu je možné změnit.

### Postup

1. V obrazovkovém menu zvolte „Menu Settings“ a stiskněte ENTER.
2. V menu „Menu Settings“ zvolte „Menu Position“ a stiskněte ENTER.
3. Pomocí ▲ nebo ▼ zvolte polohu menu.
4. Stiskem ENTER opusťte menu.

## 3-5. Zobrazení a skrytí loga EIZO



### Postup


1. Stiskem  vypněte monitor.
2. Přidržte tlačítko MODE a stiskněte tlačítko  na dobu nejméně dvou sekund, monitor se zapne.  
Objeví se menu „Optional Settings“.
3. V menu „Optional Settings“ zvolte „Logo“ a stiskněte ENTER.
4. Pomocí ▲ nebo ▼ zvolte „On“ nebo „Off“ a stiskněte ENTER.
5. Pomocí ▲ nebo ▼ zvolte „Finish“.
6. Stiskněte ENTER.

## 3-6. Uzamčení funkčních tlačítek

Tato funkce umožňuje zamknout některá tlačítka a zabránit tak změnám v nastavení monitoru.

### Postup

1. Stiskem  vypněte monitor.
2. Přidržte tlačítko MODE a stiskněte tlačítko  na dobu nejméně dvou sekund, monitor se zapne.  
Objeví se menu „Optional Settings“.
3. V menu „Optional Settings“ zvolte „Key Lock“ a stiskněte ENTER.
4. Pomocí ▲ nebo ▼ zvolte „Off“ (vypnuto), „Menu“ nebo „All“ (vše) a stiskněte ENTER.

Nastavení	Tlačítka, která lze zamknout
Off (výchozí volba)	None (všechna tlačítka jsou povolena)
Menu	Tlačítko ENTER
All	Všechna tlačítka kromě 

5. Vyberte „Finish“ pomocí ▲ nebo ▼.
6. Stiskněte ENTER.



## 3-7. Nastavení šířky pásma signálu

Škálu frekvencí a citlivosti detekce změny v signálu lze změnit.

### Upozornění

- Je vyžadována grafická karta s příslušným výstupním signálem. Blíže viz návod od grafické karty.
- Tuto funkci nelze použít u vstupu HDMI.

### Postup

1. Stiskem  $\odot$  vypněte monitor.
2. Přidržte tlačítko MODE a stiskněte tlačítko  $\odot$  na dobu nejméně dvou sekund, monitor se zapne.  
Objeví se menu „Optional Settings“.
3. V menu „Optional Settings“ zvolte „Signal Selection“ a stiskněte ENTER.
4. Pomocí  $\blacktriangle$  nebo  $\blacktriangledown$  zvolte požadovaný vstupní signál a stiskněte ENTER.
5. Pomocí  $\blacktriangle$  nebo  $\blacktriangledown$  zvolte „Normal“ nebo „Wide“ a stiskněte ENTER.
6. Dvakrát stiskněte RETURN.
7. Pomocí  $\blacktriangle$  nebo  $\blacktriangledown$  zvolte „Finish“.
8. Stiskněte ENTER.

## 3-8. Automatické přepnutí portu USB

Tato funkce umožňuje připojení vstupního signálu na vstupní USB port v případě, že je jeden monitor připojen ke dvěma počítačům. Toto umožňuje automatické přepnutí USB portu po přepnutí vstupního signálu. Ke kalibraci monitoru k použití dvou počítačů není třeba kabely USB připojovat znovu. USB zařízení jako myš nebo klávesnice připojené k jednomu monitoru lze používat s dvěma počítači.

### Upozornění

- K přepnutí používaného USB portu jsou zapotřebí dva kabely USB. Připravte si kabely.
- Pokud je k monitoru připojeno úložné zařízení, např. USB flash disk, odpojte jej před změnou nastavení. V opačném případě může dojít ke ztrátě nebo poškození dat.
- Rozložení klávesnice nelze změnit.

### Poznámka

- V případě, že má položka „Input Selection“ nastavenou hodnotu „Auto“, přepne se port USB automaticky v závislosti na přepnutí zdroje vstupního signálu.
- Výstupní port USB lze ovládat pomocí aktuálně připojeného PC.

### Postup

1. V obrazovkovém menu zvolte „Tools“ a stiskněte ENTER.
2. V menu „Tools“ zvolte „USB Selection“ a stiskněte ENTER.
3. Pomocí  $\blacktriangle$  nebo  $\blacktriangledown$  zvolte požadovaný vstupní signál a stiskněte ENTER.
4. Pomocí  $\blacktriangle$  nebo  $\blacktriangledown$  zvolte „USB-1“ nebo „USB-2“.
5. Stiskem ENTER opusťte menu.

## 3-9. Změna nastavení DUE (Digital Uniformity Equalizer)

Nastavení technologie DUE lze změnit.

Nastavení	Funkce
Brightness	Sjednotí jas a barvu celé obrazovky bez změny maximálního jasu a kontrastního poměru. Jas oblasti s vysokou gradací není opraven. Použijte toto nastavení k upřednostnění úrovní jasu a kontrastu před stejnoměrností v oblastech s vysokou gradací.
Uniformity (výchozí volba)	Sjednotí jas a barevný odstín celé obrazovky. Jas oblasti s vysokou gradací je také opraven tak, aby byl sjednocen se zbytkem obrazovky. Použijte toto nastavení k upřednostnění stejnoměrnosti před úrovní jasu a kontrastu v oblastech s vysokou gradací.

### Upozornění

- Ke změně nastavení technologie DUE je zapotřebí změnit nastavení zobrazení monitoru. Cílové nastavení a korelaci proveďte za pomoci softwaru ColorNavigator. Další informace o používání programu ColorNavigator najdete v sekci „Použití softwaru ColorNavigator“ (strana 10).

### Postup

- Stiskem  $\odot$  vypněte monitor.
- Přidrže tlačítko MODE a stiskněte tlačítko  $\odot$  na dobu nejméně dvou sekund, monitor se zapne. Objeví se menu „Optional Settings“.
- V menu „Optional Settings“ zvolte „DUE Priority“ a stiskněte ENTER.
- Vyberte „Uniformity“ nebo „Brightness“ pomocí  $\blacktriangle$  nebo  $\blacktriangledown$  a stiskněte ENTER.
- Vyberte „Finish“ pomocí  $\blacktriangle$  nebo  $\blacktriangledown$ .
- Stiskněte ENTER.

## 3-10. Resetování nastavení

Všechna nastavení budou resetována do výchozího stavu.

### Upozornění

- Po resetování není možné zrušit tuto operaci.

### Poznámka

- Popis výchozích nastavení, viz „Hlavní výchozí nastavení“ (strana 53).

### ● Resetování nastavení barev

Tato funkce resetuje nastavení barev do výchozího stavu pouze pro aktuálně zvolený režim.

### Postup

- V obrazovkovém menu zvolte „Color“ a stiskněte ENTER.
- V menu „Color“ zvolte „Color Reset“ a stiskněte ENTER.
- Pomocí  $\blacktriangle$  nebo  $\blacktriangledown$  zvolte „Execute“.
- Stiskněte ENTER.

## ● Obnovení všech nastavení/hodnot na výchozí tovární hodnoty

Tato funkce resetuje všechna nastavení na výchozí hodnoty (kromě menu „Optional Settings“ a „USB Selection“).

### **Postup**

1. V obrazkovém menu zvolte „Tools“ a stiskněte ENTER.
2. V menu „Tools“ zvolte „All Reset“ a stiskněte ENTER.
3. Pomocí ▲ nebo ▼ zvolte „Execute“.
4. Stiskněte ENTER.

# Kapitola 4 SelfCalibration

Tento přístroj je vybaven vestavěným kalibračním senzorem. Nastavení, která byla provedena za použití softwaru ColorNavigator nebo měřicího zařízení, lze udržet.

Po nastavení cílů úprav nebo nastavení časového intervalu SelfCalibration v programu ColorNavigator bude kalibrační senzor automaticky spouštět pravidelnou úpravu obrazu.

Pro použití softwaru ColorNavigator není nutné nastavovat monitor.

Pokud nelze použít software ColorNavigator, lze spustit proces SelfCalibration i nezávisle.

## **Poznámka**

- Výsledky měření z kalibračního senzoru mohou být ovlivněny výsledky měření použitého měřicího zařízení. Blíže viz návod k programu ColorNavigator na disku CD-ROM.
- Proces SelfCalibration lze spustit i tehdy, není-li na vstupu přítomen žádný signál z počítače.

## 4-1. Podrobnosti nastavení kalibrace

### ● Pomocí této funkce můžete nastavit datum a čas

Pomocí této funkce můžete nastavit datum a čas.

## **Poznámka**

- Po spuštění programu ColorNavigator se datum a čas nastaví automaticky. Blíže viz návod k programu ColorNavigator na disku CD-ROM.

## **Postup**

1. V obrazovkovém menu zvolte „SelfCalibration“ a stiskněte ENTER.
2. V menu „SelfCalibration“ zvolte „Settings“ a stiskněte ENTER.
3. V menu „Settings“ zvolte „Clock Adjustment“ a stiskněte ENTER.  
Objeví se menu Clock Adjustment.
4. Pomocí ▲ nebo ▼ nastavte datum a stiskněte ENTER.
5. Pomocí ▲ nebo ▼ nastavte čas a stiskněte ENTER.

## **Upozornění**

- Pokud je síťové napájení odpojeno na delší dobu, bude nutné znovu nastavit hodiny.

## ● Naplánování kalibrace

Nastavte plán kalibrace pro SelfCalibration.

### Upozornění

- Aby funkce SelfCalibration pracovala, je nutné nastavit hodiny.

### Postup

1. V obrazovkovém menu zvolte „SelfCalibration“ a stiskněte ENTER.
2. V menu „SelfCalibration“ zvolte „Settings“ a stiskněte ENTER.
3. V menu „Settings“ zvolte „Schedule“ a stiskněte ENTER.  
Objeví se menu s nastavením plánu.
4. Pomocí ▲ nebo ▼ vyberte položku, kterou chcete změnit, a stiskněte ENTER.


Nastavení			Vysvětlení
Starting Time	Off	SelfCalibration nebude prováděna.	Nastavte časové období, kdy se má SelfCalibration spustit.
	Power Save	Režim je určen k použití za některé z následujících podmínek. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitor se přepne do úsporného režimu nebo vypne po dosažení nastaveného časového intervalu („Type-1“ nebo „Type-2“).</li> <li>• Monitor se přepne do úsporného režimu nebo vypne po vypršení nastaveného časového intervalu („Type-1“ nebo „Type-2“).</li> </ul>	
	Immediately	Pokud uplyne časové období nastavené v rozvrhu, provede se kalibrace ihned.	
Setting Type <sup>*1</sup>	Type1	v měsících	Nastavte podle předpokládané frekvence spouštění SelfCalibration.
	Type2	v týdnech	
	Type3	v hodinách (doba používání monitoru)	
Interval	Type1	1–12 měsíců	Nastavte interval mezi dokončenou kalibrací SelfCalibration a dalším spuštěním. Možnosti nastavení se liší podle zvoleného typu „Setting Type“.
	Type2	1–5 týdnů	
	Type3	50–500 hodin	
Week(s)	1st week - 5th week		Nastavte, v jakém týdnu se má provést SelfCalibration během měsíce, kdy se provádí kalibrace.
Day	SUN/MON/TUE/WED/THU/FRI/SAT		Nastavte, v jakém dnu se má provést SelfCalibration během týdne, kdy se provádí kalibrace.
Time	00:00 - 23:30		Nastavte čas, kdy se má SelfCalibration spustit.

\*1 Často používaná nastavení je možné uložit do paměti.

5. Pomocí ▲ nebo ▼ proveďte nastavení.
6. Stiskem ENTER opusťte menu.  
Plán kalibrace je nastaven.

---

**Poznámka**

- Je-li nastaven počáteční čas „Immediately“ a typ nastavení je buď „Type1“ nebo „Type2“, spustí se SelfCalibration podle plánu, i když vypnete monitor pomocí .
  - Je-li nastaven počáteční čas „Off“, bude menu SelfCalibration zobrazovat „Setting incomplete“. SelfCalibration lze však spustit manuálně.
- 

## ● Nastavení režimu spuštění SelfCalibration.

Nastavte čas, kdy se má SelfCalibration spustit.

### Postup

1. V obrazkovém menu zvolte „SelfCalibration“ a stiskněte ENTER.
2. V menu „SelfCalibration“ zvolte „Settings“ a stiskněte ENTER.
3. V menu „Settings“ zvolte „Mode Selection“ a stiskněte ENTER.
4. Pomocí ▲ nebo ▼ vyberte režim, který chcete změnit, a stiskněte ENTER.
5. Pomocí ▲ nebo ▼ zvolte „On“ nebo „Off“.
6. Stiskem ENTER opusťte menu.

---

**Poznámka**

- Je-li volba „Other Modes“ nastavena na „On“, oblast reprodukce barev monitoru se aktualizuje a zobrazení v jednotlivých barevných režimech se změní tímto způsobem:
    - Ve všech režimech kromě režimu CAL se upraví teplota barev, aby byla co nejbližší přednastavené hodnotě.
    - V režimech RGB/sRGB/EBU/REC709/SMPTE-C/DCI se upraví gamut hodnoty, aby byly co nejbližší přednastaveným hodnotám.
-

## ● Nastavení cílů úprav

Nastavte kalibrační cíle pro SelfCalibration.

### Postup

1. V obrazovkovém menu zvolte „SelfCalibration“ a stiskněte ENTER.
2. V menu „SelfCalibration“ zvolte „Settings“ a stiskněte ENTER.
3. V menu „Settings“ zvolte „Target“ a stiskněte ENTER.
4. Pomocí ▲ nebo ▼ vyberte režim, který chcete změnit, a stiskněte ENTER.  
Objeví se menu s nastavením cílů.
5. Pomocí ▲ nebo ▼ vyberte položku, kterou chcete změnit, a stiskněte ENTER.

Nastavení		Nastavitelný rozsah	Nastavení
Brightness		30 cd/m <sup>2</sup> až 200 cd/m <sup>2</sup>	Nastavení jasu monitoru díky hodnotě jasu (cd/m <sup>2</sup> ).
White Point	White(x) / White(y)	0.2400–0.4500 <sup>*1</sup>	Nastavení bílého bodu pomocí souřadnic barev nebo teploty.
	Temperature	4000K – 10000K (krok 100K) <sup>*2</sup>	
Color Gamut	Color Gamut	Native	Neupravujte barevný gamut.
		User	Nastavte barevný gamut.
	Pro každou složku Red/Green/Blue	0.0000–1.0000	Chcete-li kalibrovat barevný gamut monitoru, nastavte souřadnice barev pro červenou, zelenou a modrou složku.
	Clipping	On (Zap.) / Off (Vyp.)	Tato funkce vám umožňuje nastavit zobrazení barev tak, aby odpovídaly definovanému barevnému gamutu. („Nastavení prahování“ (strana 22))
Gamma		1.6–2.7 (krok 0.1) <sup>*3</sup>	Nastavte gama hodnotu monitoru.

<sup>\*1</sup> Pokud nastavíte souřadnice barev, změní se barevná teplota na „User“.

<sup>\*2</sup> Pokud nastavíte teplotu barev, souřadnice x a y bílého bodu se automaticky změní.

<sup>\*3</sup> Při kalibraci pomocí ColorNavigator se tyto hodnoty změní na „Fixed“.

6. Pomocí ▲ nebo ▼ proveďte nastavení.
7. Stiskem ENTER opusťte menu.  
Kalibrační cíle jsou nastaveny.

### Upozornění

- Kalibraci barevného gamutu nastavujte pouze tehdy, pokud přesně znáte cílový barevný rozsah.
- Pokud byl použit ColorNavigator pro kalibraci vyvážení šedé (grey balance), neměňte nastavení hodnot gamma.

## 4-2. Spuštění funkce SelfCalibration

### Postup

1. V obrazovkovém menu zvolte „SelfCalibration“ a stiskněte ENTER.
2. V menu „SelfCalibration“ zvolte „Execute“ a stiskněte ENTER.  
Kalibrační senzor se aktivuje a spustí se SelfCalibration.

### Upozornění

- Aby bylo možné spustit SelfCalibration, je nutné nastavit detaily kalibrace. Více informací naleznete v kapitole „4-1. Podrobnosti nastavení kalibrace“ (strana 36).
- Po zvolení „Execute“ se může ještě před aktivací kalibračního senzoru spustit proces Aging.

## 4-3. Kontrola výsledků nastavení

---

Umožňuje zkontrolovat výsledky poslední kalibrace SelfCalibration.

### **Postup**

1. V obrazovkovém menu zvolte „SelfCalibration“ a stiskněte ENTER.
2. V menu „SelfCalibration“ zvolte „Result“ a stiskněte ENTER.
3. Pomocí ▲ nebo ▼ zvolte režim, jehož výsledek chcete zkontrolovat.  
Objeví se menu Result. Je zde zobrazeno datum a čas posledního spuštění SelfCalibration a celková doba provozu monitoru od předchozí kalibrace.
4. Pomocí ▲ nebo ▼ zvolte „Calibration Result“ nebo „Ambient Light“.  
Zobrazí se výsledky poslední kalibrace.

---

### **Upozornění**

- Výsledky měření ze senzoru okolního světla se používají pro kontrolu rozdílu mezi aktuálními světelnými podmínkami se stavem, kdy byl proces SelfCalibration spuštěn. Tyto hodnoty nejsou zahrnuty do výsledků SelfCalibration.

---

### **Poznámka**

- Při volbě „Ambient Light“ se zobrazí údaje o aktuálním okolním světle.
  - Je-li monitor používán ve výrazně odlišném prostředí než byl používán dříve, mohou se výsledky měření okolního světla značně lišit mezi předchozími kalibracemi a současnou kalibrací.
-



# Kapitola 5 Funkce úspory energie

## 5-1. Nastavení úsporného režimu

Tato funkce umožňuje nastavit úsporný režim monitoru v závislosti na režimu počítače. Pokud monitor přejde do úsporného režimu, nebude na něm zobrazen žádný obraz.

### Upozornění

- Vypnutím hlavního vypínače nebo odpojením napájecího kabelu zcela odpojíte napájení monitoru.
- Zařízení připojená do výstupního USB portu pracují v úsporném režimu monitoru i při vypnutém vypínači napájení. Z tohoto důvodu se může spotřeba monitoru měnit i v úsporném režimu v závislosti na připojených USB zařízeních.
- Pět sekund před přechodem do úsporného režimu se zobrazí předběžná zpráva.

### Postup

1. Vyberte „PowerManager“ z menu Adjustment a stiskněte ENTER.
2. Vyberte „Power Save“ z „PowerManager“ a stiskněte ENTER.
3. Vyberte „On“ nebo „Off“ pomocí ▲ nebo ▼.
4. Stiskem ENTER opusťte menu.

### Popis úsporného režimu

#### Vstupní signál DVI

Tento monitor vyhovuje standardu „DVI DMPM“.

#### Vstupní signál DisplayPort

Tento monitor vyhovuje standardu „DisplayPort Standard V1.1a“.

PC	Monitor	Indikátor napájení
Zapnutý	Provozní režim	Modrý
Úsporný režim	Úsporný režim	Oranžový

#### Vstupní signál HDMI

Monitor vstoupí do úsporného režimu 5 sekund poté, co byl do úsporného režimu uveden počítač.

PC	Monitor	Indikátor napájení
Zapnutý	Provozní režim	Modrý
Úsporný režim	Úsporný režim	Oranžový

### Opuštění úsporného režimu

Pokud monitor detekuje vstupní signál, automaticky přejde z úsporného režimu zpátky do normálního režimu.

## 5-2. Nastavení jasu tlačítek

Intenzitu vypínače (modrý) a symbolů pod ovládacími tlačítky při zapnutém monitoru je možné změnit. (Obě tlačítka jsou standardně nastaveny tak, aby se po zapnutí monitoru rozsvítila a jsou nastavena na stupeň 4.)

### **Postup**

1. Vyberte „PowerManager“ z menu Adjustment a stiskněte ENTER.
2. V menu „PowerManager“ zvolte „Indicator“ a stiskněte ENTER.
3. Pomocí ▲ nebo ▼ nastavte požadovaný jas indikátoru od 1 do 7 nebo zvolte „Off“ (vypnuto).
4. Stiskem ENTER opusťte menu.



## 5-3. Nastavení úsporného režimu konektoru DisplayPort

Tato funkce umožňuje upravit nastavení napájení konektoru DisplayPort.

### **Upozornění**

- V případě, že je nastavení na „On“, může dojít k posunutí okna zobrazení při přepnutí signálu. V těchto případech je vhodné přepnout nastavení na „Off“.


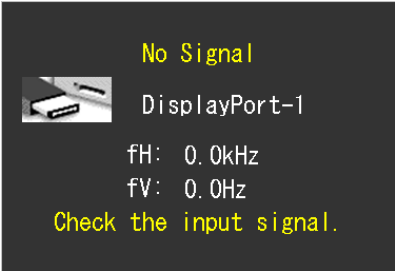
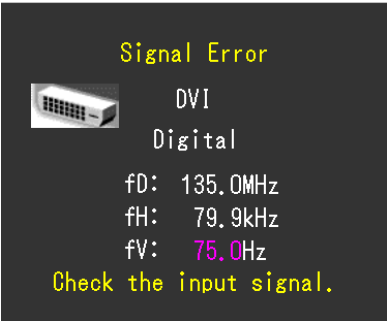
### **Postup**

1. Stiskem  vypněte monitor.
2. Přidržte tlačítko MODE a stiskněte tlačítko  na dobu nejméně dvou sekund, monitor se zapne.  
Objeví se menu „Optional Settings“.
3. V menu „Optional Settings“ zvolte „DP Power Save“ a stiskněte ENTER.
4. Vyberte „On“ nebo „Off“ pomocí ▲ nebo ▼ a stiskněte ENTER.
5. Vyberte „Finish“ pomocí ▲ nebo ▼.
6. Stiskněte ENTER.

# Kapitola 6 Řešení problémů

Pokud problém přetrvává i po použití uvedených řešení, obraťte se na zástupce společnosti EIZO.

## 6-1. Žádný obraz

Problém	Možná příčina a řešení
<b>1. Žádný obraz</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Kontrolka napájení nesvítí.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Zkontrolujte, je-li napájecí kabel správně připojen.</li><li>Stiskněte .</li><li>Zapněte hlavní vypínač.</li><li>Vypněte hlavní vypínač a po několika minutách jej opět zapněte.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Indikátor napájení svítí modře.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Zvyšte „Brightness“, a/nebo „Gain“ v obrazovkovém menu (viz „<a href="#">Provádění pokročilých nastavení</a>“ (strana 18)).</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Indikátor napájení svítí oranžově.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Přepněte vstupní signál pomocí SIGNAL.</li><li>Pohněte myši nebo stiskněte klávesu.</li><li>Zkontrolujte, je-li počítač zapnutý.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Indikátor napájení bliká oranžově a modře.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Žařízení připojeno pomocí portu DisplayPort / HDMI nefunguje správně. Odstraňte problém, vypněte monitor a opět jej zapněte. Blíže viz návod od výstupního zařízení.</li></ul>
<b>2. Zobrazila se následující zpráva.</b>	Tyto zprávy se zobrazí, pokud není v pořádku vstupní signál – i tehdy, pokud monitor funguje správně.
<ul style="list-style-type: none"><li>Tato zpráva se zobrazí, pokud není na vstupu žádný signál. Příklad:</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Důvodem může být fakt, že některé počítače neprodukují signál bezprostředně po zapnutí.</li><li>Zkontrolujte, je-li počítač zapnutý.</li><li>Zkontrolujte, je-li signálový kabel správně připojen.</li><li>Přepněte vstupní signál pomocí SIGNAL.</li></ul>
	
<ul style="list-style-type: none"><li>Tato zpráva znamená, že je vstupní signál mimo povolený frekvenční rozsah. (Příslušný kmitočtet bude zobrazen fialově.) Příklad:</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Zkontrolujte, zda nastavení počítače splňuje požadavky monitoru na rozlišení a vertikální frekvenci (viz „<a href="#">2-1. Kompatibilní rozlišení</a>“ (strana 15)).</li><li>Restartujte počítač.</li><li>K vhodnému nastavení použijte ovládací panel grafické karty. Blíže viz návod od grafické karty.</li></ul>
	
fD: Bodová frekvence fH: Horizontální frekvence fV: Vertikální frekvence	

## 6-2. Problémy se zobrazením

Problém	Možná příčina a řešení
1. Obrazovka je příliš světlá nebo příliš tmavá.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proveďte nastavení jasu „Brightness“ v obrazovkovém menu. (Podsvícení LCD monitoru má omezenou dobu životnosti.) Pokud obrazovka ztmavne nebo začne blikat, kontaktuje místního zástupce společnosti EIZO.)</li></ul>
2. Text je rozmazaný.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda nastavení počítače splňuje požadavky monitoru na rozlišení a vertikální frekvenci (viz „2-1. Kompatibilní rozlišení“ (strana 15)).</li><li>• Proveďte nastavení pomocí „Outline Enhancer“ (viz „Zvýraznění obrysů obrazu“ (strana 21)).</li></ul>
3. Objevil se zbytkový obraz.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zbytkový obraz je specifickým problémem LCD displejů. Snažte se vyvarovat zobrazování stejného obrazu po velmi dlouhou dobu.</li><li>• Doporučujeme vám používat spořič obrazovky nebo časovač vypnutí, je-li zobrazen stejný obraz po dlouhou dobu.</li></ul>
4. Na obrazovce zůstávají zelené/červené/modré/bílé body nebo vadné pixely.	<ul style="list-style-type: none"><li>• To je způsobeno charakterem LCD panelů a nejedná se o poruchu.</li></ul>
5. Na obrazovce zůstávají rušivé obrazce nebo stopy po působení tlaku.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zobrazte na monitoru dlouhodobě bílou nebo černou plochu. Vady obrazu by pak měly zmizet.</li></ul>
6. Na obrazovce se objevuje šum.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nastavte v obrazovkovém menu volbu „Overdrive“ na „Off“ (viz „2-6. Optimální nastavení pro pohyblivý obraz“ (strana 27)).</li><li>• U signálů z HDCP systému může chvíli trvat, než se zobrazí normální obraz.</li></ul>
7. (Vstup DisplayPort) Poloha zobrazených oken se mění.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Po přepnutí vstupního signálu se může poloha okna změnit. Nastavte v obrazovkovém menu volbu „DP Power Save“ na „Off“ (viz „5-3. Nastavení úsporného režimu konektoru DisplayPort“ (strana 42)).</li></ul>
8. (Vstup HDMI) Zobrazení není normální.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proveďte nastavení pomocí volby „Scene“ – „Color Space“ v menu s nastavením.</li></ul>
9. Obraz nepokrývá celou plochu obrazovky.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nastavení obrazovky je jiné než „Full“. Změňte nastavení na „Full“.</li></ul>

## 6-3. Ostatní problémy

Problém	Možná příčina a řešení
1. Obrazkové menu se nezobrazuje.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda není zapnut zámek tlačítek (viz „3-6. Uzamčení funkčních tlačítek“ (strana 32)).</li></ul>
2. Není zobrazeno menu s režimem.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda není zapnut zámek tlačítek (viz „3-6. Uzamčení funkčních tlačítek“ (strana 32)).</li></ul>
3. Monitor připojený pomocí USB kabelu není detekován. / USB zařízení připojená k monitoru nefungují.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, je-li USB kabel správně připojen (viz „7-3. Používání USB (Universal Serial Bus)“ (strana 50)).</li><li>• V menu nastavení zkontrolujte položku „Tools“ – „USB Selection“ (viz „3-8. Automatické přepnutí portu USB“ (strana 33)).</li><li>• Zkuste použít jiný USB port. Pokud počítač nebo periferní zařízení pracují po změně USB portu správně, kontaktujte místního zástupce společnosti EIZO. (Více informací, viz příručka k počítači.)</li><li>• Restartujte počítač.</li><li>• Pokud periferní zařízení pracuje správně, je-li spojeno přímo s PC, kontaktujte místního zástupce společnosti EIZO.</li><li>• Zkontrolujte, zda váš počítač a operační systém podporují rozhraní USB. (Informace o podpoře USB získáte od výrobce počítače/systému.)</li><li>• Pro uživatele Windows: Zkontrolujte nastavení USB portů v BIOSu počítače. (Více informací, viz příručka k počítači.)</li></ul>
4. Výstupní signál neobsahuje audio.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tento monitor nepodporuje přenos audia pomocí konektoru HDMI/DisplayPort.</li></ul>

## 6-4. Problémy s kalibračním senzorem a funkcí SelfCalibration

Problém	Možná příčina a řešení
1. Kalibrační senzor se nevysouvá / zůstává vysunutý.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vypněte hlavní vypínač a po několika minutách jej opět zapněte.</li> </ul>
2. Funkci SelfCalibration nelze spustit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontroluje, zda je správně nastaveno datum a čas (viz „Pomocí této funkce můžete nastavit datum a čas“ (strana 36)).</li> <li>Zkontroluje, zda je nastaven režim (viz „Nastavení režimu spuštění SelfCalibration.“ (strana 38)).</li> <li>Zkontrolujte, zda jsou správně nastaveny kalibrační cíle (viz „Nastavení cílů úprav“ (strana 39)).</li> <li>Nastavte cíl funkce SelfCalibration pomocí programu ColorNavigator.</li> </ul>
3. Selhání SelfCalibration	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viz tabulka chybových kódů. Pokud se zobrazí chybový kód, který není uveden v tabulce chybových kódů, kontaktujte místního zástupce společnosti EIZO.</li> </ul>

### Tabulka chybových kódů

Chybový kód	Popis
0014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spusťte proces SelfCalibration znovu.</li> <li>Upravte nastavení pomocí programu ColorNavigator.</li> </ul>
0034	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kalibrační senzor se nevysunul během kalibrace nebo došlo k osvětlení senzoru v průběhu měření.</li> <li>Vypněte hlavní vypínač, počkejte několik minut před opětovným zapnutím a pak spusťte proces SelfCalibration znovu.</li> </ul>
0050	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spusťte proces SelfCalibration znovu.</li> </ul>
0061	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kalibrační senzor se nevysouvá.</li> <li>Zkontrolujte, zda se poblíž kalibračního senzoru nevyskytuje cizí předmět.</li> <li>Spusťte proces SelfCalibration znovu.</li> </ul>

# Kapitola 7 Reference

## 7-1. Připevnění volitelného držáku

Po odmontování stojanu lze připevnit jiný držák / stojan dle vaší volby. Příslušné volitelné držáky nebo stojany naleznete na našem webu. <http://www.eizo.com>

### Upozornění

- Při montáži ramene/držáku postupujte podle instrukcí v návodu od jejich výrobce.
- Pokud použijete přídatné rameno/držák jiného výrobce, měl by splňovat následující podmínky podle standardu VESA.
  - Rozteč otvorů držáku: 100 mm × 100 mm
  - Tloušťka destičky: 2,6 mm
  - Dostatečná maximální nosnost pro udržení monitoru (bez stojanu) a připojených součástí (kabelů atd.).
- Pokud použijete rameno/držák jiného výrobce, upevněte jej pomocí těchto šroubů.
  - Šrouby upevňující stojan k monitoru.
- Použijte rameno/držák, které bude umožňovat následující naklonění monitoru.
  - Nahoru 45°, dolů 45°
- Kabely připojte až po upevnění držáku/ramene.
- S odmontovaným stojanem nehýbejte nahoru a dolů. Mohlo by dojít k poranění nebo k poškození tohoto zařízení.
- Monitor a rameno / držák jsou těžké. Při jejich upuštění může dojít k jejich poškození nebo k poranění.
- Při nastavení monitoru do režimu Portrait otočte obrazovku o 90° ve směru hodinových ručiček.

### Postup


**1. Položte LCD monitor na měkkou utěrku rozprostřenou na stabilním podkladu. Strana s displejem musí mířit dolů.**

**2. Odmontujte stojan.**

Připravte si šroubovák. Pomocí šroubováku odšroubujte šrouby (čtyři), zajišťující stojan k monitoru.

**3. Uchyťte přídatné rameno/držák k monitoru.**


Upevněte přídatné rameno/držák k monitoru pomocí šroubů připevňujících stojan.

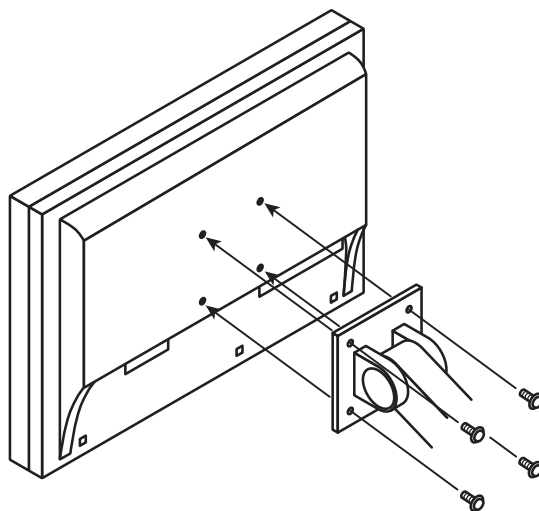

## 7-2. Připojení více externích zařízení

Tento přístroj je vybaven několika konektory pro externí zařízení a umožňuje přepínat na vstup, který se má zobrazit.

### Příklady zapojení

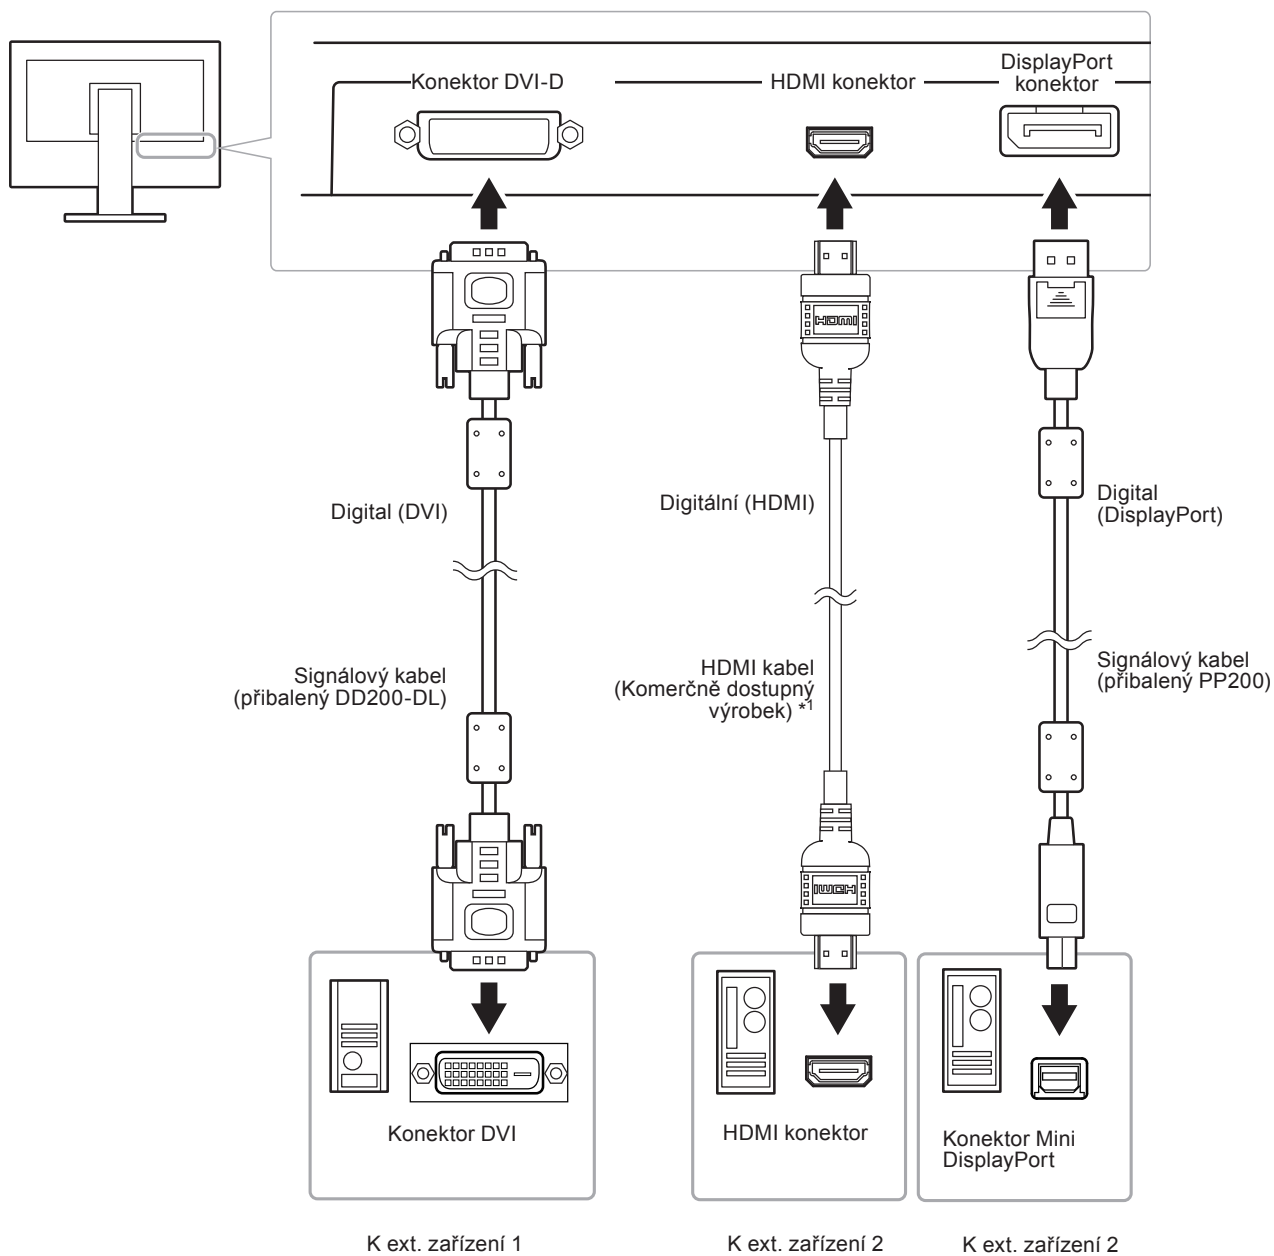


\*1 Použijte produkt schopný vysokorychlostního přenosu.



## ● Přepínání mezi vstupními signály

Po každém stisku tlačítka SIGNAL se přepne vstupní signál.

Po přepnutí signálu se v pravém horním rohu obrazovky objeví na několik sekund typ vstupního portu.

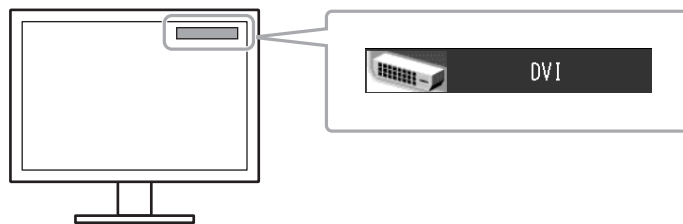

## ● Režim přepínání vstupních signálů „Input Selection“

Nastavení	Funkce
Auto	Monitor stále kontroluje konektory se signálem z obou počítačů. Pokud externí zařízení přejde do úsporného režimu, monitor automaticky zobrazí signál z jiného zařízení.
Manual	Monitor zobrazuje signál ze zvoleného konektoru navzdory vstupnímu signálu. Za pomocí tlačítka SIGNAL zvolte vstupní signál, který se má zobrazit.

### **Postup**

1. V obrazovkovém menu zvolte „Tools“ a stiskněte ENTER.
2. V menu „Tools“ zvolte „Input Selection“ a stiskněte ENTER.
3. Pomocí ▲ nebo ▼ zvolte „Auto“ nebo „Manual“.
4. Stiskem ENTER opusťte menu.

### **Poznámka**

- Pokud je položka „Input Selection“ nastavena na „Auto“, aktivuje se úsporný režim monitoru pouze tehdy, pokud jsou všechna externí zařízení v úsporném režimu.

## 7-3. Používání USB (Universal Serial Bus)

Monitor disponuje rozbočovačem USB. Pokud monitor připojíte k počítači s podporou USB, bude monitor fungovat jako rozbočovač, ke kterému lze snadno připojovat USB zařízení.

### ● Systémové požadavky

- Počítač vybavený portem USB.
- Windows 2000/XP/Vista/7 nebo Mac OS 9.2.2 a Mac OS X 10.2 a vyšší
- USB kabel

#### Upozornění


- Tento monitor nemusí pracovat správně se všemi PC, OS nebo perifériemi. S dotazy na kompatibilitu periférií s USB se obraťte na jejich výrobce.
- Zařízení připojená do USB portů (vstupního i výstupního) pracují v úsporném režimu monitoru i při vypnutém vypínači napájení. Z tohoto důvodu se může spotřeba monitoru měnit i v úsporném režimu v závislosti na připojených USB zařízeních.
- Při vypnutí hlavního vypínače nebudou zařízení připojená do USB portů pracovat.

### ● Postup

1. Propojte počítač a monitor kabelem a uveďte počítač do provozu.
2. Pomocí USB kabelu propojte výstupní port počítače a vstupní port 1 monitoru.
3. Připojte USB zařízení do USB portu (výstupního) na monitoru.

#### Poznámka

- Ve výchozím nastavení je aktivován vstupní USB port 1. Pro připojení dvou počítačů viz „3-8. Automatické přepnutí portu USB“ (strana 33).

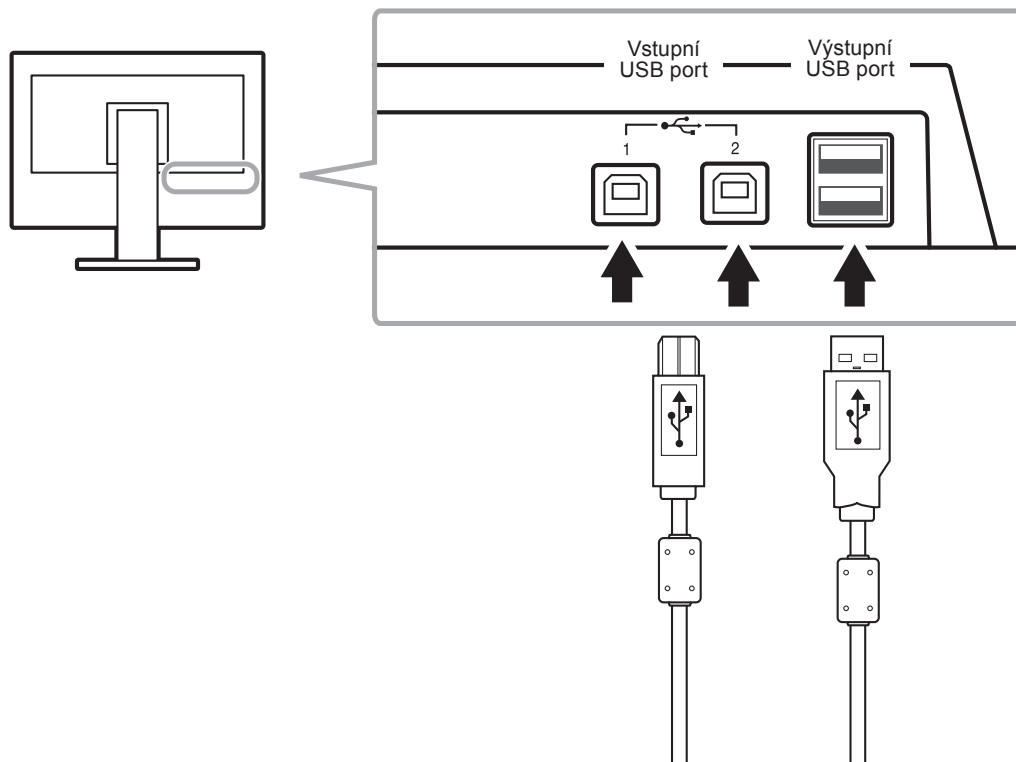

## 7-4. Zobrazení informací o monitoru

### ● Zobrazení informací o signálech „Signal Info“


Tato funkce zobrazí informace o aktuálním zobrazeném vstupním signálu.

#### **Postup**

1. V obrazovkovém menu zvolte „Tools“ a stiskněte ENTER.
2. V menu „Tools“ zvolte „Signal Info“ a stiskněte ENTER.

Objeví se „Signal Info“.

(Příklad)

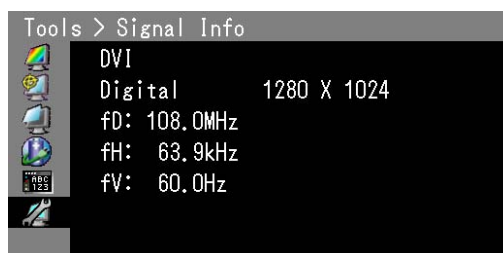

### ● Zobrazení informací o monitoru „Monitor Info“


Tato funkce zobrazí informace o monitoru.

#### **Postup**

1. V obrazovkovém menu zvolte „Tools“ a stiskněte ENTER.
2. V menu „Tools“ zvolte „Monitor Info“ a stiskněte ENTER.

Objeví se „Monitor Info“.

Tato funkce zobrazí název modelu, sériové číslo, verzi firmwaru, dobu používání a stav platnosti licence programu ColorNavigator.

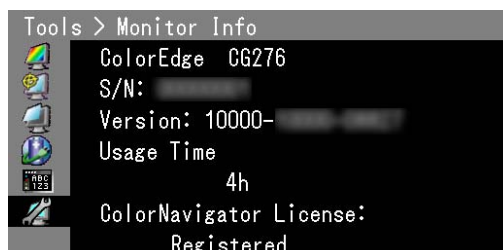

#### **Upozornění**

- Vzhledem ke kontrole výrobku v továrně nemusí být po zakoupení doba používání vždy „0“.

## 7-5. Technické údaje

LCD panel	Velikost	27,0 inch (680 mm)	
	Typ	Barevný TFT, IPS	
	Povrch panelu	Hard Coating	
	Tvrdość povrchu	3H	
	Pozorovací úhly	Horizontální: 178°, vertikální: 178° (CR≥10)	
	Rozteč bodů	0,233 mm	
	Doba odezvy	Černá-bílá-černá: cca 12 ms Šedá-šedá: cca 6 ms	
Bodová frekvence (max.)	DVI / DisplayPort	242 MHz	
	HDMI	149 MHz	
Horizontální frekvence	DVI / DisplayPort	26–89 kHz	
	HDMI	15–68 kHz	
Vertikální frekvence	DVI / DisplayPort	23,75–63 Hz (neprokládaně) (VGA TEXT: 69–71 Hz)	
	HDMI	23,75–61 Hz	
Snímkový synchronní režim		23,75 Hz – 30,5 Hz, 47,5 Hz – 61,0 Hz	
Rozlišení		2560 bodů × 1440 řádků	
Doporučený jas		120 cd/m <sup>2</sup> nebo méně (při „Temperature“ mezi „5000K“ a „6500K“)	
Zobrazitelné barvy		Přibližně 1073,74 milionů barev (u DisplayPort 10bit)	
Zobrazovací plocha (H × V)		596,7 mm (23,5 palců) × 335,7 mm (13,2 palců)	
Napájení		100 VAC – 120 VAC ±10%, 50/60 Hz 1,55 A 200 VAC – 240 VAC ±10%, 50/60 Hz 0,8 A	
Příkon	Při zapnuté obrazovce	154 W a méně	
	Úsporný režim	0,7 W a méně (v případě, že je vstupní signál připojen pouze do konektoru DisplayPort, je použito nastavení MAINLINK:OFF a není připojeno žádné USB zařízení)	
	Napájení vypnuto	0,5 W a méně (v případě, že není připojeno žádné USB zařízení)	
	Hlavní vypínač vypnutý	0 W	
Vstupní konektory		DVI-D konektor (podpora HDCP)	
		DisplayPort konektor (Standard V1.1a, podpora HDCP)	
		HDMI konektor (podpora TypeA, HDCP)	
Způsob přenosu digitálního signálu	DVI	TMDS (Single Link / Dual Link)	
	HDMI	TMDS (Single Link)	
Plug & Play	DVI / HDMI	VESA DDC 2B / EDID structure 1.3	
	DisplayPort	VESA DisplayPort / EDID structure 1.4	
Rozměry (šířka) × (výška) × (hloubka)	Monitor	646 mm (25,4 palců) × 425–576,5 mm (16,7–22,7 palců) × 281,5 mm (11,1 palců)	
	Monitor (bez stojanu)	646 mm (25,4 palců) × 402 mm (15,8 palců) × 92 mm (3,62 palců)	
	Se světelnou clonou	Landscape	653 mm × 584 mm × 379,5 mm
		Portrait	410,5 mm × 712 mm × 379,5 mm
Hmotnost	Monitor	cca 13,6 kg	
	Monitor (bez stojanu)	cca 9,7 kg	
	Se světelnou clonou	cca 14,7 kg	
Pohyblivost	Sklápění	Nahoru: 25°, dolů: 0°	
	Otáčení	344°	
	Nastavitelná výška	190 mm (7,5 palců) (151,5 mm (6,0 palců) při 0° sklopení)	
	Rotace	90° (ve směru hodinových ručiček)	


Okolní podmínky	Teplota	Provozní:	0°C až 35°C
		Skladování/přeprava:	-20°C až 60°C
	Vlhkost	Provozní:	20 % až 80 % R.H. (nekondenzující)
		Skladování/přeprava:	10% až 90% R.H. (nekondenzující)
	Tlak vzduchu	Provozní:	700 až 1060 hPa
		Skladování/přeprava:	200 až 1060 hPa
USB	Standard	USB verze 2.0	
	Počet portů	Vstupní port ×2, výstupní port ×2	
	Přenosová rychlost	480 Mbps (high), 12 Mbps (full), 1.5 Mbps (low)	
	Dodávaný proud	Výstup:	Max. 500 mA / 1 port

## Hlavní výchozí nastavení

Color Mode	Custom
Outline Enhancer	0
Screen Size	Full (DVI a DisplayPort) Auto (signály HDMI a SD) Enlarged (signály HDMI a SD)
Overdrive	On
Power Save	On
Language	English
Menu Position	Center
Input Selection	Manual
DP Power Save	On
Due Priority	Uniformity

## Vnější rozměry

Jednotky: mm (palce)

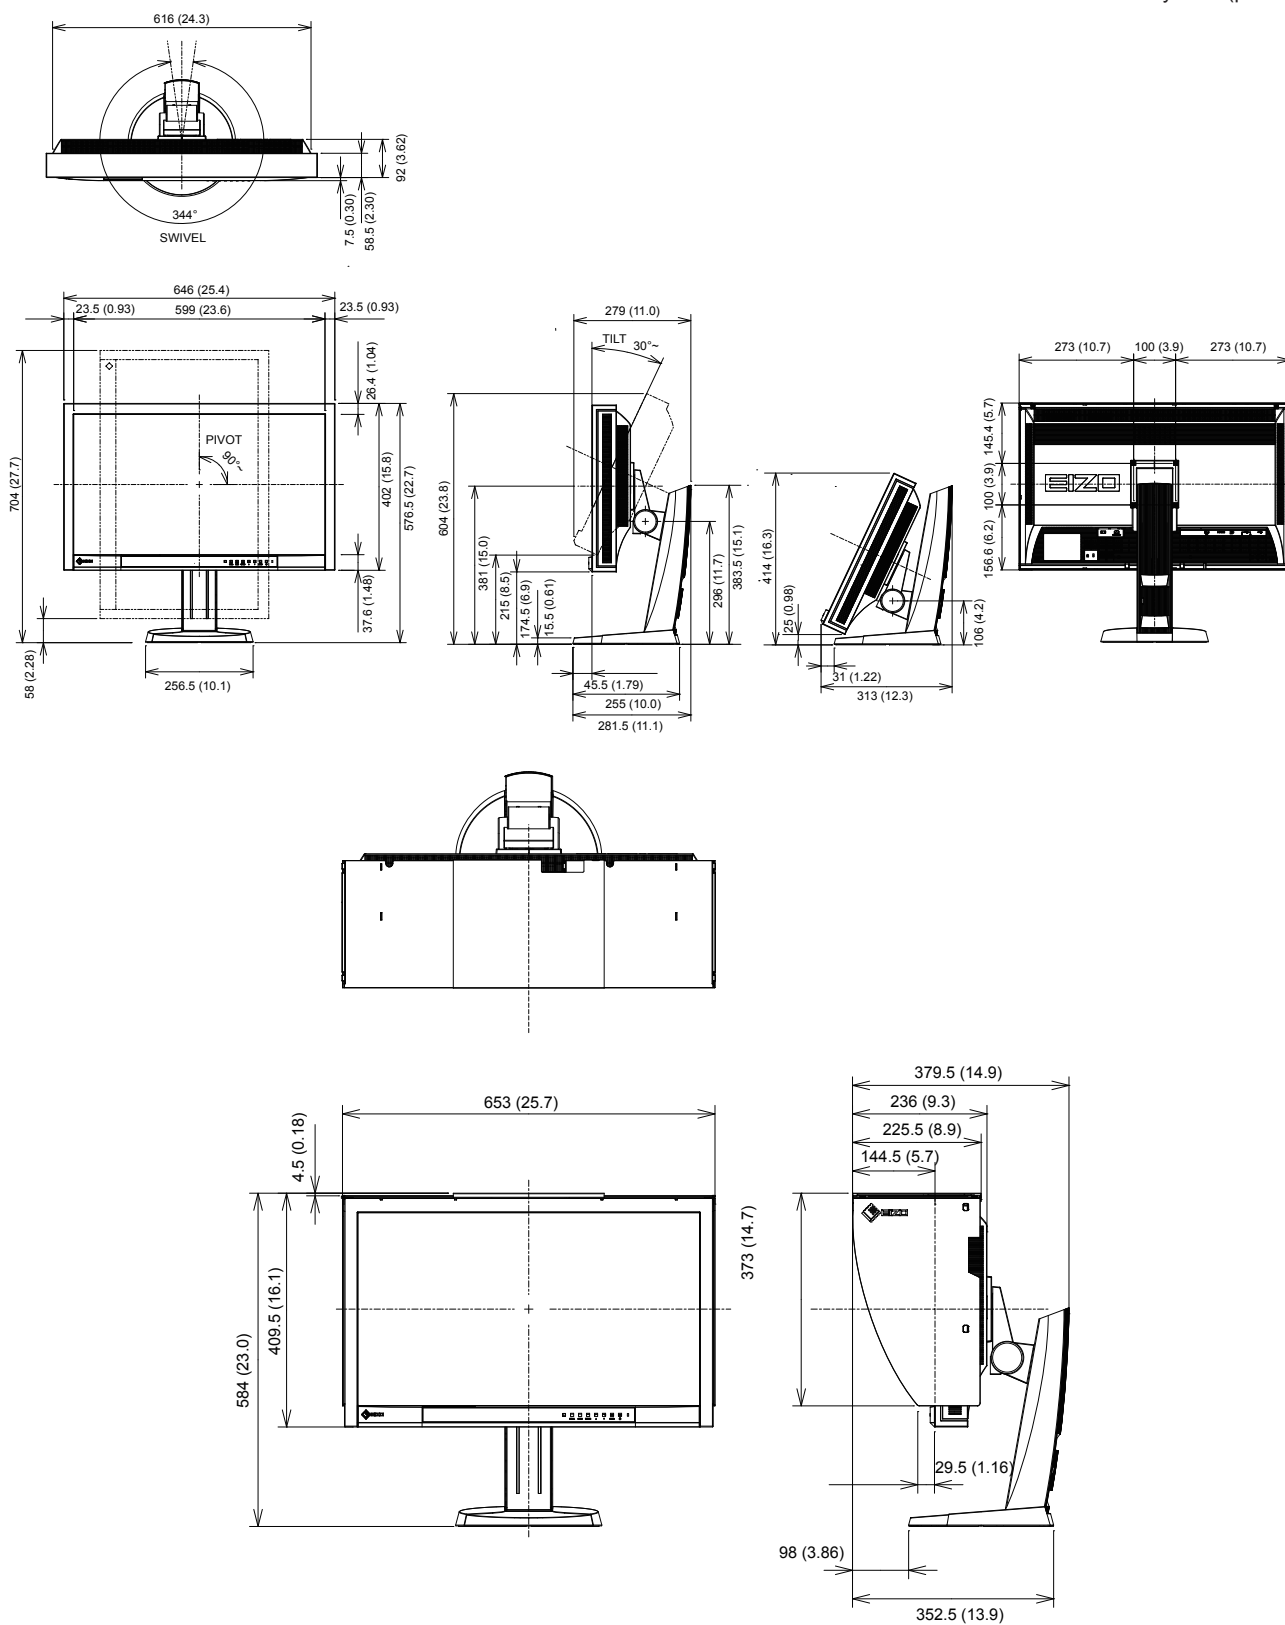

## Příslušenství

Nejnovější informace o příslušenství a podporovaných grafických kartách naleznete na našich webových stránkách.

<http://www.eizo.com>

# Kapitola 8 Slovníček

## Adobe RGB

Jedná se o definici RGB barevného prostoru navrženou firmou Adobe Systems v roce 1998. Rozsah zobrazitelných barev (barevný gamut) je širší než u sRGB a je velmi vhodný pro oblast tisku apod.

## Clock (hodinové pulzy)

Při zobrazení analogového vstupního signálu musí být analogový signál převeden na digitální pomocí speciálních obvodů LCD displeje. Aby byl převod správný, musí LCD monitor generovat stejný počet hodinových pulsů jako je bodová frekvence grafické karty. Toto se nazývá nastavení hodinových pulzů. Pokud nejsou hodinové pulsy správně nastaveny, může se na obrazovce objevit zkreslení v podobě svislých pruhů.

## Color Space (barevný prostor)

Jsou k dispozici barevné prostory YUV a RGB. Prostor YUV používá pro vyjádření barev svítivost (Y), barevný rozdíl modré složky (U) a barevný rozdíl červené složky (V). Systém RGB zase využívá intenzity 3 barevných složek – červené (Red), zelené (Green) a modré (Blue).

## DCI (Digital Cinema Initiatives)

Společnost založená asociací amerických filmových studií, která rozhoduje o technických specifikacích pro digitální kino.

## DisplayPort

DisplayPort je digitální AV rozhraní nové generace, které umožňuje k monitoru připojit počítač, audio, video a jiná zobrazovací zařízení. Obraz a zvuk jsou přenášeny pomocí jediného kabelu.

## DVI (Digital Visual Interface)

Rozhraní pro digitální ploché monitory. DVI je schopno přenášet z počítače přímo digitální data bez ztráty kvality.

Využívá se přenosová metoda TMDS a DVI konektory. Existují dva typy DVI konektorů. Prvním je DVI-D konektor, který se používá pouze pro digitální signály. Druhým typem je konektor DVI-I, který je schopen přenášet jak digitální, tak analogové signály.

## DVI DMPM (DVI Digital Monitor Power Management)

Systém úspory energie pro digitální rozhraní DVI. Stav „Monitor ON“ (monitor v provozu) a stav „Active Off“ (režim úspory energie) jsou nezbytnými režimy pro DVI-DMPM.

## EBU (European Broadcasting Union)

Organizace zahrnující vysílací společnosti z Evropy a dalších států, která rozhoduje o různých technických standardech apod.

## Gain

Nastavení intenzity každé ze tří základních barevných složek – červené (red), zelené (green) a modré (blue). Barva na LCD monitoru vzniká díky barevnému filtru LCD panelu. Červená, zelená a modrá jsou základní barvy. Všechny barvy obrazu monitoru pak vznikají kombinací těchto 3 barev. Barevný tón lze změnit díky nastavení množství světla procházejícího skrz jednotlivé barevné filtry.

## Gamma

Hodnoty intenzity světla monitoru se mění nelineárně vůči úrovni vstupního signálu – tento vztah zachycuje „gama křivka“. Nízké hodnoty gama zobrazí na monitoru bělavé obrázky a vysoké hodnoty gama vysoce kontrastní obrázky.

## HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)

Systém kódování digitálního signálu, vyvinutý pro ochranu digitálního obsahu, jako je video, hudba apod. Digitální signál je kódován a bezpečně přenášen z výstupního DVI nebo HDMI konektoru a následně dekodován na vstupní straně.

Digitální obsah nelze přehrát, pokud obě strany nepodporují systém HDCP.

## HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

HDMI je standard pro digitální propojení, vyvinutý pro spotřební elektroniku a AV zařízení. Tento standard vychází z DVI standardu, který je jedním z nejčastěji používaných způsobů propojení počítače a monitoru. Nekomprimovaný obraz, zvuk a řídicí signály mohou být přenášeny pomocí jediného kabelu.

## Overdrive

Tato technologie zlepšuje dobu odezvy díky řízenému přebuzení tekutých krystalů, používá se běžně u LCD televizorů a dalších zařízeních. Výsledkem je vysoce čistý trojrozměrný obraz s nízkým zpožděním, neboť je snížena doba odezvy u středních barevných tónů, které se často vyskytují u pohyblivého obrazu.

## Rec709

Standard pro digitální vysílání (HDTV) definovaný organizací ITU-R (International Telecommunication Union Radio Communication Sector).

## Rozlišení

LCD panel je tvořen konečným počtem obrazových bodů (tzv. pixelů), které po osvětlení vytvoří celkový obraz. Displej tohoto monitoru obsahuje 2560 pixelů ve vodorovném směru a 1440 pixelů ve svislém směru. Při rozlišení 2560 × 1440 je tedy obraz zobrazen přes celou obrazovku a při využití všech pixelů (1:1).

## SMPTE-C

Jeden ze standardů poskytnutých SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers).



## **sRGB (Standard RGB)**

Mezinárodní standard pro reprodukci barev a barevný prostor pro periferní zařízení (např. monitory, tiskárny, digitální fotoaparáty, skenery). Tato forma jednoduchého sladění barev pro internet umožňuje zobrazení barevných tónů, které se blíží těm u zdrojového a cílového zařízení.

## **Teplota**

Teplota barev je metodou pro měření tónu bílé barvy, obvykle se udává v Kelvinech (K). Při vyšších teplotách jsou bílé tóny zabarveny do modra, zatímco při nižších teplotách do červena.

5000 K: Mírně načervenalá bílá

6500 K: Bílá, blízká dennímu světlu

9300 K: Mírně namodralá bílá

## **TMD5 (Transition Minimized Differential Signaling)**

Metoda pro přenos digitálního obrazového signálu.

## Ochranné známky

HDMI, High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing, LLC v USA a dalších zemích.

Symbol shody DisplayPort a logo VESA jsou registrované ochranné známky společnosti Video Electronics Standards Association.

Acrobat, Adobe, Adobe AIR a Photoshop jsou registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems v USA a dalších zemích.

AMD Athlon a AMD Opteron jsou ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc.

Apple, ColorSync, eMac, iBook, iMac, iPad, Mac, MacBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook, a QuickTime jsou registrované obchodní známky společnosti Apple Inc.

ColorMunki, Eye-One, a X-Rite jsou registrované obchodní známky společnosti X-Rite Incorporated ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.

ColorVision a ColorVision Spyder2 jsou registrované ochranné známky společnosti DataColor Holding AG ve Spojených státech.

Spyder3 a Spyder4 jsou registrované ochranné známky společnosti DataColor Holding AG.

ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka společnosti United States Environmental Protection Agency v USA a dalších zemích.

GRACoL a IDEAlliance jsou registrované ochranné známky společnosti International Digital Enterprise Alliance.

NEC je registrovaná ochranná známka společnosti NEC Corporation.

PC-9801 a PC-9821 jsou ochranné známky společnosti NEC Corporation.

NextWindow je registrovaná ochranná známka společnosti NextWindow Ltd.

Pentium je registrovaná ochranná známka společnosti Intel Corporation v USA a ostatních zemích.

PowerPC je registrovaná ochranná známka společnosti International Business Machines Corporation.

PlayStation je registrovaná ochranná známka společnosti Sony Computer Entertainment Inc.

PSP a PS3 jsou ochranné známky společnosti Sony Computer Entertainment Inc.

RealPlayer je registrovaná ochranná známka společnosti RealNetworks, Inc.

TouchWare je ochranná známka společnosti 3M Touch Systems, Inc.

Windows, Windows Media, Windows Vista, SQL Sever a Xbox 360 jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

EIZO, logo EIZO, ColorEdge, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiForce, RadiCS, RadiNET, Raptor a ScreenManager jsou registrované ochranné známky společnosti EIZO NANA O CORPORATION v Japonsku a dalších zemích.

ColorNavigator, EIZO EasyPIX, EcoView NET, EIZO ScreenSlicer, i•Sound, Screen Administrator a UniColor Pro jsou ochranné známky společnosti EIZO NANA O CORPORATION.

Všechny ostatní názvy společností a výrobků jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

## Licence

Ke zobrazení znaků na tomto výrobku bylo použito oválné, tučné, bitmapové písmo navržené společností Ricoh.

## FCC prohlášení o shodě

Pouze pro USA , Kanadu atd. (napájení 100–120 Vac)

### FCC prohlášení o shodě

Odpovědná strana

EIZO NANAOTECHNOLOGIES INC.  
5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630  
Telefon: (562) 431-5011

prohlašuje, že tento výrobek

Značka: EIZO  
Model: ColorEdge CG276

je ve shodě s částí 15 pravidel FCC. Provoz tohoto výrobku podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení se musí vyrovnat s jakýmkoliv rušením, včetně toho, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel komise FCC. Tyto podmínky jsou stanoveny tak, aby poskytovaly rozumnou ochranu před škodlivým rušením v obytné zástavbě. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Nicméně není zaručeno, že k rušení nedojde při určité konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze ověřit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení pomocí jednoho nebo více z následujících opatření.

- \* Změňte směr nebo polohu přijímací antény.
- \* Zvyšte odstup mezi přijímačem a zařízením.
- \* Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- \* Obráťte se na prodejce nebo zkušeného technika pro příjem rozhlasu či televize.

Změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování zařízení.

#### Poznámka

S monitorem používejte přiložený kabel uvedený níže nebo EIZO signálový kabel tak, aby rušení zůstalo v mezích třídy B pro digitální zařízení.

- Napájecí kabel
- Stíněný signálový kabel (přibalen)

### Poznámka pro Kanadu

Tento digitální přístroj třídy B je ve shodě s kanadskou normou ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

# OMEZENÁ ZÁRUKA

## OMEZENÁ ZÁRUKA

EIZO NANO CORPORATION (dále jen „EIZO“) a distributoři autorizovaní společnostmi EIZO (dále jen „Distributoři“) zaručují, dále s výhradou a v souladu s podmínkami této omezené záruky (dále jen „Záruka“), aby původní kupující (dále jen „Kupující“), který zakoupil Produkt uvedený v tomto dokumentu (dále jen „Produkt“) od společnosti EIZO nebo Distributorů, že společnost EIZO a Distributoři musí podle vlastního uvážení buď opravit nebo vyměnit Produkt bez poplatku v případě, že se Kupující dozví v rámci záruční doby (viz níže), že Produkt nefunguje správně nebo se poškodí během normálního používání Produktu v souladu s popisem v návodu k použití přiloženém k tomuto Produktu (dále jen „Návod k obsluze“).

Platnost Záruky je omezena na (i) pět (5) let od zakoupení Produktu, resp. na (ii) 30 000 hodin provozu Produktu (dále jen „Záruční doba“). Jas obrazovky Produktu bude nicméně garantován pouze v případě, že byl Produkt používán při doporučené úrovni nastavení jasu, která je uvedena v Návodu k obsluze. Záruční doba jasu obrazovky je rovněž omezena na pět (5) let od data zakoupení Produktu, případně na dobu používání menší nebo rovnou 10 000 hodin. EIZO a Distributoři nenesou žádnou odpovědnost a nemají žádné povinnosti týkající se Produktu ve vztahu ke Kupujícímu nebo třetím stranám, než jak je stanoveno v rámci této Záruky.

EIZO a Distributoři přestanou držet nebo skladovat všechny části Produktu po uplynutí sedmi (7) let od ukončení výroby těchto dílů. Při opravách monitoru bude EIZO a Distributoři používat obnovu částí, která je v souladu s našimi QC standardy.

Záruka je platná pouze v zemích nebo oblastech, kde se nacházejí Distributoři. Záruka neomezuje žádná zákonná práva Kupujícího.

Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení této Záruky nemají EIZO a Distributoři žádné závazky vyplývající z této Záruky, a to ani v jednom z níže uvedených případů:

- (a) Jakákoliv vada Produktu způsobená poškozením při přepravě, úpravou, pozměňováním, zneužitím, nesprávným použitím, nehodou, nesprávnou instalací, katastrofou, chybou údržbou a / nebo nesprávnou opravou provedenou třetí stranou jinou než je společnost EIZO a Distributoři;
- (b) Jakákoliv nekompatibilita Produktu kvůli případným technickým inovacím a / nebo omezením;
- (c) Jakékoliv opotřebením senzoru;
- (d) Jakékoliv zhoršení parametrů zobrazení způsobené opotřebením opotřebitelných dílů, jako je LCD panel a / nebo podsvícení atd. (např. změny jasu, změny rovnoměrnosti jasu, změny barev, změny barevné jednotnosti, vady pixelů, včetně vypálených pixelů atd.);
- (e) Jakákoliv vada Produktu způsobena externím zařízením;
- (f) Jakákoliv vada Produktu, u něhož bylo změněno nebo odstraněno původní sériové číslo;
- (g) Jakékoliv běžné opotřebením Produktu, zejména opotřebením spotřebního materiálu, doplňků a / nebo příslušenství (např. tlačítka, otočné díly, kabely, uživatelská příručka atd.) a
- (h) Jakékoliv deformace, odbarvení, a / nebo pokrivení povrchu výrobku včetně povrchu LCD panelu.

Pro provedení opravy v rámci Záruky musí Kupující doručit Produkt na vlastní náklady místnímu Distributorovi. Výrobek přitom musí být v původním obalu nebo v jiném vhodném obalu, který poskytuje stejnou úroveň ochrany. Riziko poškození a / nebo ztráty při přepravě na sebe bere Kupující. Při žádosti o služby v rámci Záruky musí Kupující doložit doklad o koupi výrobku a datum tohoto nákupu.

Záruční doba na vyměněný a / nebo opravený výrobek v rámci této Záruky končí na konci původní Záruční doby.

EIZO NEBO DISTRIBUTOŘI NEJSOU ZODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNÉ POŠKOZENÍ NEBO ZTRÁTY, ÚDAJE NEBO JINÉ INFORMACE ULOŽENÉ V JAKÉMKOLIV MÉDIU NEBO JAKÉKOLI ČÁSTI VÝROBKU VRÁCENÉHO SPOLEČNOSTI EIZO NEBO DISTRIBUTORŮM KVŮLI OPRAVĚ.

EIZO A DISTRIBUTOŘI NEZARUČUJÍ ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ, S OHLEDEM NA VÝROBEK A JEHO KVALITU, VÝKON, PRODEJNOST NEBO VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE SPOLEČNOST EIZO NEBO DISTRIBUTOŘI ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO JINÉ ŠKODY, AŽ JSOU JAKÉKOLI (VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ NA ŠKODY ZE ZTRÁTY NA ZISKU, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY OBCHODNÍCH INFORMACÍ NEBO JINÉ PENĚŽNÍ ZTRÁTY) ZPŮSOBENÉ POUŽITÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT TENTO PRODUKT NEBO V JAKÉKOLI SOUVISLOSTI S VÝROBKEM, AŽ SE ZAKLÁDAJÍ NA SMLOUVĚ, OBČANSKÉM PRÁVU, NEDBALOSTI, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, I KDYŽ BYLA SPOLEČNOST EIZO NEBO DISTRIBUTOŘI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. TOTO VYLOUČENÍ ZAHRNÚJE TAKÉ VŠECHNY ODPOVĚDNOSTI, KTERÉ MOHOU VZNIKOUT Z POHLEDÁVEK TŘETÍCH STRAN VŮČI KUPUJÍCÍMU. PODSTATOU TOHOTO USTANOVENÍ JE OMEZIT POTENCIÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI EIZO A DISTRIBUTORŮ, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z TĚTO OMEZENÉ ZÁRUKY A / NEBO PRODEJE.

## Informace k recyklaci

---

### Informace o recyklaci

Při likvidaci produktu musí být produkt vyzvednut a recyklován podle zákonů příslušné země, aby nedocházelo k zatěžování životního prostředí. Zbavujete-li se produktu, kontaktujte distributora nebo pobočku ve své zemi. Kontaktní adresy jsou uvedeny na následující webové stránce společnosti EIZO.  
<http://www.eizo.com>





