

دليل الإعداد ColorEdge® CG2420


شاشة LCD لمعالجة الألوان

مهم
برجاء قراءة الاحتياطات ودليل الإعداد هذا ودليل المستخدم المتوفر على CD-ROM بعناية لتتعرف على الاستخدام الآمن والفعال. برجاء الحفاظ على هذه الإرشادات للرجوع إليها فيما بعد.









1 العبوة

<p>PRECAUTIONS • (احتياطات)</p> 	<p>Setup Guide • (دليل الإعداد)</p> 	<p>شاشة •</p> 
<p>ColorNavigator Quick Reference • (مرجع ColorNavigator السريع)</p> 	<p>EIZO LCD • قرص الأدوات المساعدة</p> 	<p>Adjustment Certificate • (شهادة الضبط)</p> 
<p>كبل إشارة رقمية PM200 • (DisplayPort)</p> 	<p>كبل إشارة رقمية FD-C39 • (DVI)</p> 	
<p>EIZO من USB كبل UU200SS • (USB 3.0)</p> 	<p>كبل الطاقة •</p> 	
<p>ScreenCleaner • (منظف الشاشة)</p> 	<p>مسامير التثبيت الملونة •</p> 	
<p>دليل مستخدم غطاء الشاشة •</p> 	<p>غطاء الشاشة •</p> 	

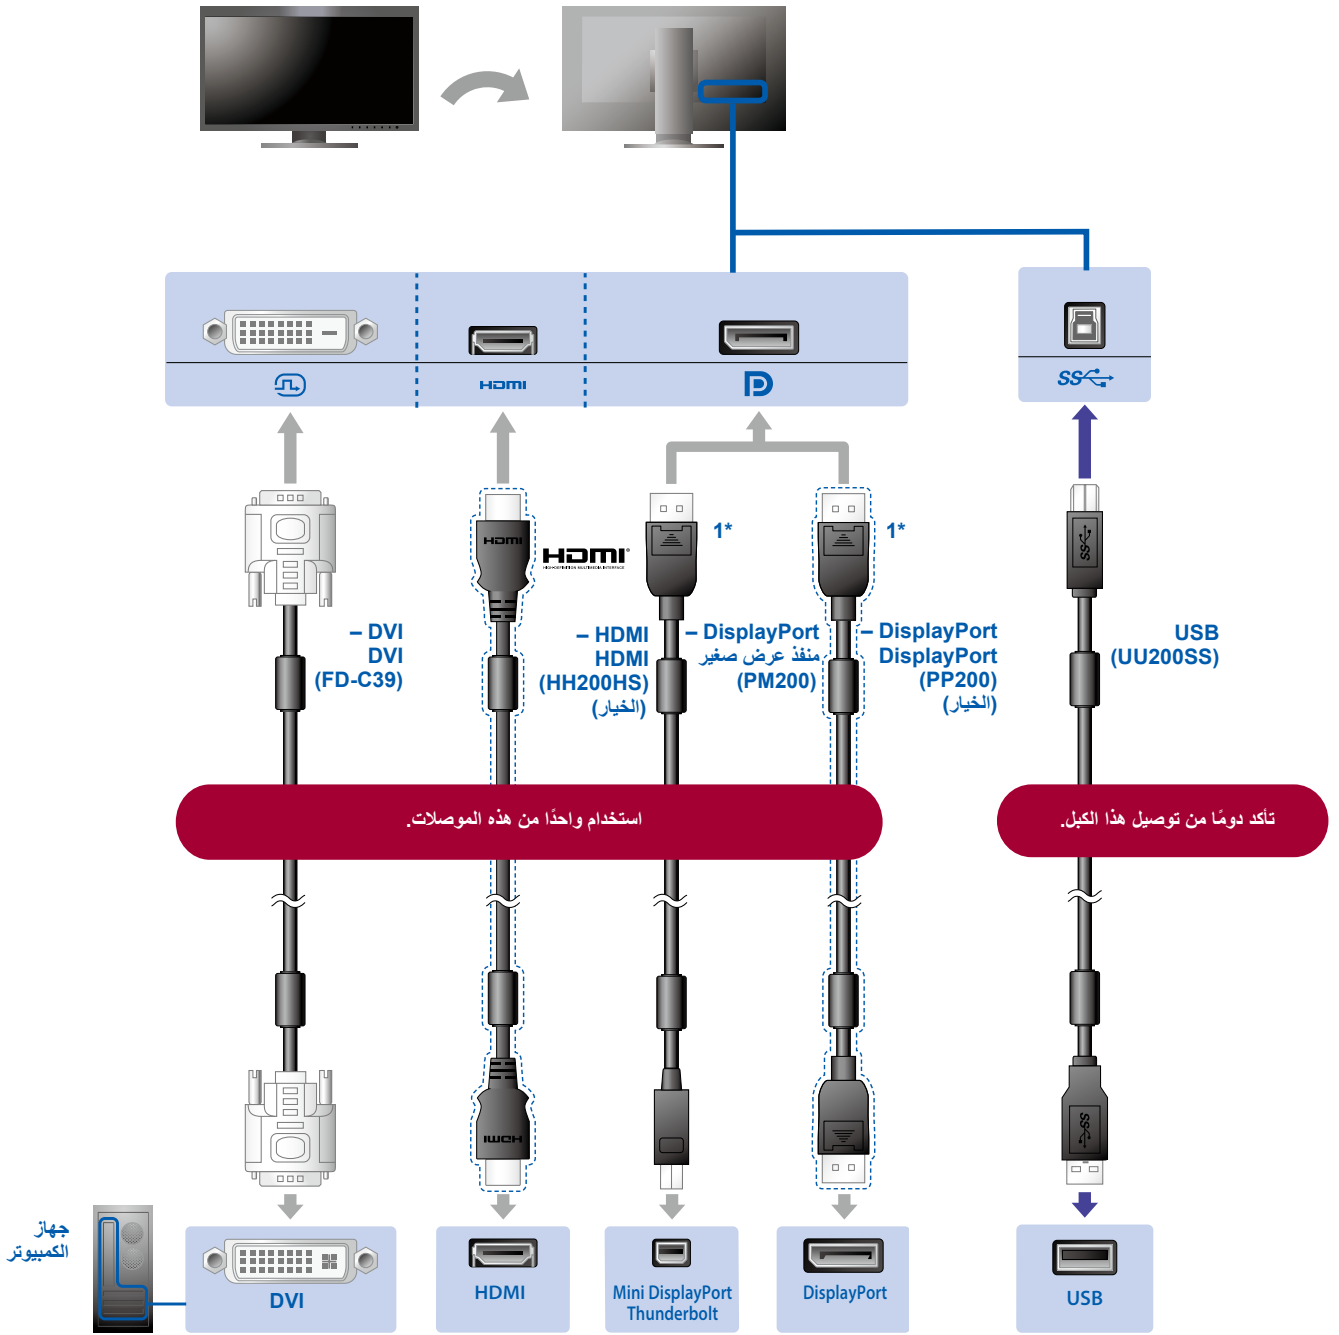


1* عند فصل كبل DisplayPort، اضغط لأسفل على علامة ⏏ بطرف الكبل مع سحبه للخارج.

3 الضبط

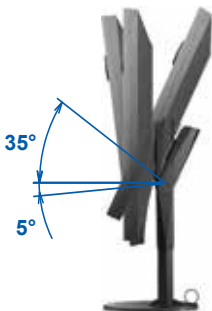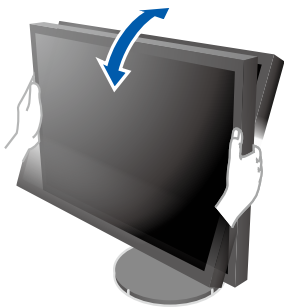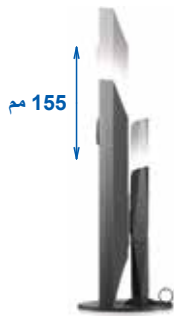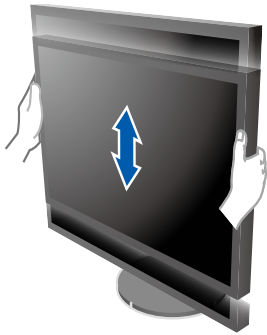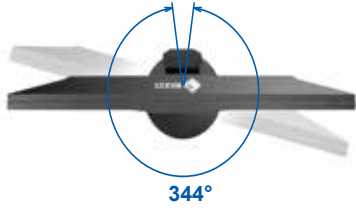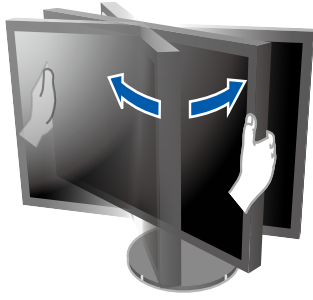


4. الحامل

يحافظ استخدام حامل الكابل خلف الركيزة على ترتيب جميع الكابلات بعناية.

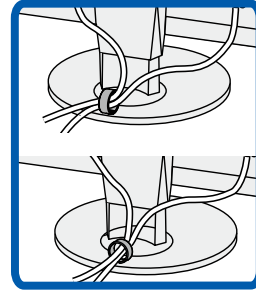



3. الطاقة

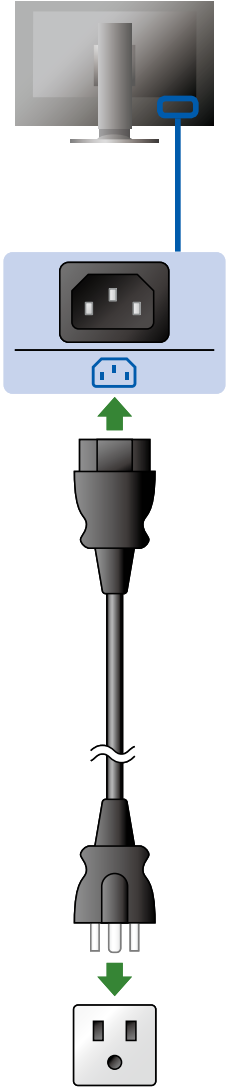

4 العرض

1. مفتاح الطاقة الرئيسي

2. مفتاح الطاقة

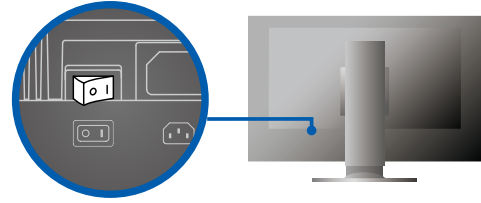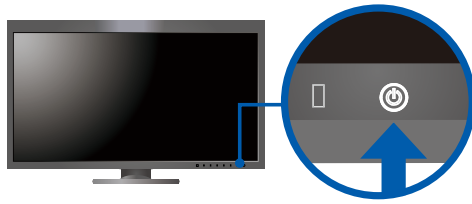


تشغيل

إيقاف تشغيل




3. معدل الدقة

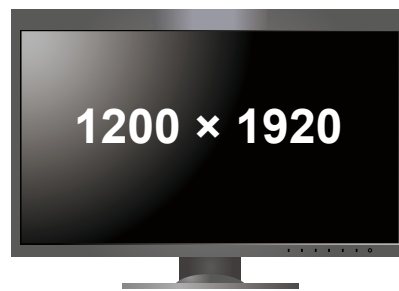

5 الغطاء

لتفاصيل عن التثبيت ارجع إلى دليل مستخدم غطاء الشاشة (أخرج غطاء الشاشة من العلبة).

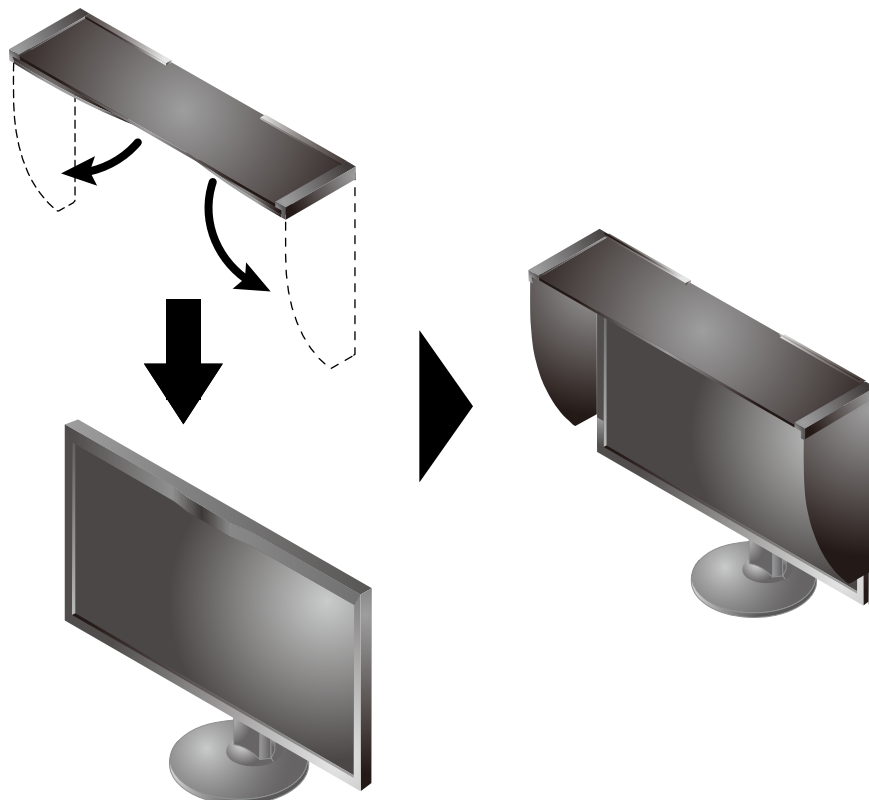

ColorNavigator 6


• للاطلاع على إرشادات التشغيل، راجع «Quick Reference» (المرجع السريع) ودليل مستخدم ColorNavigator (المخزن على القرص المضغوط).



المعايرة الذاتية

يسمح لك بالقيام بالمعايرة من أن إلى آخر.

30 تقريبًا
أوقف المستشعر في هذا الموضع.

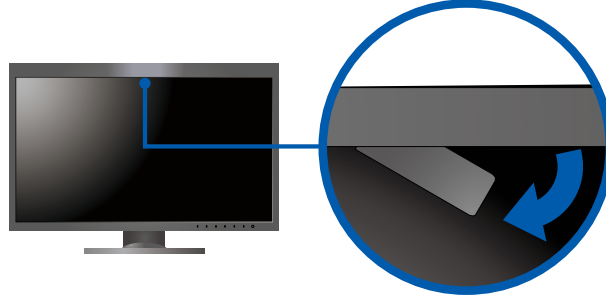


• للمزيد من التفاصيل عن المعايرة الذاتية ارجع إلى دليل مستخدم الشاشة على القرص المضغوط.



● مشكلة عدم وجود صورة

في حالة عدم عرض أي صورة على الشاشة حتى بعد تنفيذ إجراء الإصلاح التالي، اتصل بوكيل EIZO المحلي.

المشكلة	الأسباب المحتملة والإصلاح
عدم وجود صورة	<ul style="list-style-type: none"> • مؤشر الطاقة لا يضيء. • تحقق من توصيل سلك الطاقة بشكل صحيح. • شغل مفتاح الطاقة الرئيسي بالناحية الخلفية من الشاشة. • المس • أوقف تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي، ثم أعد تشغيله مرة أخرى بعد عدة دقائق.
مؤشر الطاقة يضيء باللون الأبيض.	<ul style="list-style-type: none"> • زيادة «Brightness» (السطوع) أو «Gain» (اكتساب اللون) في قائمة الإعدادات.
مؤشر الطاقة يضيء باللون البرتقالي.	<ul style="list-style-type: none"> • قم بتبديل إشارة الدخل مع INPUT. • قم بتشغيل الماوس أو لوحة المفاتيح. • تحقق من تشغيل جهاز الكمبيوتر.
يومض مؤشر التشغيل باللون البرتقالي والأبيض.	<ul style="list-style-type: none"> • قد تحدث هذه المشكلة في حالة توصيل جهاز كمبيوتر عبر موصل DisplayPort. أجز التوصيل بواسطة كبل الإشارة المحدد من قبل شركة EIZO، وأوقف تشغيل الشاشة، ثم شغلها مرة أخرى.
تظهر الرسالة.	<p>تظهر هذه الرسالة في حالة عدم وجود إشارة دخل.</p> <p>مثال:</p> 
تظهر الرسالة.	<p>توضح الرسالة أن إشارة الدخل خارج نطاق التردد المحدد.</p> <p>تحقق من تكوين الكمبيوتر للتوافق مع متطلبات الدقة وتردد المسح الرأسي بالشاشة.</p> <p>أعد تشغيل الكمبيوتر:</p> <p>اختر الإعداد المناسب باستخدام الأداة المساعدة الخاصة بلوحة الرسومات. ارجع إلى دليل مستخدم لوحة الرسومات لمزيد من التفاصيل.</p> <p>مثال:</p> 