

# Guía de instalación

# ColorEdge® CG2420

Monitor LCD con gestión del color

## Importante

Lea atentamente las PRECAUCIONES, esta Guía de instalación y el Manual del usuario que encontrará en el CD-ROM para familiarizarse con el aparato y usarlo de forma segura y eficaz. Conserve esta guía para futuras consultas.




## 1 Paquete

 <ul style="list-style-type: none"><li>• Monitor</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• Setup Guide (Guía de instalación)</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• PRECAUTIONS (PRECAUCIONES)</li></ul>
 <ul style="list-style-type: none"><li>• Adjustment Certificate (certificado de ajuste)</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• EIZO LCD Utility Disk</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• ColorNavigator Quick Reference (Consultas rápidas ColorNavigator)</li></ul>
 <ul style="list-style-type: none"><li>• Cable de señal digital FD-C39 (DVI)</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• Cable de señal digital PM200 (DisplayPort)</li></ul>	
 <ul style="list-style-type: none"><li>• Cable de alimentación</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• Cable USB EIZO UU200SS (USB 3.0)</li></ul>	
 <ul style="list-style-type: none"><li>• Tornillos de montaje</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• ScreenCleaner (limpiador de pantallas)</li></ul>	
 <ul style="list-style-type: none"><li>• Visera del monitor</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• Manual del usuario de la visera del monitor</li></ul>	

## 2 Conexión

### 1. Señal

### 2. USB


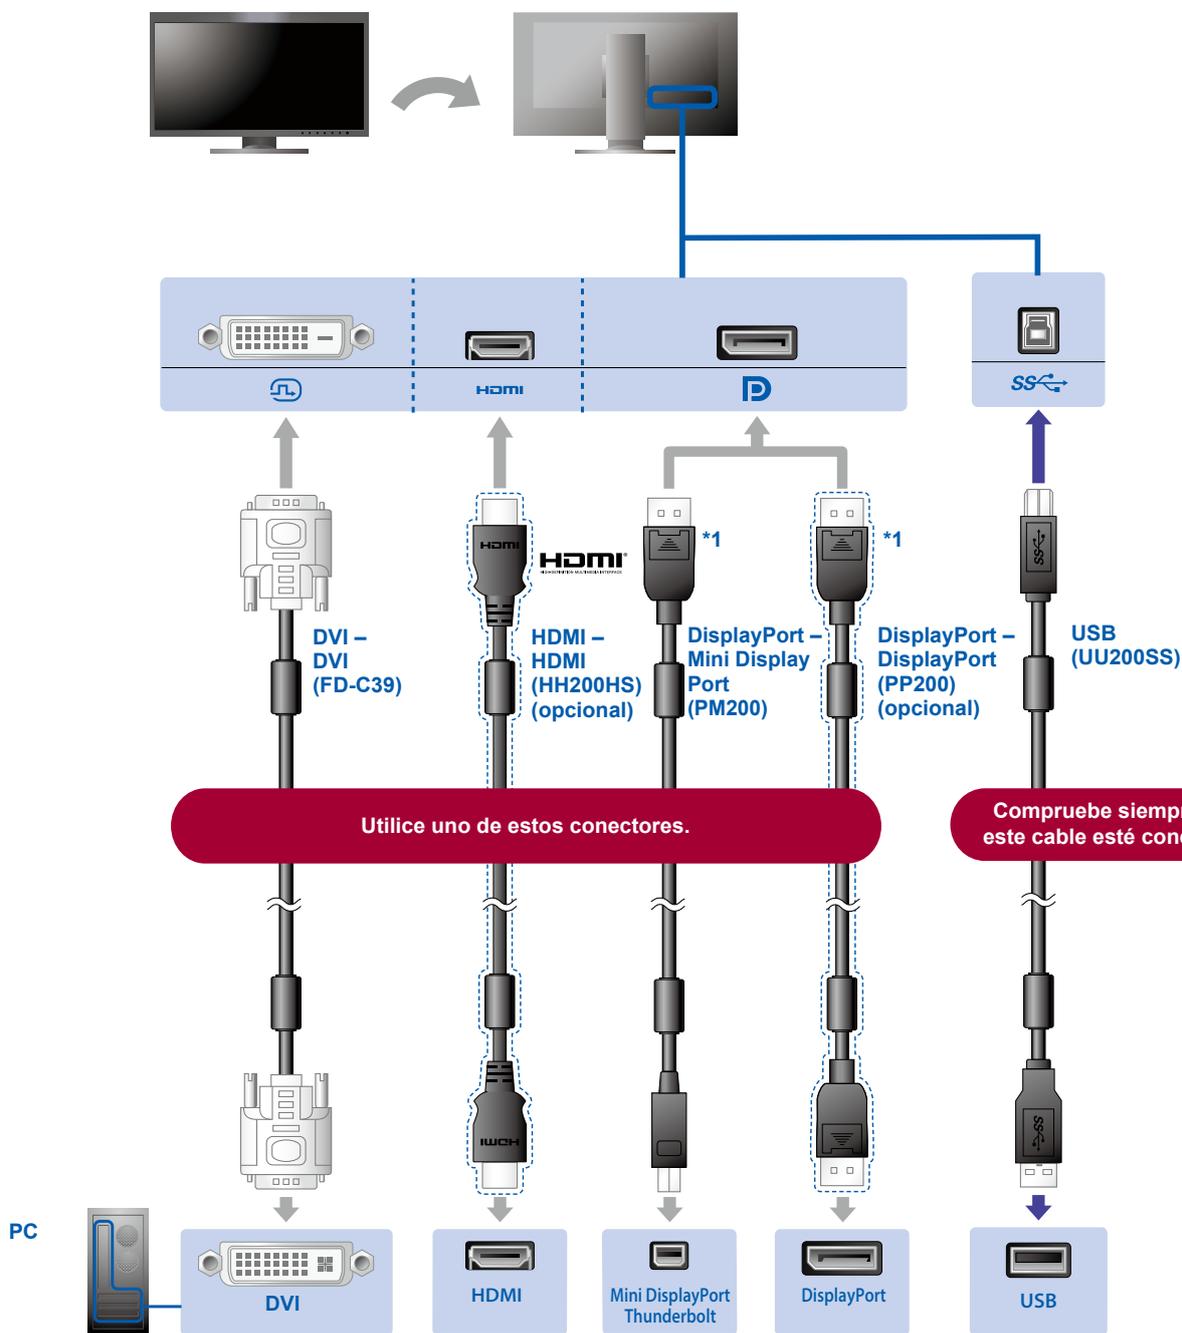


\*1 Para retirar el cable DisplayPort, presione sobre la  marca situada en la punta del cable mientras lo extrae.







### 3. Alimentación

### 4. Portacables

El portacables de la parte posterior del soporte mantiene los cables recogidos.

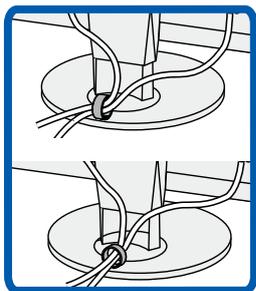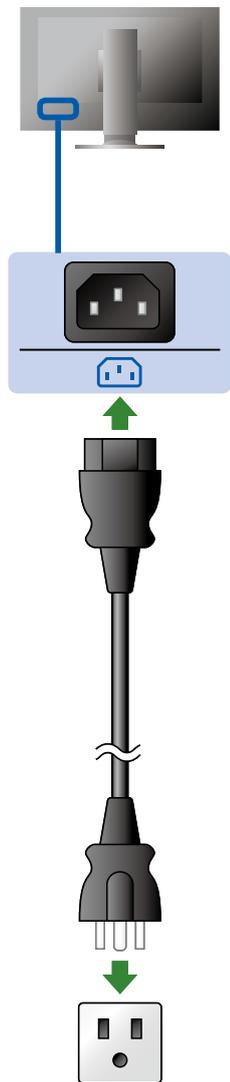


## 3 Ajuste

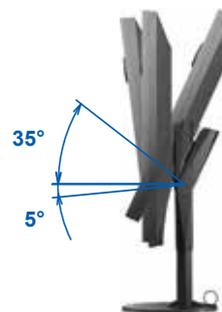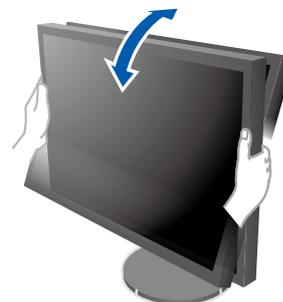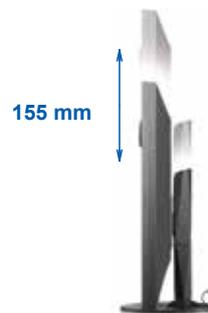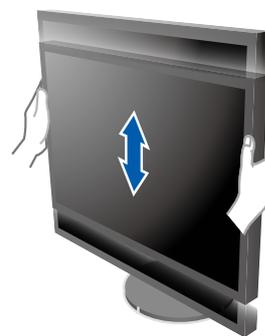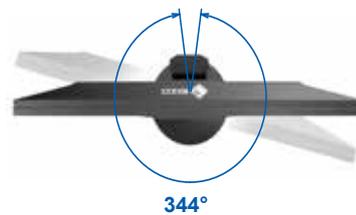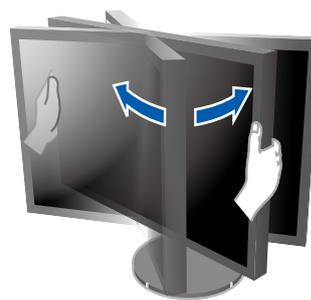


## 4 Pantalla

### 1. Interruptor de alimentación principal

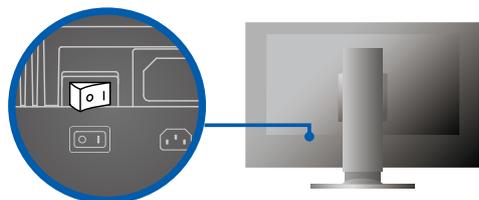


○ Apagado | Encendido

### 2. Interruptor de alimentación

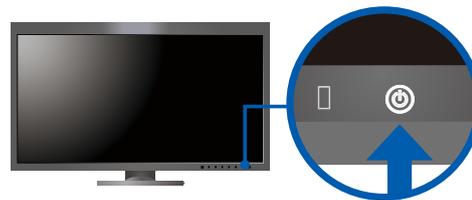


## 3. Resolución

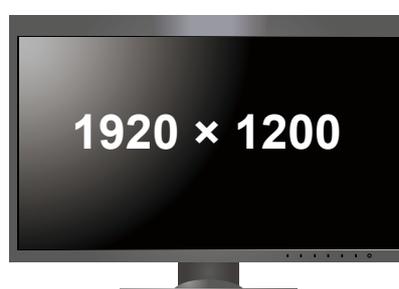

## 5 Visera

Para obtener más información sobre la instalación, consulte el Manual del usuario de la visera del monitor (en la caja de la visera del monitor).

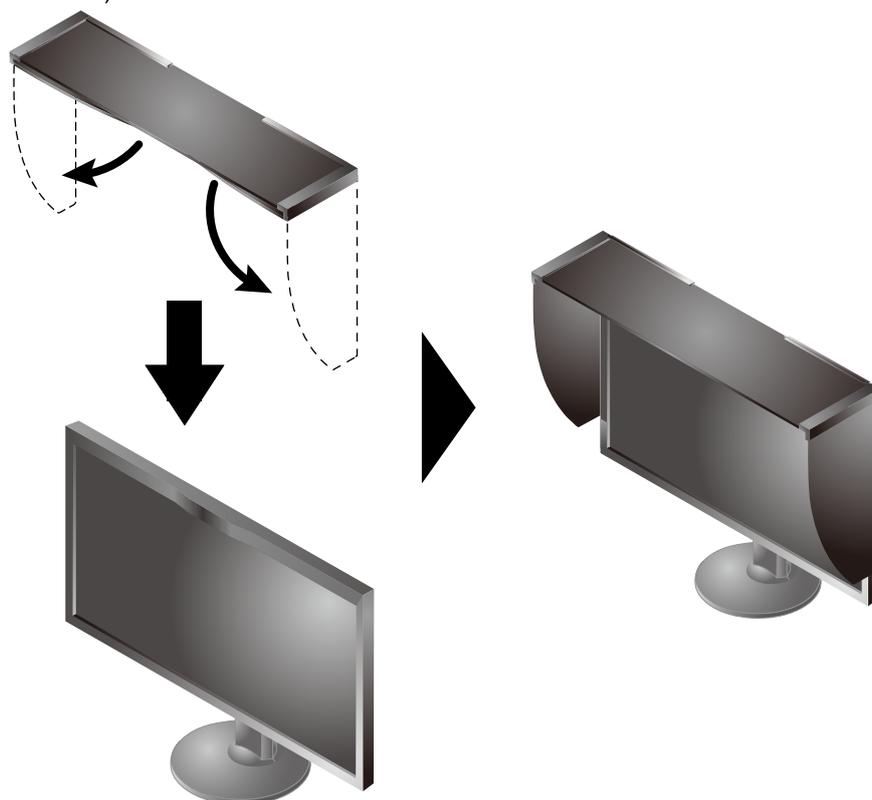


## ColorNavigator 6



- Para obtener instrucciones de manejo, lea "Consultas rápidas" y el Manual del usuario de ColorNavigator (en el CD-ROM).

## SelfCalibration

Permite realizar periódicamente la calibración.

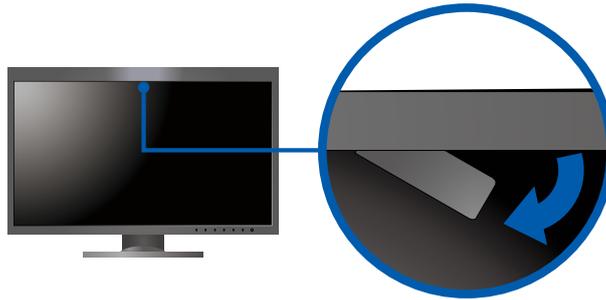


Aprox. 30°  
El sensor se detiene  
en esta posición.



- Para obtener más información sobre SelfCalibration, consulte el Manual del usuario (en el CD-ROM).

## ● No aparece ninguna imagen

Si, tras seguir las soluciones propuestas, no se muestra ninguna imagen en el monitor, póngase en contacto con su representante local de EIZO.

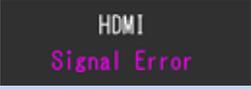Problema		Posible causa y solución
No aparece ninguna imagen	El indicador de alimentación no se enciende.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe que el cable de alimentación esté conectado correctamente.</li> <li>• Encienda el interruptor de alimentación principal en la parte trasera del monitor.</li> <li>• Toque .</li> <li>• Desconecte la alimentación principal en la parte trasera del monitor y vuelva a conectarla transcurridos unos minutos.</li> </ul>
	El indicador de alimentación está iluminado en blanco.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumente los valores de "Brightness" (Brillo) y/o "Gain" (Ganancia) en el menú "Settings" (Configuración).</li> </ul>
	El indicador de alimentación está iluminado en naranja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambie la señal de entrada con <b>  INPUT  </b>.</li> <li>• Utilice el ratón o el teclado.</li> <li>• Compruebe si el PC está encendido.</li> </ul>
	El indicador de alimentación se ilumina en naranja y blanco.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Este problema puede aparecer cuando se conecta un PC mediante el conector DisplayPort. Conecte el cable de señal especificado por EIZO, apague el monitor y vuelva a encenderlo.</li> </ul>
Aparece el mensaje.	Este mensaje aparece cuando no hay ninguna señal de entrada. Ejemplo: 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es posible que aparezca el mensaje que se muestra en la parte de la izquierda, ya que algunos ordenadores no emiten esta señal al encenderse.</li> <li>• Compruebe si el PC está encendido.</li> <li>• Compruebe que el cable de señal esté bien conectado.</li> <li>• Cambie la señal de entrada con <b>  INPUT  </b>.</li> </ul>
	Ejemplo: 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Este mensaje indica que la señal de entrada está fuera del rango de frecuencia especificado.</li> <li>• Compruebe si el PC está configurado para cumplir los requisitos de resolución y frecuencia de barrido vertical del monitor.</li> <li>• Reinicie el ordenador.</li> <li>• Utilice el software de la tarjeta gráfica para seleccionar un modo de pantalla adecuado. Consulte el manual de la tarjeta gráfica para obtener más información.</li> </ul>