

Asennusopas

ColorEdge® CG2420















Värisäädettävä nestekidenäyttö

Tärkeää

Perehdy laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön lukemalla PRECAUTIONS (TURVATOIMET), tämä Asennusopas ja CD-ROM-levylle tallennettu Käyttöopas. Säilytä tämä opas tulevan käytön varalle.




1 Pakkaus


 <ul style="list-style-type: none">• Näyttö	 <ul style="list-style-type: none">• Setup Guide (Asennusopas)	 <ul style="list-style-type: none">• PRECAUTIONS (TURVATOIMET)
 <ul style="list-style-type: none">• Adjustment Certificate (Säätötodistus)	 <ul style="list-style-type: none">• EIZO LCD Utility Disk	 <ul style="list-style-type: none">• ColorNavigator Quick Reference (ColorNavigator-pikaopas)
 <ul style="list-style-type: none">• FD-C39 Digitaalinen signaalikaapeli (DVI)	 <ul style="list-style-type: none">• PM200 Digitaalinen signaalikaapeli (DisplayPort)	
 <ul style="list-style-type: none">• Virtajohto	 <ul style="list-style-type: none">• UU200SS EIZO USB -kaapeli (USB 3.0)	
 <ul style="list-style-type: none">• Kiinnitysruuvit	 <ul style="list-style-type: none">• ScreenCleaner (Puhdistussarja)	
 <ul style="list-style-type: none">• Näytön suoja	 <ul style="list-style-type: none">• Näytön suojan käyttöopas	

2 Liittäminen




1. Signaali

2. USB

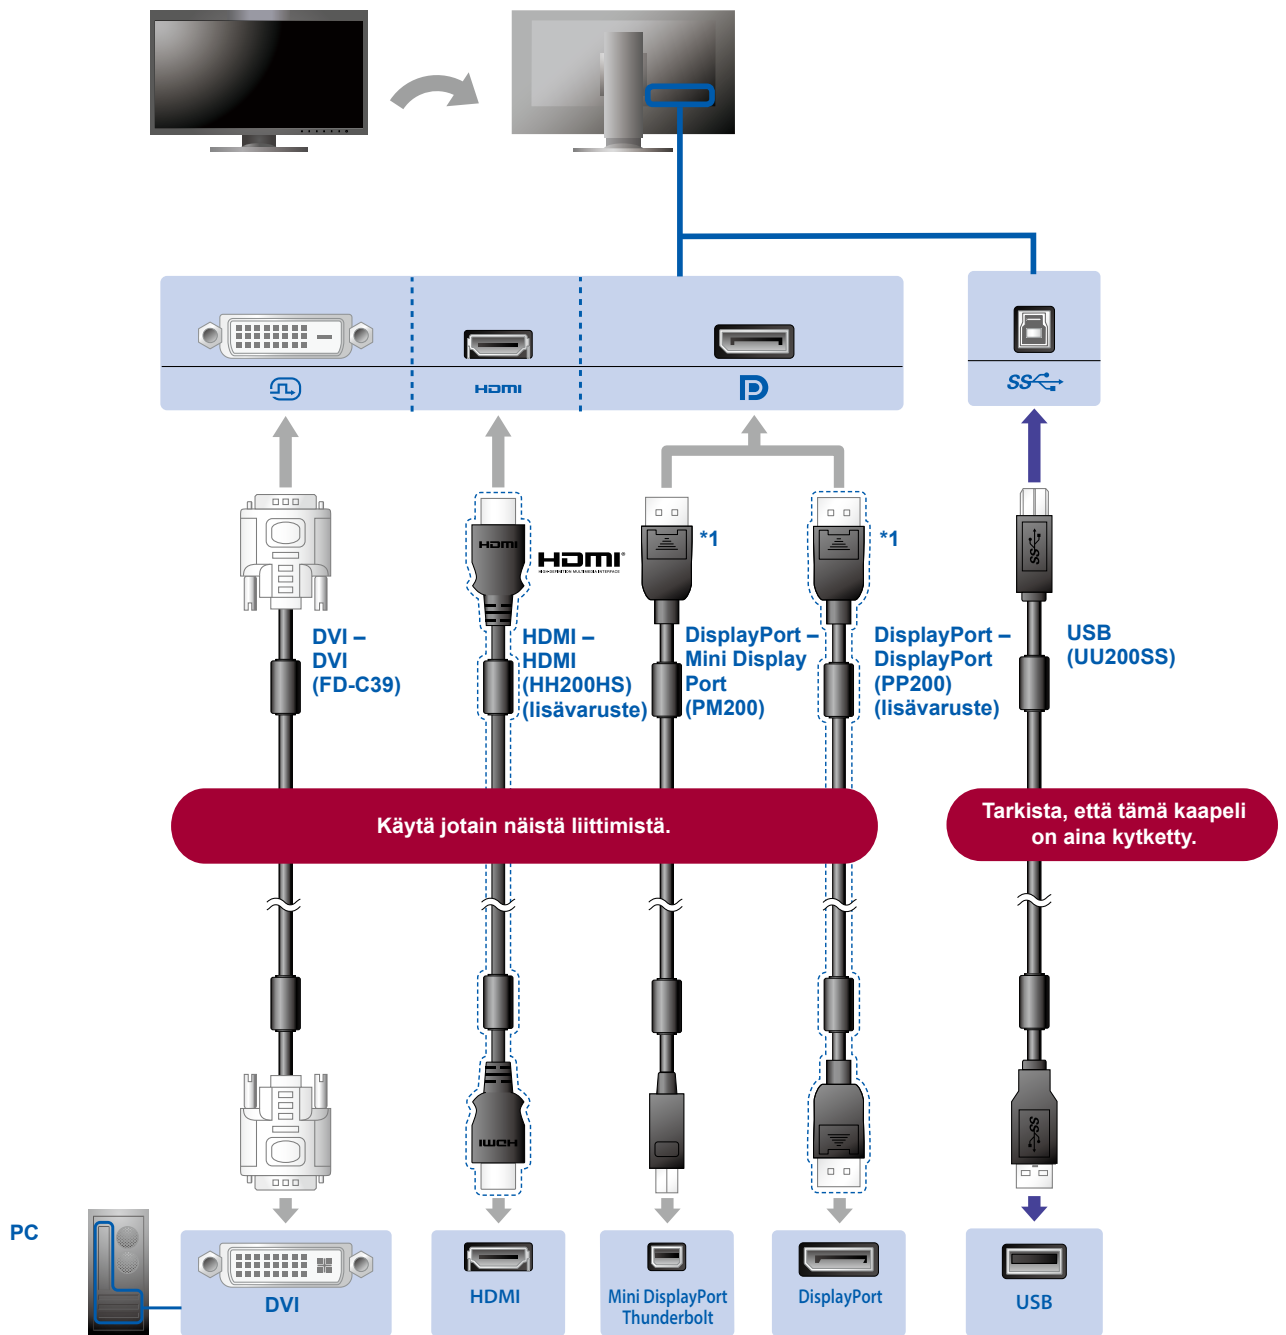


*1 Irrottaessasi DisplayPort-kaapelia paina kaapelin päässä olevan -merkinnän kohdalta, kun vedät kaapelia ulos.

3. Virta

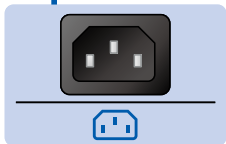
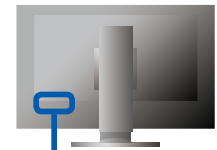


4. Pidike


Kaapelit pysyvät siististi yhdessä käyttämällä jalustan taustapuolella kaapelipidikettä.

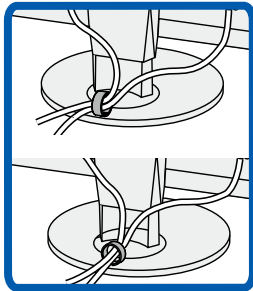


3 Säätäminen

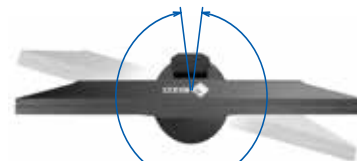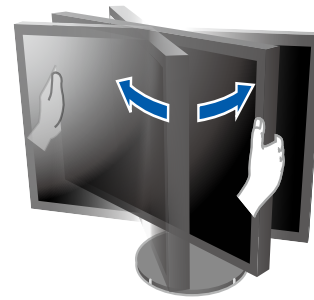

344°

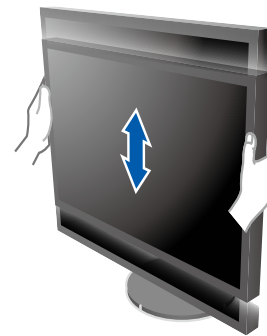


155 mm




35°

5°

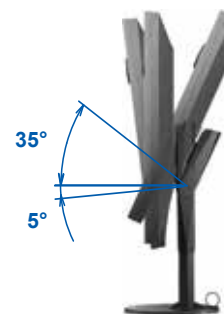


4 Näyttöruutu

1. Päävirtakytkin

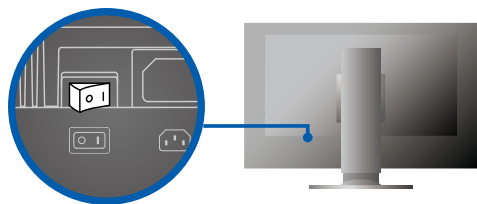


○ Pois päältä | Päällä

2. Virtapainike

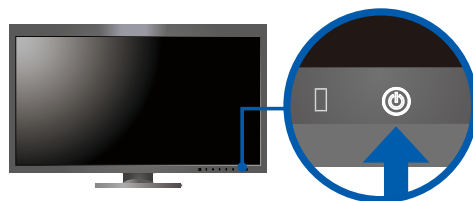


3. Tarkkuus

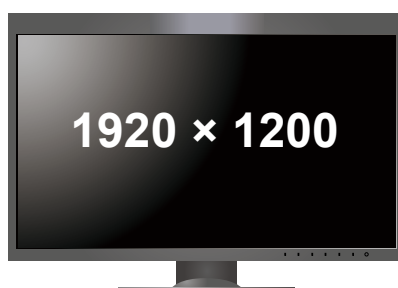

5 Suoja

Lisätietoja asennuksesta on Näytön suojan käyttöoppaassa (näytön suojan pakkauksessa).

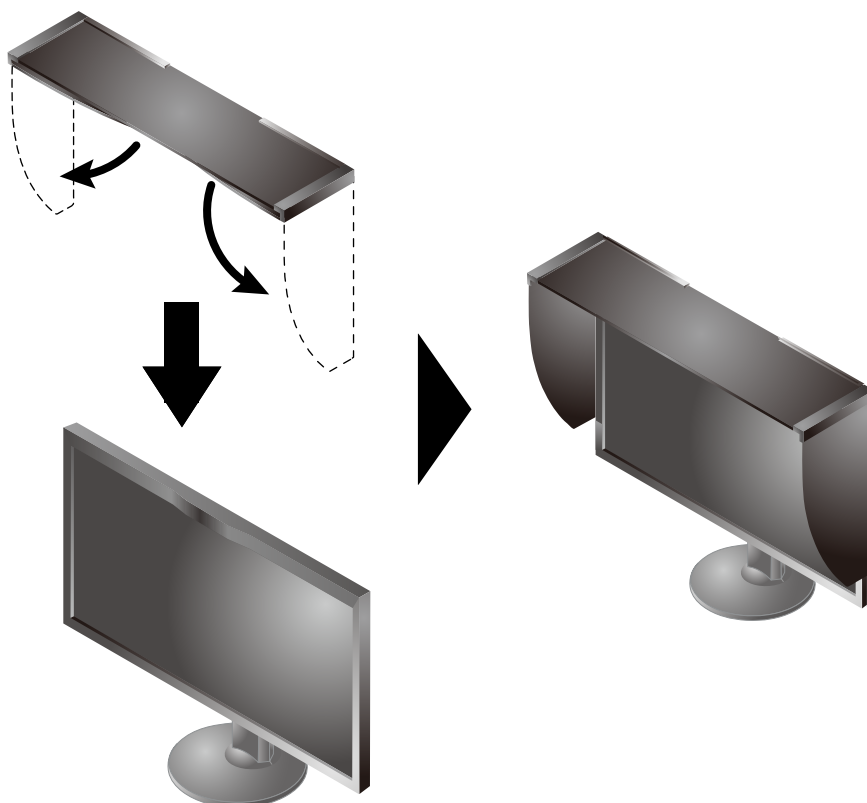


ColorNavigator 6



- Lue käyttöohjeet Pikaoppaasta ja ColorNavigator-laitteen Käyttöoppaasta (tallennettu CD-ROM-levylle).

SelfCalibration

Tämän toiminnon avulla käyttäjä voi aika ajoin kalibroida laitteen.

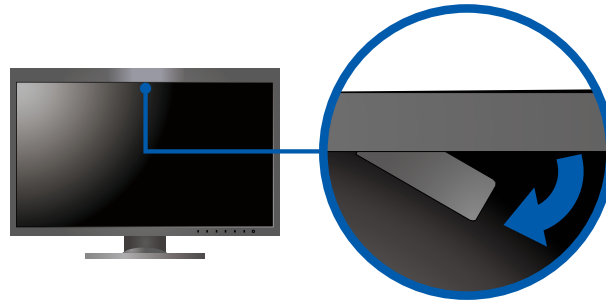




Noin 30°
Pysäytä anturi
tähän asentoon.



- Katso lisätietoja SelfCalibration-toiminnosta CD-ROM-levyllä olevasta näytön Käyttöoppaasta.

● Ei kuvaa -ongelma

Jos näytössä ei näy kuvaa, kun seuraavat korjaustoimenpiteet on suoritettu, ota yhteys paikalliseen EIZO-edustajaan.

Ongelma	Mahdollinen aiheuttaja ja korjaava toimenpide	
Ei kuvaa	Virran merkkivalo ei syty.	<ul style="list-style-type: none">• Tarkista, onko virtajohto kytketty asianmukaisesti.• Kytke näytön takana oleva päävirtakytkin päälle.• Kosketa -painiketta.• Sammuta laite näytön takana olevasta pääkytkimestä ja käynnistä se sitten muutaman minuutin kuluttua uudelleen.
	Virran merkkivalo palaa valkoisena.	<ul style="list-style-type: none">• Lisää arvoa "Brightness" (Kirkkaus) ja/tai "Gain" (Vahvistus) asetusvalikossa.
	Virran merkkivalo palaa oranssina.	<ul style="list-style-type: none">• Kytke tulosignaali valitsemalla INPUT.• Käytä hiirtä tai näppäimistöä.• Varmista, että PC on kytketty päälle.
	Virran merkkivalo vilkkuu oranssina ja valkoisena.	<ul style="list-style-type: none">• Tämä ongelma voi ilmetä, kun PC on kytketty DisplayPort-liitännän kautta. Kytke EIZOn määrittämällä signaalikaapelilla, sammuta näyttö ja kytke siihen uudelleen virta.
Näyttöön tulee viesti.	Tämä viesti tulee näyttöön, jos tulosignaalia ei ole. Esimerkki: 	<ul style="list-style-type: none">• Vasemmalla oleva viesti voi tulla näkyviin, koska kaikki PC:t eivät lähetä signaalia heti virran kytkemisen jälkeen.• Varmista, että PC on kytketty päälle.• Tarkista, onko signaalikaapeli kytketty oikein.• Kytke tulosignaali valitsemalla INPUT.
	Esimerkki: 	<ul style="list-style-type: none">• Viesti ilmoittaa, että tulosignaali on määrätyn taajuusalueen ulkopuolella.• Varmista, että tietokoneen asetukset sopivat yhteen näytön tarkkuutta ja pystytaajuutta koskevien vaatimusten kanssa.• Käynnistä tietokone uudelleen.• Valitse sopiva asetus näytönohjaimen apuohjelman avulla. Katso lisätiedot näytönohjaimen Käyttöoppaasta.