

Podręcznik instalacji ColorEdge® CG2420















Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami

Ważne

Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI OSTROŻNOŚCI), niniejszym Podręczniku instalacji oraz Podręczniku użytkownika zapisanymi na płycie CD-ROM. Zachowaj ten podręcznik na przyszłość.




1 Zakres dostawy

 <ul style="list-style-type: none">• Monitor	 <ul style="list-style-type: none">• Setup Guide (Podręcznik instalacji)	 <ul style="list-style-type: none">• PRECAUTIONS (ŚRODKI OSTROŻNOŚCI)
 <ul style="list-style-type: none">• Adjustment Certificate (certyfikat ustawienia)	 <ul style="list-style-type: none">• EIZO LCD Utility Disk	 <ul style="list-style-type: none">• ColorNavigator Quick Reference (Skrócone informacje na temat aplikacji ColorNavigator)
 <ul style="list-style-type: none">• FD-C39 Kabel sygnału cyfrowego (DVI)	 <ul style="list-style-type: none">• PM200 Kabel sygnału cyfrowego (DisplayPort)	
 <ul style="list-style-type: none">• Kabel zasilania	 <ul style="list-style-type: none">• UU200SS Kabel USB EIZO (USB 3.0)	
 <ul style="list-style-type: none">• Śruby montażowe	 <ul style="list-style-type: none">• ScreenCleaner (Zestaw do czyszczenia)	
 <ul style="list-style-type: none">• Pokrywa monitora	 <ul style="list-style-type: none">• Podręcznik użytkownika pokrywy monitora	

2 Układ połączeń

1. Sygnał

2. USB




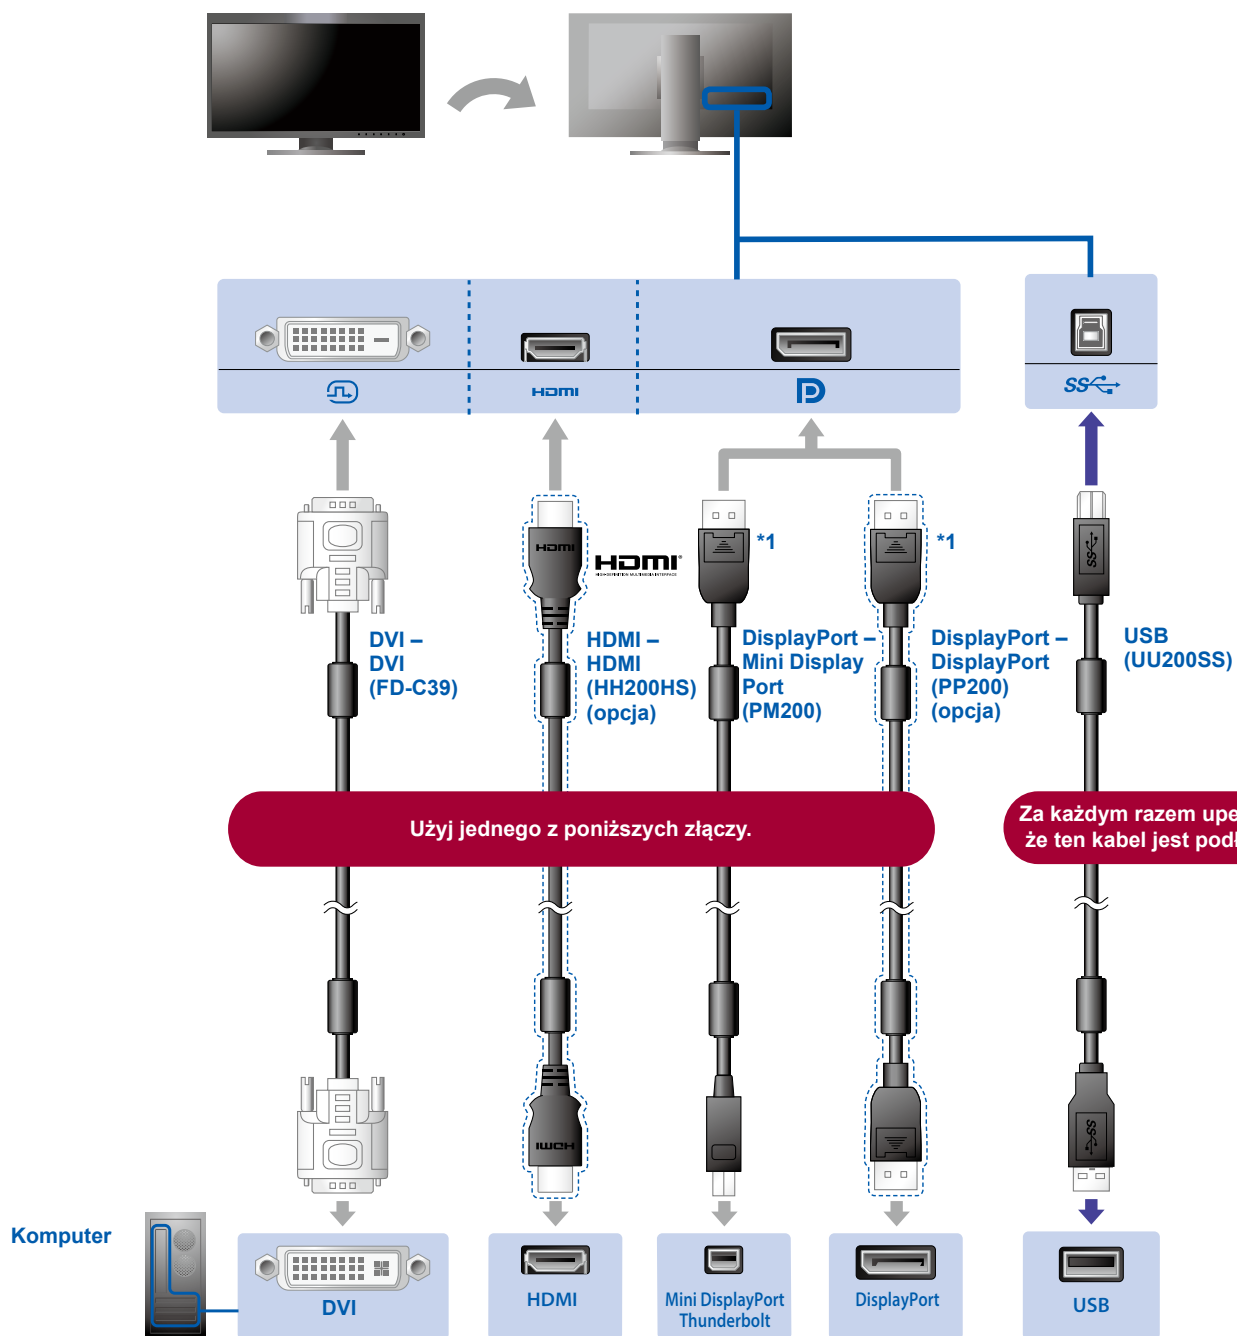


*1 Podczas odłączania kabla DisplayPort i wyciągania go z gniazda naciśnij symbol  na jego wtyczce.






3. Zasilanie

4. Uchwyt

Użycie uchwyty przewodu z tyłu podstawy umożliwia zamocowanie kabli.

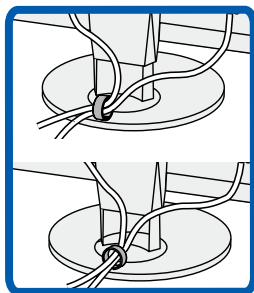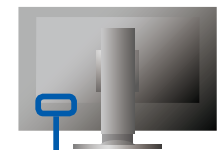


3 Regulacja ustawienia

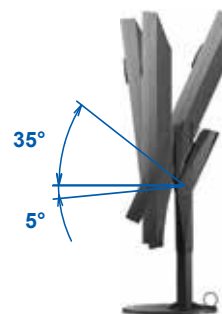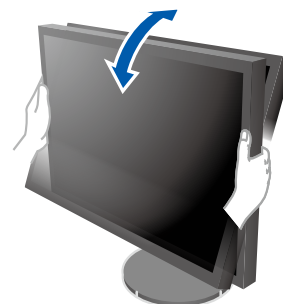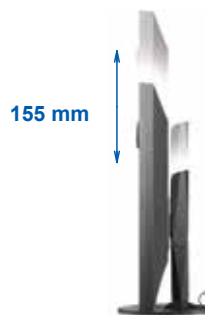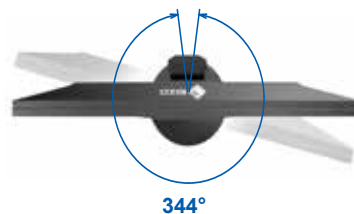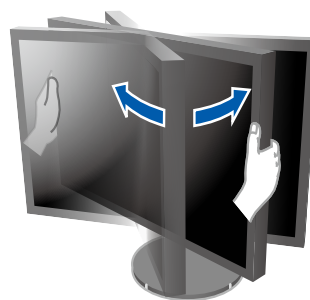


4 Wyświetlacz


1. Główny włącznik zasilania

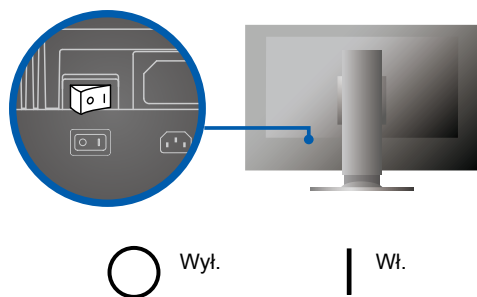

2. Przycisk zasilania

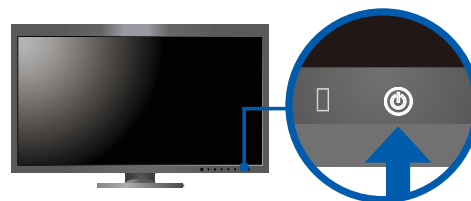


3. Rozdzielczość

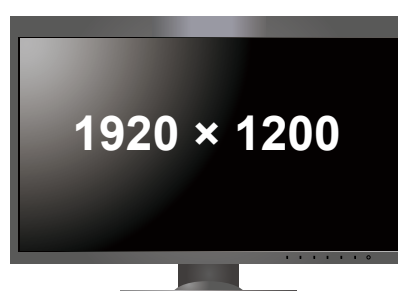

5 Pokrywa

Aby uzyskać informacje na temat montażu pokrywy monitora, patrz Podręcznik użytkownika pokrywy monitora (znajduje się w opakowaniu pokrywy monitora).

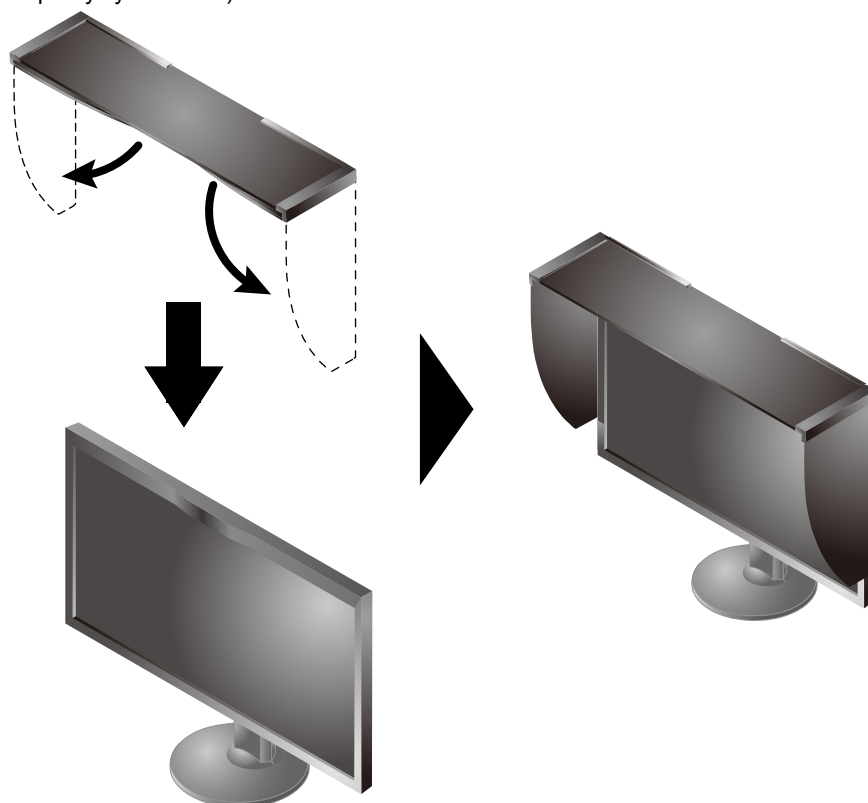


ColorNavigator 6



- Instrukcje obsługi znajdziesz w rozdziale „Podręcznik skrócony” oraz w Podręczniku użytkownika ColorNavigator (na płycie CD-ROM).

SelfCalibration

Umożliwia okresowe przeprowadzanie kalibracji.

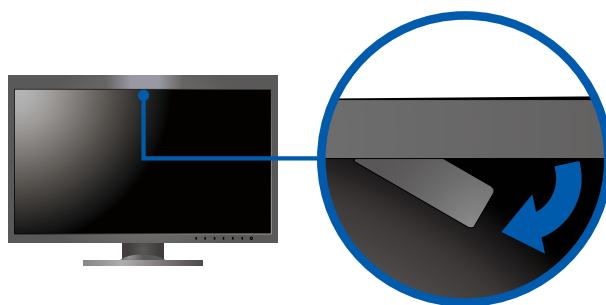




Ok. 30°
Zatrzymaj czujnik
w tym położeniu.



- Szczegółowe informacje na temat funkcji SelfCalibration można znaleźć w instrukcji obsługi monitora, dołączonej na płycie CD-ROM.

● Problem braku obrazu

Jeśli na monitorze nie jest wyświetlany żaden obraz, nawet po wykonaniu poniższych czynności naprawczych, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy EIZO.

Problem		Możliwa przyczyna i sposób naprawy
Brak obrazu	Wskaźnik zasilania nie świeci.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy kabel zasilania jest prawidłowo podłączony. • Włącz główny włącznik zasilania znajdujący się z tyłu monitora. • Naciśnij . • Wyłącz na kilka minut zasilanie (włącznik główny z tyłu monitora), a następnie włącz je ponownie.
	Wskaźnik zasilania świeci na biało.	<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększ wartości „Brightness” (Jasność) i/lub „Gain” (Wzmocnienie) w menu ustawień.
	Wskaźnik zasilania świeci na pomarańczowo.	<ul style="list-style-type: none"> • Przełącz sygnał wejściowy za pomocą przycisku INPUT. • Kliknij przycisk myszy lub naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze. • Sprawdź, czy komputer jest włączony.
	Wskaźnik zasilania miga na pomarańczowo i biało.	<ul style="list-style-type: none"> • Ten problem może występować, gdy komputer jest podłączony za pośrednictwem złącza DisplayPort. Podłącz komputer za pomocą kabla sygnału wskazanego przez EIZO, wyłącz monitor i włącz go ponownie.
Pojawia się komunikat.	Ten komunikat jest wyświetlany w przypadku braku sygnału wejściowego. Przykład: 	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikat pokazany po lewej stronie może zostać wyświetlony, jeśli jeden z komputerów nie będzie przysyłał sygnału zaraz po włączeniu zasilania. • Sprawdź, czy komputer jest włączony. • Sprawdź, czy kabel sygnału jest prawidłowo podłączony. • Przełącz sygnał wejściowy za pomocą przycisku INPUT.
	Przykład: 	<ul style="list-style-type: none"> • Ten komunikat wskazuje, że sygnał wejściowy nie należy do określonego zakresu częstotliwości. • Sprawdź, czy ustawienia komputera odpowiadają wymaganiom rozdzielczości i częstotliwości odchylenia pionowego monitora. • Uruchoń ponownie komputer. • Wybierz odpowiednie ustawienie za pomocą oprogramowania narzędziowego karty graficznej. Szczegółowe informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika karty graficznej.