

Guia de Instalação

ColorEdge® CG2420















Monitor de LCD com gerenciamento de cores

Importante

Leia as PRECAUÇÕES, este Guia de Instalação e o Manual do Usuário armazenados no CD-ROM com atenção para se familiarizar com o uso seguro e eficiente deste produto. Conserve este guia para futura referência.




1 Pacote


 <ul style="list-style-type: none">• Monitor	 <ul style="list-style-type: none">• Setup Guide (Guia de Instalação)	 <ul style="list-style-type: none">• PRECAUTIONS (PRECAUÇÕES)
 <ul style="list-style-type: none">• Adjustment Certificate (Certificado de Ajuste)	 <ul style="list-style-type: none">• EIZO LCD Utility Disk	 <ul style="list-style-type: none">• ColorNavigator Quick Reference (Guia de referência rápida ColorNavigator)
 <ul style="list-style-type: none">• FD-C39 Cabo de sinal digital (DVI)	 <ul style="list-style-type: none">• PM200 Cabo de sinal digital (DisplayPort)	
 <ul style="list-style-type: none">• Cabo de alimentação	 <ul style="list-style-type: none">• UU200SS Cabo USB EIZO (USB 3.0)	
 <ul style="list-style-type: none">• Parafusos de montagem	 <ul style="list-style-type: none">• ScreenCleaner (Kit de limpeza)	
 <ul style="list-style-type: none">• Protetor do monitor	 <ul style="list-style-type: none">• Manual do Usuário do Protetor do Monitor	

2 Conexão

1.Sinal

2.USB


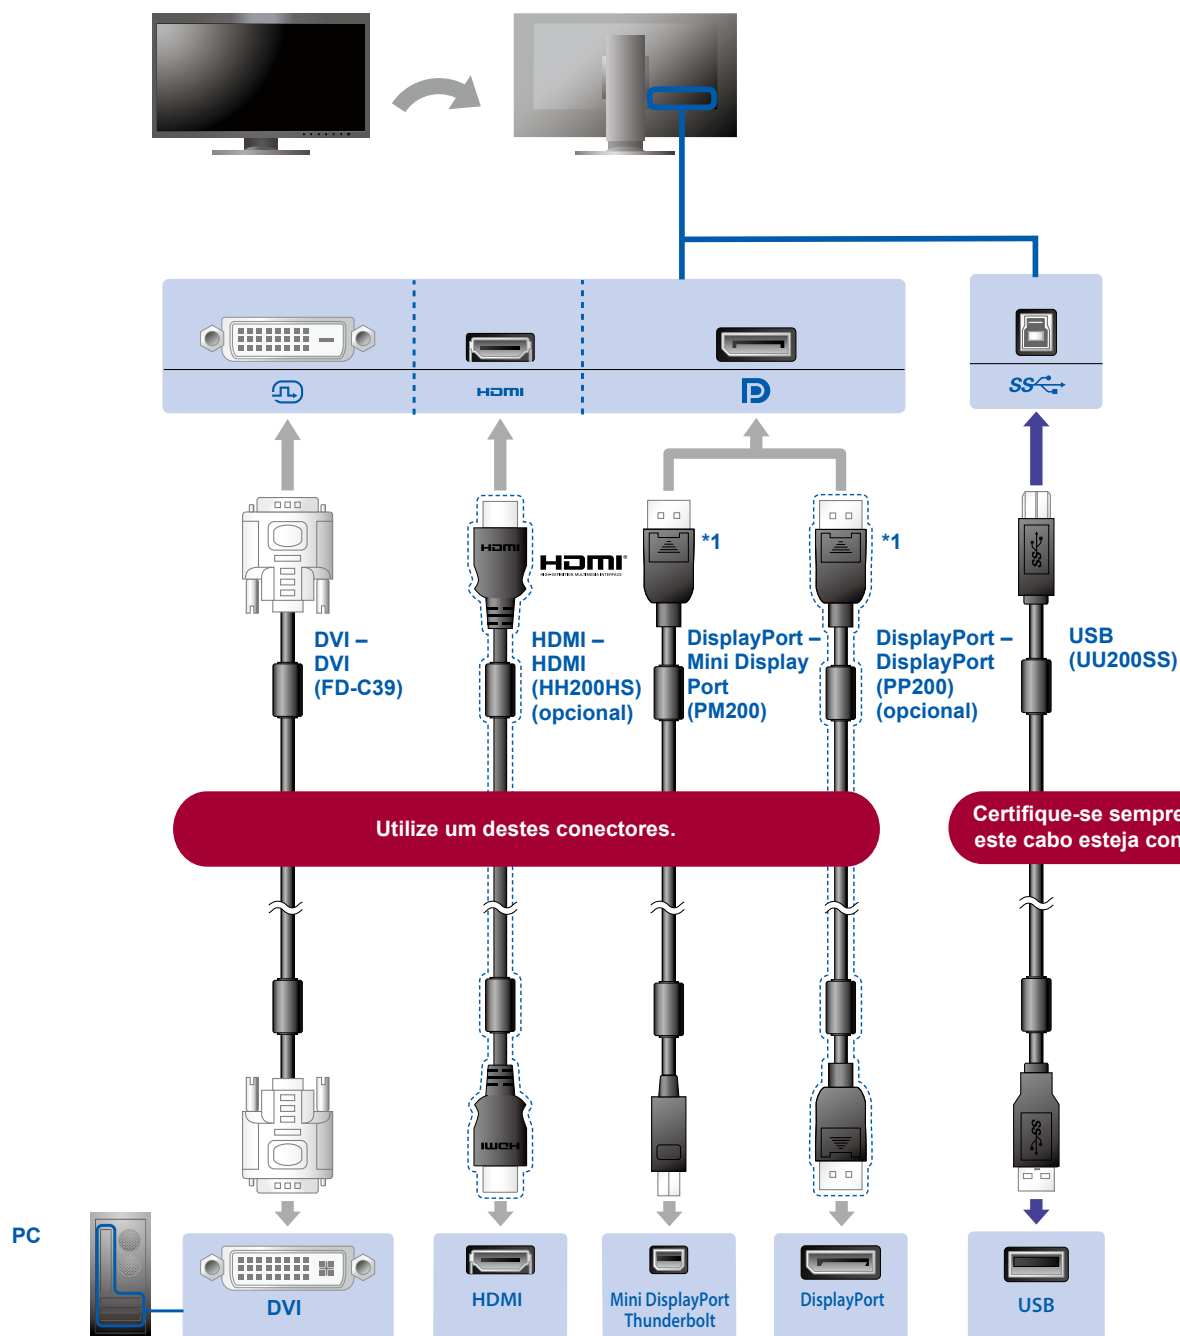


*1 Ao remover o cabo DisplayPort, pressione a marca  na extremidade do cabo e puxe o mesmo para fora.






3. Energia

4. Suporte

A utilização do suporte de cabo atrás da armação mantém os cabos juntos de forma organizada.

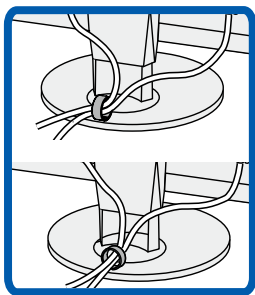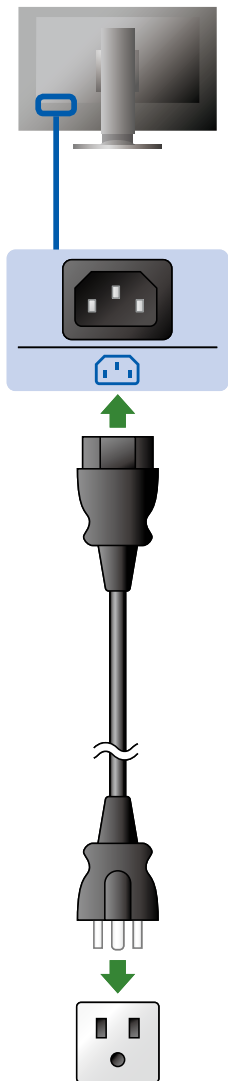



3 Ajuste

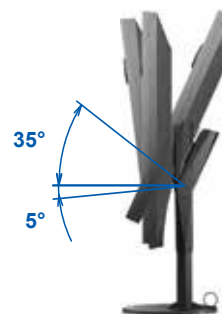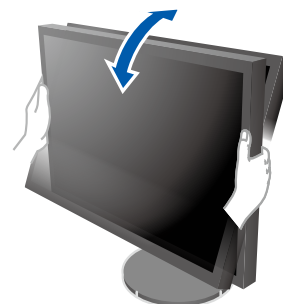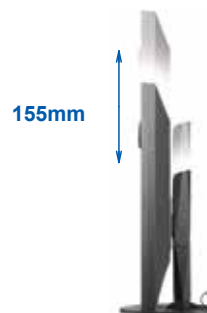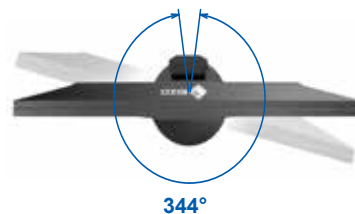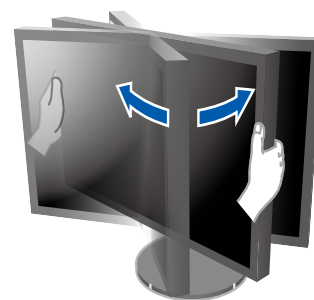

4 Display


1. Interruptor de alimentação geral

2. Botão ligar/desligar

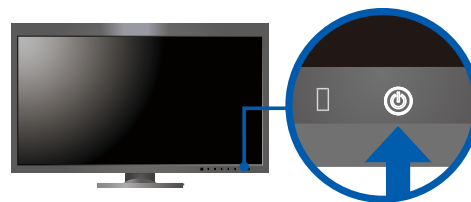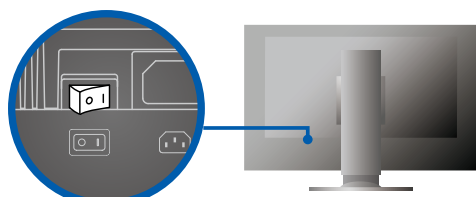


○ Desligado | Ligado

3. Resolução

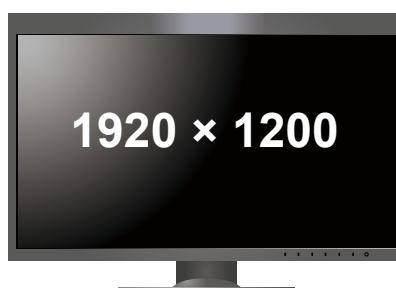

5 Cobertura

Para mais detalhes sobre a instalação, consulte o Manual do Usuário do Protetor do Monitor (na caixa da embalagem do protetor do monitor).

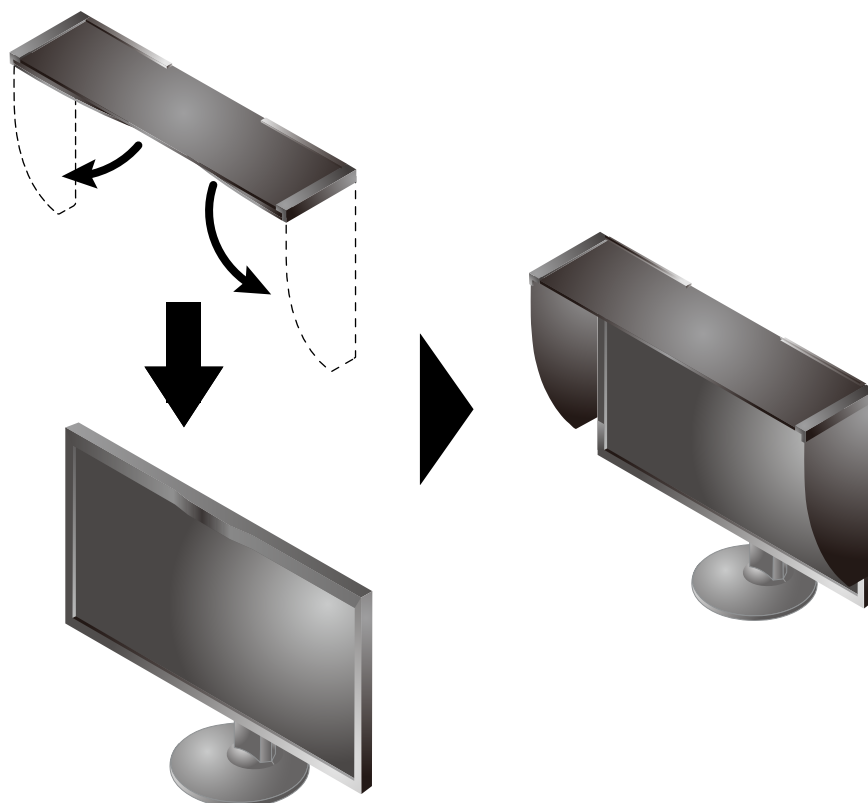


ColorNavigator 6



- Para as instruções de operação, consulte a “Consulta rápida” e o Manual do Usuário do ColorNavigator (armazenado no CD-ROM).

SelfCalibration

Permite realizar a calibragem periodicamente.

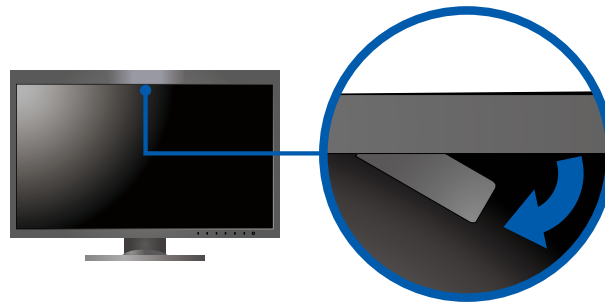




Aprox. 30°
Pare o sensor
nesta posição.



- Para mais detalhes sobre SelfCalibration, consulte o Manual do Usuário do monitor no CD-ROM.

● Problema de falta de imagem

Se nenhuma imagem for exibida no monitor, mesmo após a execução das ações corretivas, entre em contato com um representante local da EIZO.

Problema		Possível causa e solução
Sem imagem	O indicador de energia não acende.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente. • Ligue o interruptor de energia principal na parte de trás do monitor. • Toque em . • Desligue a energia principal na parte de trás do monitor e ligue-a novamente após alguns minutos.
	O indicador de energia está aceso em branco.	<ul style="list-style-type: none"> • Aumente o "Brightness" (Brilho) e/ou o "Gain" (Ganho) no menu de ajustes.
	O indicador de energia está aceso em laranja.	<ul style="list-style-type: none"> • Alterne o sinal de entrada com INPUT . • Experimente o mouse ou o teclado. • Verifique se o PC está ligado.
	O indicador de alimentação está piscando em laranja e branco.	<ul style="list-style-type: none"> • Este problema pode ocorrer quando um PC estiver conectado através do conector DisplayPort. Conecte através do cabo de sinal especificado pela EIZO, desligue o monitor e ligue-o novamente em seguida.
A mensagem é exibida.	Esta mensagem é exibida quando não há entrada de sinal. Por exemplo: 	<ul style="list-style-type: none"> • A mensagem mostrada à esquerda pode ser exibida, pois alguns computadores não enviam o sinal logo depois que a alimentação é ligada. • Verifique se o PC está ligado. • Verifique se o cabo de sinal está conectado corretamente. • Alterne o sinal de entrada com INPUT .
	Por exemplo: 	<ul style="list-style-type: none"> • A mensagem mostra que o sinal de entrada está fora da faixa de frequência especificada • Verifique se as configurações do PC cumprem as exigências de resolução e frequência vertical do monitor. • Reinicialize o PC. • Selecione uma configuração apropriada usando o utilitário da placa de vídeo. Consulte o Manual do Usuário da placa de vídeo para obter detalhes.