

Guía de instalación

ColorEdge® CG247X

Monitor LCD con gestión del color

Importante

Lea detenidamente el apartado PRECAUCIONES; la Guía de instalación y el Manual del usuario que encontrará en el CD-ROM para familiarizarse con las normas de seguridad y los procedimientos de uso.




1. Paquete

 <ul style="list-style-type: none">• Monitor	 <ul style="list-style-type: none">• Capucha del monitor
 <ul style="list-style-type: none">• Adjustment Certificate (certificado de ajuste)	 <ul style="list-style-type: none">• Manual del usuario de la capucha del monitor
 <ul style="list-style-type: none">• FD-C39 (DVI) Cable de señal digital	 <ul style="list-style-type: none">• Guía de instalación
 <ul style="list-style-type: none">• PM200 (DisplayPort) Cable de señal digital	 <ul style="list-style-type: none">• PRECAUTIONS (PRECAUCIONES)
 <ul style="list-style-type: none">• MD-C93 Cable EIZO USB	 <ul style="list-style-type: none">• ScreenCleaner (Kit de limpieza)
 <ul style="list-style-type: none">• Cable de alimentación	 <ul style="list-style-type: none">• EIZO LCD Utility Disk

2. Conexión

1. Señal

2. USB

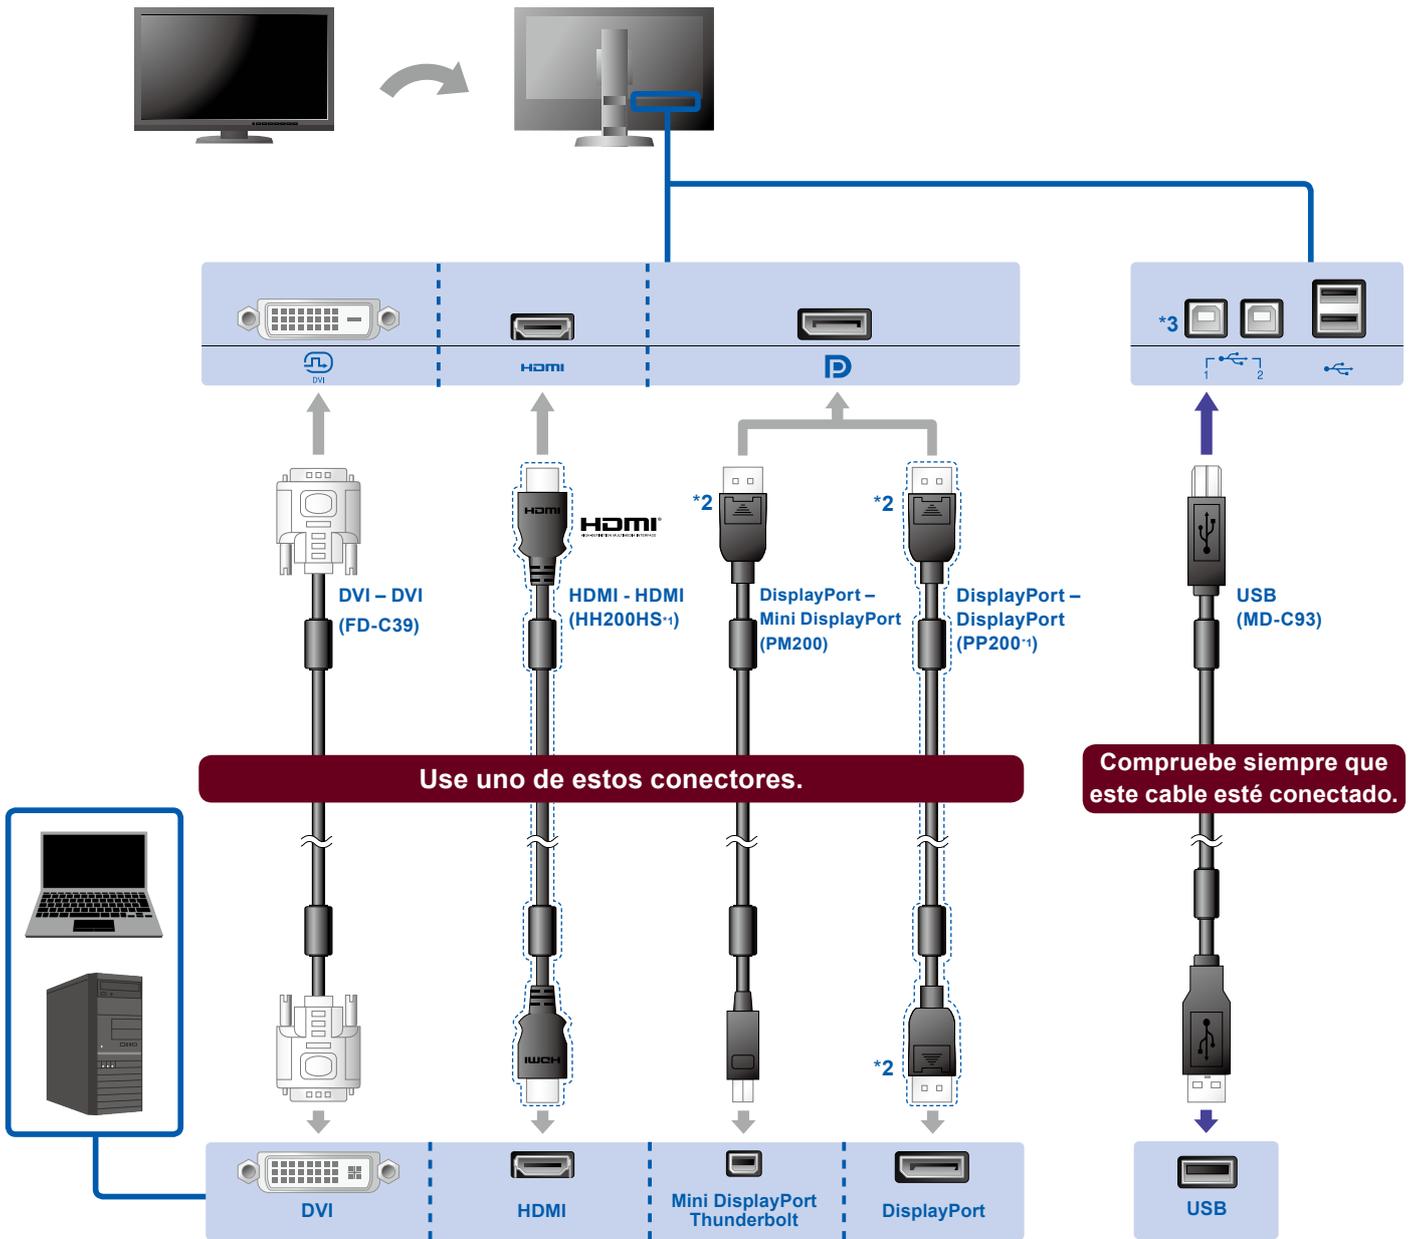


*1 Opcional.




*2 Para retirar el cable DisplayPort, presione sobre la  marca situada en la punta del cable mientras lo extrae.

*3 Utilice el puerto 1. El puerto USB ascendente 2 está deshabilitado de manera predeterminada. Para cambiar la configuración, consulte el Manual del usuario del monitor.



3. Alimentación | 4. Portacables

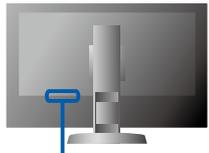

El portacables de la parte posterior del soporte mantiene los cables recogidos.

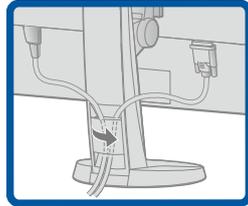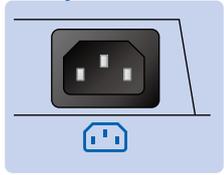


3. Ajuste

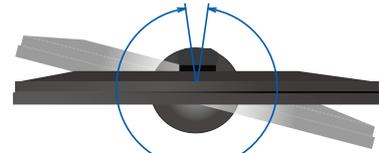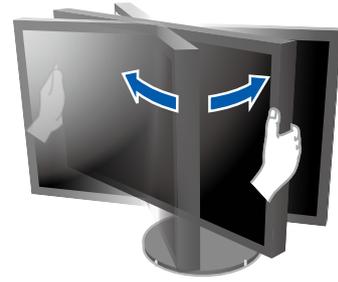

344°





128 mm

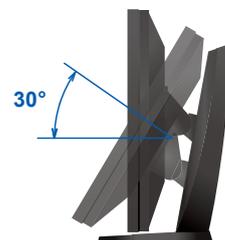

4. Pantalla


1. Interruptor de alimentación principal | 2. Botón de alimentación:

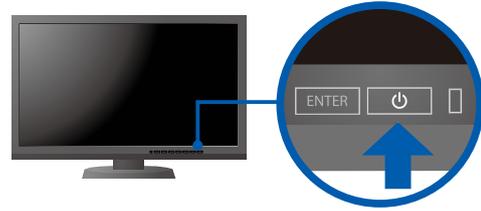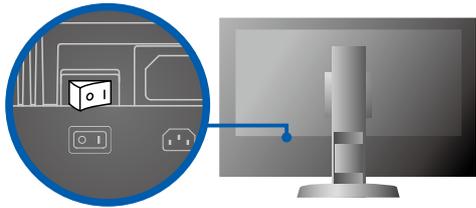

○ Apagado | Encendido


3. Selección de señal

4. Resolución

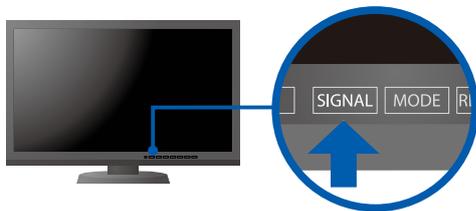

5. Visera

Para más información sobre cómo montar la capucha del monitor, consulte el Manual del usuario de la capucha del monitor (dentro de la caja de embalaje de la capucha del monitor).

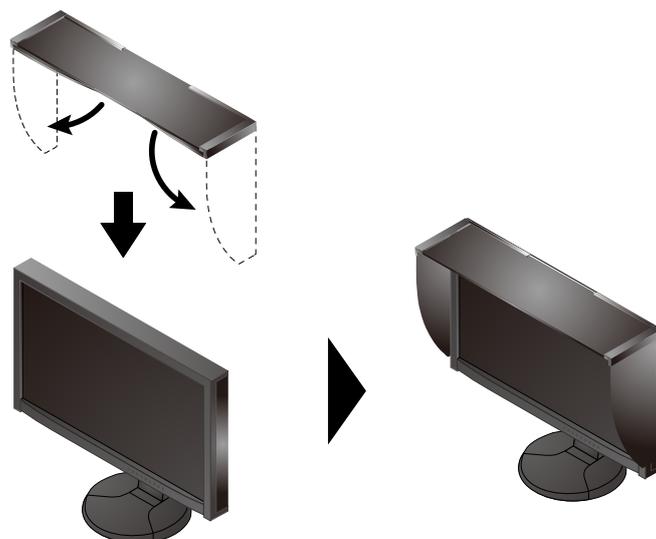


6. ColorNavigator



- Para obtener instrucciones de manejo, lea el Manual del usuario de ColorNavigator (en el CD-ROM).



SelfCalibration

Permite realizar periódicamente la calibración.

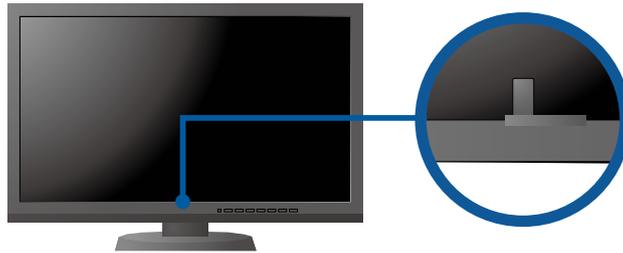

- Para más detalles sobre SelfCalibration, consulte el manual del usuario del monitor en el CD-ROM.

● Problemas con la visualización de imágenes

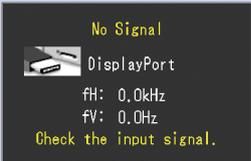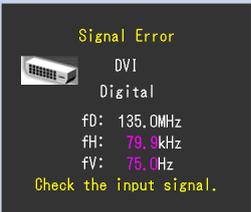Problema		Posible causa y solución
No aparece ninguna imagen	El indicador de alimentación no se ilumina.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que el cable de alimentación está conectado correctamente. • Encienda el interruptor de alimentación principal en la parte trasera del monitor. • Pulse . • Desconecte la alimentación principal en la parte trasera del monitor y vuelva a conectarla transcurridos unos minutos.
	El indicador de alimentación se ilumina en azul.	<ul style="list-style-type: none"> • Aumente los valores de “Brillo” y/o “Ganancia” en el menú de ajuste.
	El indicador de alimentación se ilumina en naranja.	<ul style="list-style-type: none"> • Cambie la señal de entrada con SIGNAL. • Utilice el ratón o el teclado. • Compruebe si el PC está encendido. • Desconecte la alimentación principal en la parte trasera del monitor y vuelva a conectarla transcurridos unos minutos.
	El indicador de alimentación parpadea en naranja y azul.	<ul style="list-style-type: none"> • Este problema puede aparecer cuando se conecta un PC mediante el conector DisplayPort. Conecte el cable de señal especificado por EIZO, apague el monitor y vuelva a encenderlo.
Aparece el mensaje.	<p>Este mensaje aparece cuando no hay ninguna señal de entrada. Ejemplo:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Es posible que aparezca el mensaje que se muestra en la parte de la izquierda, ya que algunos ordenadores no emiten esta señal al encenderse. • Compruebe si el PC está encendido. • Compruebe que el cable de señal está conectado correctamente. • Cambie la señal de entrada con SIGNAL. • Desconecte la alimentación principal en la parte trasera del monitor y vuelva a conectarla transcurridos unos minutos.
	<p>Ejemplo:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Este mensaje indica que la señal de entrada está fuera del rango de frecuencia especificado. (Dicha frecuencia de señal se visualiza en magenta.) • Compruebe si el PC está configurado para cumplir con los requisitos de resolución y de frecuencia de barrido vertical del monitor. • Reinicie el PC. • Utilice el software de la tarjeta gráfica para seleccionar un modo de pantalla adecuado. Consulte el manual de la tarjeta gráfica para obtener más información. <p>fD: Reloj de punto fH: Frecuencia de barrido horizontal fV: Frecuencia de barrido vertical</p>