


FlexScan® S1934

Barevný monitor LCD
Instalační příručka

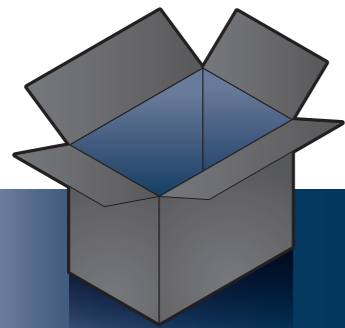

Důležité upozornění

Prostudujte si pečlivě BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, tuto instalační příručku a uživatelskou příručku uloženou na disku CD-ROM a seznámete se s bezpečným a účinným způsobem použití.

Monitor

Napájecí kabel

FD-C39
Digitální signálový kabel (DVI)

MD-C87
Kabel analogového signálu

Kabel stereo mini jack

PRECAUTIONS
(BEZPEČNOSTNÍ POKYNY)

Setup Guide
(Instalační příručka)

EIZO LCD Utility Disk

Upevňovací šrouby

1280x1024

Digitální připojení (DVI)

FD-C39

D-Sub

Analogové připojení (D-Sub)

MD-C87

DisplayPort

Digitální připojení

PP200
možnost

Napájecí kabel

AUDIO OUTPUT

Kabel stereo mini jack

Použijte jeden z těchto konektorů.






Zapněte monitor a potom počítač.

1. Monitor is shown with the power button highlighted.
2. The monitor displays the language selection menu.
3. The monitor displays the EIZO LCD Utility Disk menu.
4. The monitor displays the language selection menu with a hand pointing to the power button.
5. The monitor displays the language selection menu with a hand pointing to the power button.

EIZO LCD Utility Disk obsahující podrobné informace.

Žádný obraz

Pokud se na monitoru neobjeví obraz ani poté, co jste se problém pokusili odstranit podle doporučených pokynů, kontaktujte místního zástupce značky EIZO.

Problém	Možná příčina a řešení	
Žádný obraz	Indikátor napájení nesvítí.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda je správně připojen napájecí kabel.• Stiskněte tlačítko .
	Indikátor napájení svítí bíle.	<ul style="list-style-type: none">• V nabídce Setting (Nastavení) zvyšte hodnoty položek „Brightness“ (Jas), „Contrast“ (Kontrast) nebo „Gain“ (Zisk).
	Indikátor napájení svítí oranžově.	<ul style="list-style-type: none">• Přepněte vstupní signál.• Pohněte myš nebo stiskněte klávesu na klávesnici.• Ověřte, zda je počítač zapnutý.• U některých počítačů a grafických adaptérů není vstupní signál rozpoznán a monitor se nezotaví z režimu úspory energie. Pokud se zobrazení neobjeví ani poté, co pohnete myš nebo stisknete klávesu na klávesnici, proveďte následující postup. Ten může problém vyřešit.<ol style="list-style-type: none">1. Stiskem tlačítka  vypněte monitor.2. Stiskněte tlačítko zcela nalevo a současně tlačítko  alespoň na 2 sekundy. Zobrazí se nabídka „Administrator Settings“ (Nastavení správce).3. Vyberte položku „Compatibility Mode“ (Režim kompatibility).4. Vyberte položku „On“ (Zapnuto).5. Vyberte položku „Apply“ (Použít) a stiskněte tlačítko .6. Restartujte počítač.
	Indikátor napájení bliká oranžově.	<ul style="list-style-type: none">• K tomuto problému může dojít, když je počítač připojen pomocí konektoru DisplayPort. Připojte počítač signálovým kabelem určeným společností EIZO, vypněte monitor a opět jej zapněte.
Zobrazí se dialogové okénko.	<p>Tato zpráva se zobrazí, pokud je signál přiváděn nesprávným způsobem, i když monitor funguje správně. Příklad:</p>  <p>• Zkontrolujte, zda konfigurace počítače vyhovuje požadavkům monitoru na rozlišení a svislý kmitočet rozkladu.</p> <ul style="list-style-type: none">• Restartujte počítač.• Pomocí nástroje pro nastavení grafického adaptéru vyberte správné nastavení obrazovky. Postupujte podle pokynů, které najdete v příručce ke grafickému adaptéru.	