
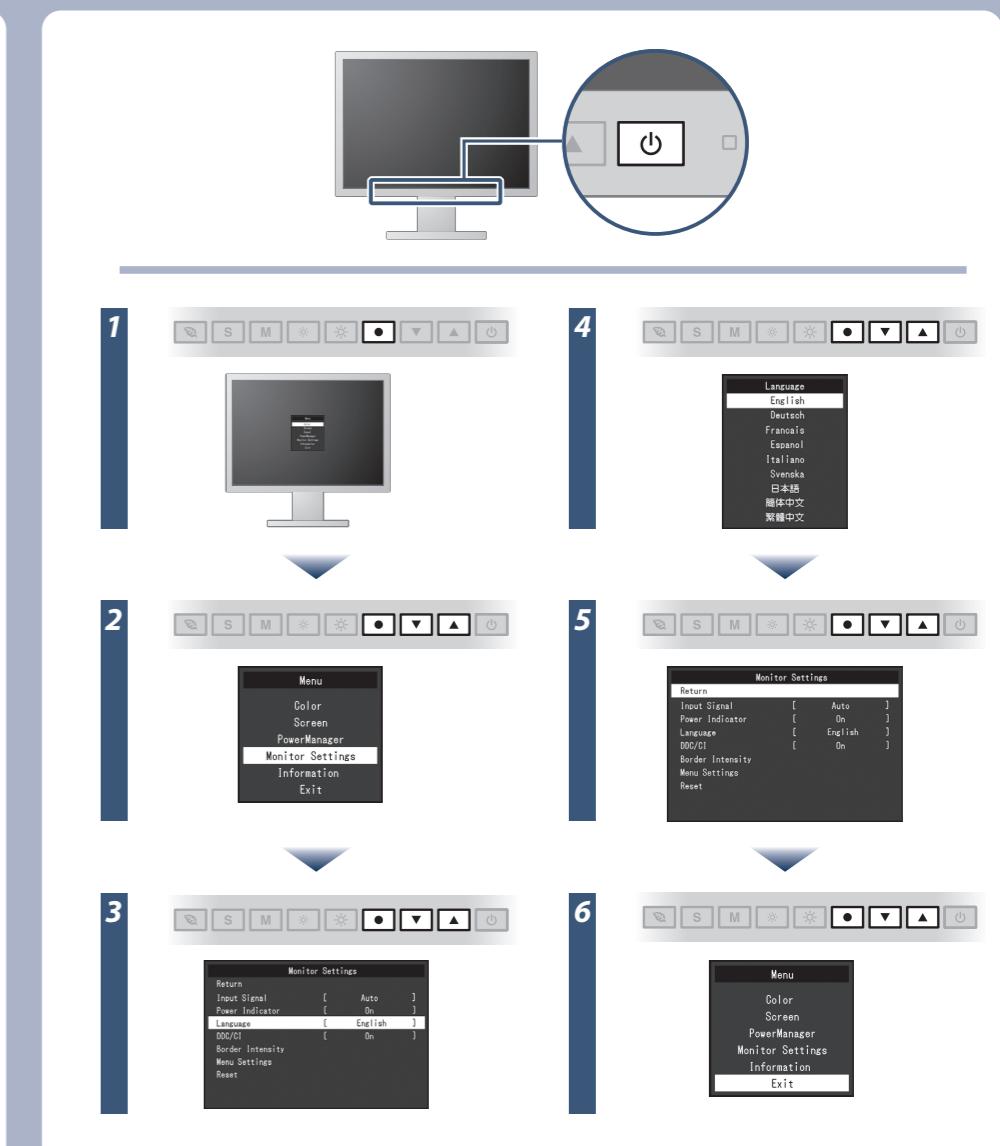
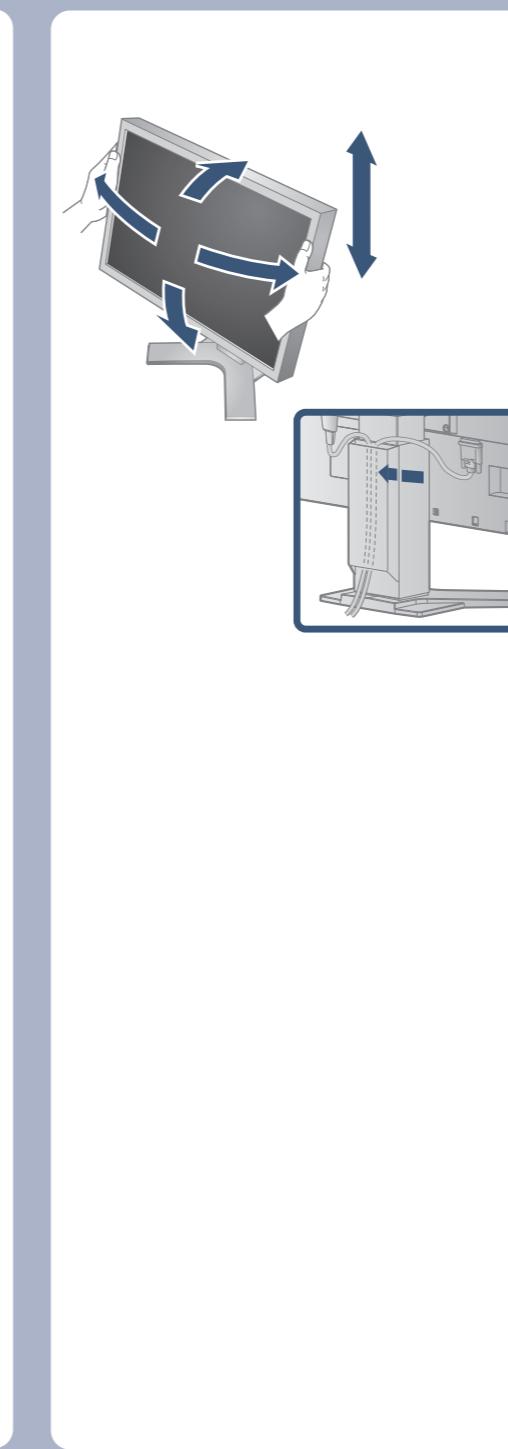
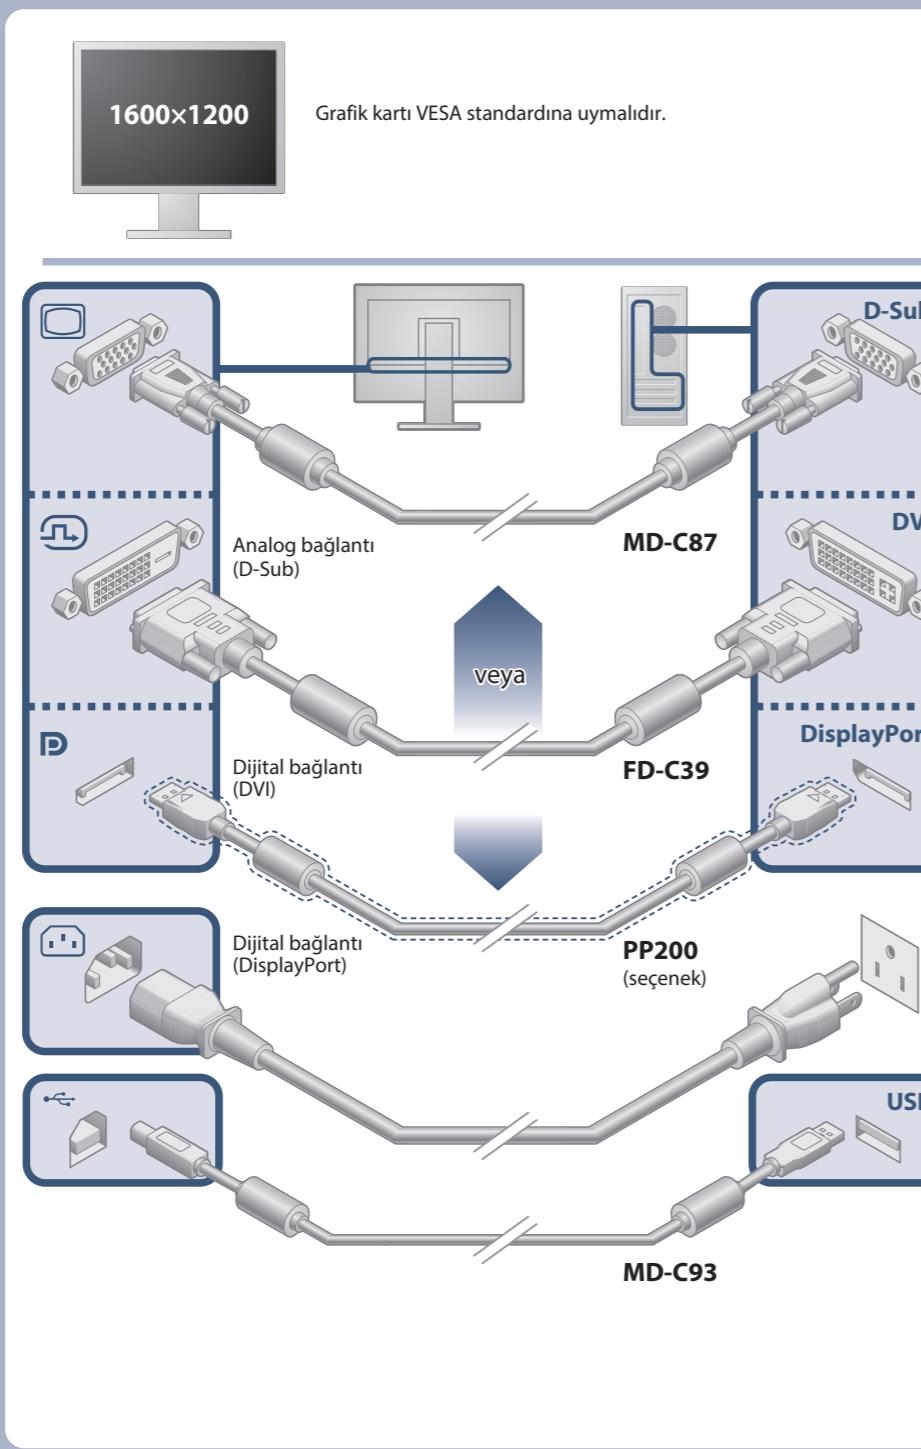
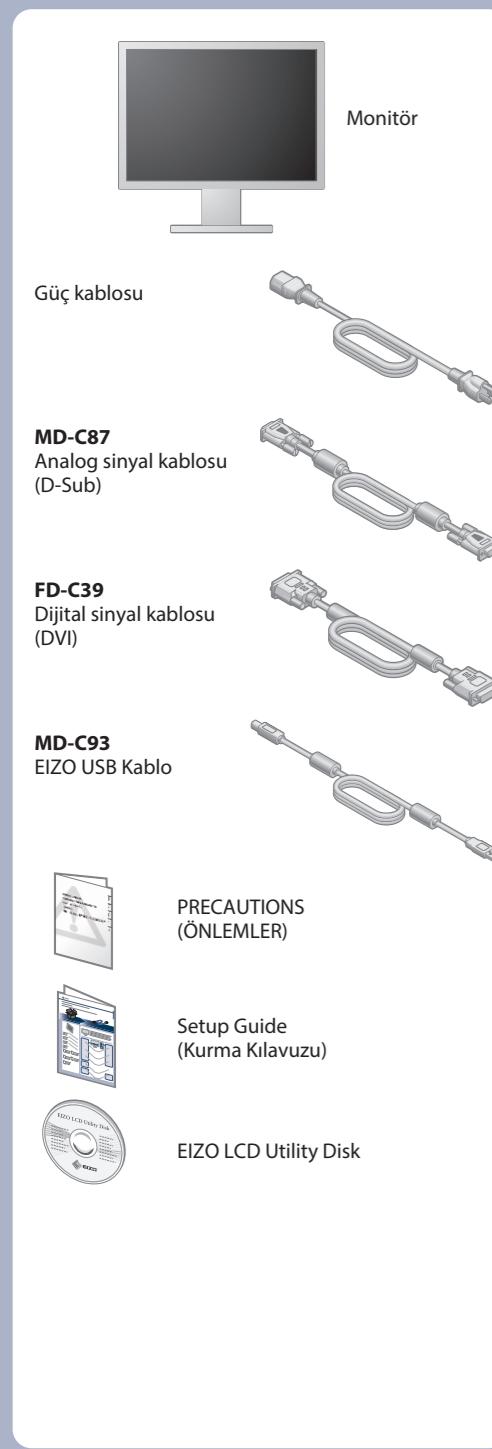
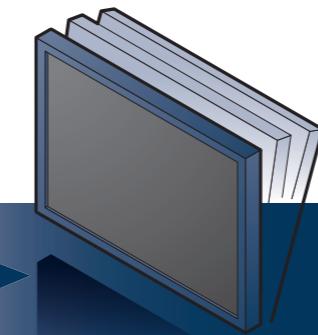


FlexScan® S2133

Renkli LCD Monitör

Kurma Kılavuzu

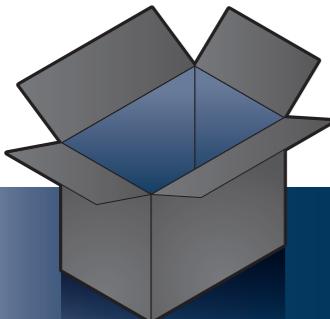


EIZO LCD Disk Yardımı ayrıntılı bilgi içerir.

Önemli

Lütfen kendinizi güvenli ve etkin kullanma alıştırmak için ÖNLEMLERİ, bu Kurma Kılavuzunu ve CD-ROM'da yüklü olan Kullanıcı Kılavuzu dikkatle okuyun.

Görüntü yok Sorunu

Aşağıdaki çözümleyici eylem yapıldıktan sonra bile monitörde görüntü yoksa, yerel EIZO temsilcinize başvurun.

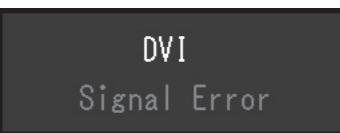
Sorun	Olası neden ve çözüm
Güç göstergesi yanmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Güç kablosunun düzgün şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Sorun devam ederse, monitörü kapatın ve birkaç dakika sonra tekrar açın.
Güç göstergesi mavi yanıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Ayar menüsündeki "Brightness (Parlaklık)", "Contrast (Zıtlık)" ve/veya "Gain (Kazanç)" ayarını artırın.
Resim yok	<p>Güç göstergesi turuncu yanıyor.</p> <ul style="list-style-type: none"> Giriş sinyalini S ile değiştirin. Fareyi hareket ettirin veya klavyedeki herhangi bir tuşa basın. Bilgisayarın açık olup olmadığını kontrol edin. EcoView Sense fonksiyonu "On (Açık)" iken monitör, güç tasarruf moduna geçmiş olabilir. Monitöre yaklaşın. Ekran görüntülenmezse fareyi hareket ettirin veya klavyedeki herhangi bir tuşa basın. Bilgisayar ve grafik kartına bağlı olarak giriş sinyali algılanmaz ve monitör, güç tasarruf modundan çıkmaz. Fareyi hareket ettirdikten veya klavyedeki herhangi bir tuşa bastıktan sonra bile ekran görüntülenmezse güç düğmesini kullanarak monitörü kapatıp açın. Ekran görüntülenliğinde aşağıdaki prosedürü uygulayın. Sorun düzeltilebilir. <ol style="list-style-type: none"> Off düğmesine basarak monitör kapatın. On düğmesini basılı tutarken Off düğmesine basarak monitör açın. Ayar menüsünün "Information (Bilgi)" menü başlığında "x" görüntülenir. Bilgisayarı yeniden başlatın. Önceki ayara dönmek için adım 1 ila 3'ü yeniden uygulayın.
Güç göstergesi turuncu yanıp sönyör.	<ul style="list-style-type: none"> DisplayPort kullanarak bağlanmış olan cihazın bir sorunu var. Sorunu çözün, monitörü kapatın ve yeniden açın. Daha fazla ayrıntı için çıkış aygıtının Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.
Şu mesaj görülür.	<p>Mesaj, giriş sinyalinin belirlenen frekans aralığı dışında olduğunu gösterir. Örnek:</p>  <ul style="list-style-type: none"> Bilgisayarın, monitörün çözünürlük ve dikey tarama frekansı gereksinimlerini karşılamak üzere ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Bilgisayarı yeniden başlatın. Grafik kartının yardımcı programını kullanarak uygun bir ayar seçin. Ayrıntılar için grafik kartının kılavuzuna bakın.

Auto EcoView

Ortam parlaklığına bağlı olarak ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlar.


EcoView Optimizer 2

Monitör, beyaz seviye giriş sinyaline bağlı olarak ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlar. Bu fonksiyon, giriş sinyali tarafından belirtilen parlaklığı muhafaza ederken güç tüketimini azaltabilir.

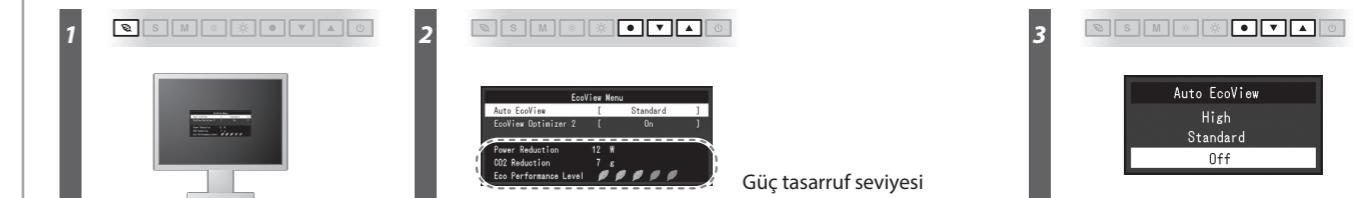

Güç tasarruf seviyesi

Brightness



Rotating the Monitor



Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor

Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

- Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:
- Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörigen Bedienungsanleitung angegeben.
 - Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
 - Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmschmelze über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt.
 - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°).
 - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
 - Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
 - Der Glanzgrad des Standfusses muß weniger als 20 Glanzheiten betragen (seidenmatt).
 - Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippsicher sein.

Hinweis zur Ergonomie :

Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1600 x 1200 Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)

Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken. Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrhörer- bzw. Kopfhörerausgang und damit auch den Schalldruckpegel.

„Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779“