



# Инструкцию по эксплуатации

## RadiForce® RX370

Цветной ЖК-монитор

Русский

### Важно

Внимательно прочтите настоящую «Инструкцию по эксплуатации» и «Руководство по установке» (отдельный документ), чтобы ознакомиться с правилами безопасной и эффективной эксплуатации.

Сохраните это руководство, чтобы в дальнейшем использовать его для справки.

- 
- Настройка монитора и параметры настройки описаны в «Руководство по установке».
  - Последнюю информацию об изделии, в том числе «Инструкцию по эксплуатации», можно получить на нашем веб-сайте : [www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)
-

## ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ

В настоящем руководстве и на устройстве используются следующие предупредительные символы. Они указывают на важную информацию. Пожалуйста, уделяйте ей должное внимание.

 <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b>	Пренебрежение информацией, относящейся к символу «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», может привести к серьезной травме или угрозе жизни.
 <b>ВНИМАНИЕ</b>	Пренебрежение информацией, относящейся к символу «ВНИМАНИЕ», может привести к травме средней тяжести и/или материальному ущербу либо повреждению устройства.
	Обозначает предупреждение или необходимость соблюдать осторожность. Например, символ  означает опасность поражения электрическим током.
	Обозначает запрещенное действие. Например, символ  означает «Не разбирать».

Это устройство было специально адаптировано для использования в регионе, в который оно изначально поставлялось. При эксплуатации за пределами данного региона работа устройства может отличаться от описания, данного в технических условиях.

---

Никакая часть этого руководства не может быть воспроизведена, сохранена в системе хранения данных или передана в любой форме, любыми средствами, электронными, механическими или любыми другими, без предварительного согласия корпорации EIZO Corporation, выраженного в письменной форме.

Корпорация EIZO Corporation не принимает на себя обязательств по обеспечению конфиденциальности предоставляемого материала или информации без предварительных договоренностей, соответствующих соглашению корпорации EIZO Corporation относительно указанной информации. Несмотря на то что мы сделали все возможное, чтобы в данном руководстве содержалась обновленная информация, следует учесть, что технические характеристики изделия EIZO могут изменяться без предварительного уведомления.


---

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

## ВНИМАНИЕ

- Это устройство было специально адаптировано для использования в регионе, в который оно изначально поставлялось. При использовании этого устройства за пределами данного региона, оно может работать не так, как указано в его характеристиках.
- Чтобы обеспечить личную безопасность и правильное обслуживание, внимательно прочтайте настоящий раздел и предупреждения на мониторе.

### Расположение предупреждений

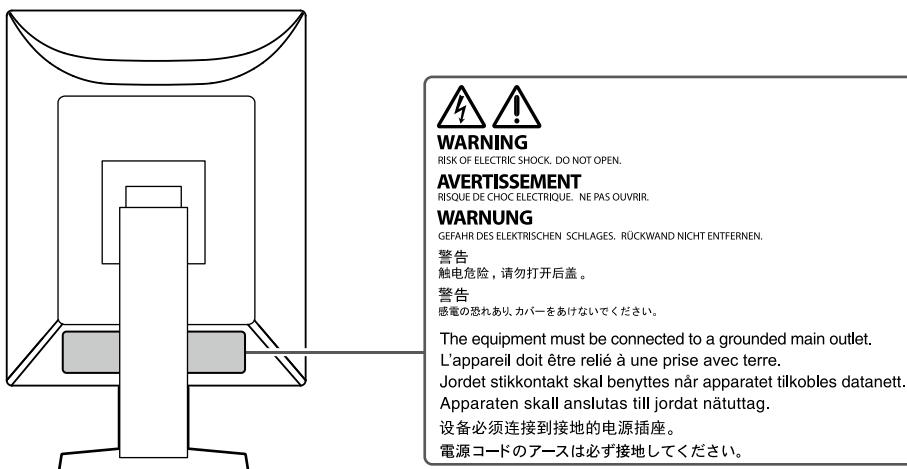

### Символы на устройстве

Символ	Значение символа	
○	Выключатель основного питания:	Нажмите для выключения основного питания монитора.
— —	Выключатель основного питания:	Нажмите для включения основного питания монитора.
⊕	Кнопка питания:	Нажмите для включения или выключения монитора.
~	Переменный ток	
⚡	Предупреждение об опасности поражения электрическим током	
!	ВНИМАНИЕ:	См. «ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ» (стр. 2).
☒	Отметка WEEE:	Продукт утилизируется в разобранном виде; материалы пригодны для вторичной переработки.
CE	Маркировка CE:	Знак соответствия ЕС согласно положениям Директив Совета Европы и/или нормам ЕС.
工厂	Производитель	
工厂	Дата изготовления	
RXonly	Внимание: Согласно федеральному закону (США) данное устройство допущено к продаже только лицензованными медицинскими работниками или по их заказу.	



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**При появлении дыма, исходящего из устройства, запаха гари или необычных звуков немедленно обесточьте устройство и обратитесь к представителю EIZO за помощью.**

Попытка эксплуатации неисправного устройства может привести к пожару, поражению электрическим током или повреждению оборудования.

### Не разбирайте и не модифицируйте устройство.

Открытие корпуса или модификация устройства может привести к пожару, поражению электрическим током или ожогу.



### Для ремонта обращайтесь только к квалифицированному специалисту.

Не пытайтесь ремонтировать это устройство самостоятельно, поскольку открытие или снятие крышек может привести к пожару, поражению электрическим током или повреждению оборудования.

### Храните мелкие предметы и жидкости вдали от устройства.

Случайное попадание мелких предметов или пролитой жидкости внутрь корпуса через вентиляционные отверстия может привести к пожару, поражению электрическим током или повреждению оборудования. В случае попадания какого-либо предмета или жидкости внутрь корпуса немедленно обесточьте устройство. Перед последующей эксплуатацией обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту и техническому обслуживанию для выполнения проверки.



### Установите устройство на прочной и устойчивой поверхности.

В случае установки на несоответствующей поверхности устройство может упасть, что приведет к травмам или повреждению оборудования. В случае падения устройства немедленно отключите питание и обратитесь за рекомендацией к местному представителю компании EIZO. Не используйте поврежденное устройство. Использование поврежденного устройства может привести к пожару или поражению электрическим током.

### Используйте устройство в соответствующем месте.

Невыполнение этого требования может привести к пожару, поражению электрическим током или повреждению оборудования.

- Не устанавливайте на открытом воздухе.
- Не устанавливайте в транспортных средствах (на кораблях, в самолетах, поездах, автомобилях и т. д.).
- Не устанавливайте в пыльных и влажных местах.
- Не устанавливайте монитор в месте, где на экран может попасть вода (ванная комната, кухня и т.д.).
- Не устанавливайте в месте, где экран подвержен прямому действию пара.
- Не устанавливайте вблизи устройств, выделяющих тепло, или увлажнителя.
- Не устанавливайте устройство в местах, где оно будет подвергаться прямому воздействию солнечных лучей.
- Не устанавливайте устройство в среде с горючим газом.
- Не размещать в средах с агрессивными газами (такими как сернистый газ, ероводород, перекись азота, хлор, аммиак и озон)
- Не размещать в пыльных средах, в средах с компонентами, ускоряющими коррозию в атмосфере (такими как хлористый натрий и сера), в средах с проводящими металлами и пр.



### Для предотвращения опасности удушения храните пластиковые упаковочные пакеты в недоступном для детей месте.

### Используйте входящий в комплект шнур питания, подключаемый к стандартной для вашей страны штепсельной розетке.

Убедитесь в соблюдении пределов номинального напряжения, на которое рассчитан шнур питания.

Невыполнение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.

Электропитание: 100–240 В пер.т. 50/60 Гц




## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**При отключении кабеля питания крепко возьмитесь за вилку и потяните.**

Не тяните за кабель, в противном случае он может быть поврежден, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током.



OK

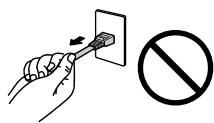

**Оборудование должно быть подключено к заземленной штепсельной розетке питающей сети.**

Невыполнение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.



**Используйте источник с соответствующим напряжением.**

- Данное устройство предназначено для работы только от определенного напряжения. Подключение к источнику с напряжением, отличным от указанного в настоящей «Инструкции по эксплуатации», может привести к пожару, поражению электрическим током или повреждению оборудования.  
Электропитание: 100–240 В пер.т. 50/60 Гц
- Не допускайте перегрузок силовой цепи, это может привести к пожару или поражению электрическим током.

**Будьте осторожны при обращении с кабелем питания.**

- Не ставьте на кабель устройство или другие тяжелые предметы.
- Не тяните и не перегибайте кабель.



В случае повреждения кабеля прекратите его использование. Использование поврежденного кабеля может привести к пожару или поражению электрическим током.



**Оператор не должен прикасатьсяся к изделию и пациенту одновременно.**

Данное изделие не предназначено для прикосновения к нему пациентов.



**Не прикасайтесь к вилке или кабелю питания, когда они начинают искрить.**

В противном случае это может привести к поражению электрическим током.



**В случае подсоединения кронштейна-стойки см. руководство пользователя кронштейна-стойки и обеспечьте надежность установки устройства.**

В противном случае установка может отсоединиться, что может привести к нанесению травм и /или повреждению оборудования. Перед установкой убедитесь, что рабочая поверхность, стены либо другая поверхность для установки достаточно прочны. В случае падения устройства немедленно обратитесь за рекомендацией к местному представителю EIZO. Не используйте поврежденное устройство. Использование поврежденного устройства может привести к пожару или поражению электрическим током. При повторном подсоединении подставки с регулируемым наклоном используйте те же самые винты и затяните их надежно.



**Не прикасайтесь к поврежденной ЖК-панели голыми руками.**

Жидкие кристаллы ядовиты. При любом контакте с панелью тщательно промойте кожу. Жидкие кристаллы, которые могут вытечь из панели, являются ядовитыми при попадании в глаза или рот, при их попадании в глаза или рот тщательно промойте места контакта большим количеством воды и обратитесь к врачу.





## ВНИМАНИЕ


### Будьте осторожны при переноске устройства.

Отключайте кабеля питания и другие кабели при перемещении устройства. Перемещение устройства с подключенными кабелями питания и другими кабелями опасно и может привести к повреждениям.

### При переноске или установке устройства следуйте правильной процедуре, указанной в инструкциях.

- При перемещении устройства крепко удерживайте нижнюю часть и ручку монитора.
- Мониторы размером 30 дюймов и более имеют большой вес. Распаковку и/или переноску такого монитора должны выполнять не менее двух человек.
- Если модель устройства оснащена ручкой на задней стороне монитора, крепко удерживайте нижнюю часть и ручку монитора.

Падение устройства может привести к травмам или повреждению оборудования.

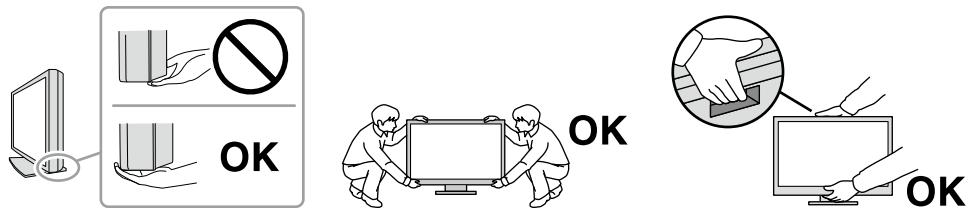

### Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе.

- Не помещайте какие-либо предметы на вентиляционные отверстия.
- Не устанавливайте устройство в места с плохой вентиляцией либо недостаточным пространством.
- Не эксплуатируйте устройство в горизонтальном или перевернутом положении.

Закрытие вентиляционных отверстий нарушает правильный воздушный поток и может привести к пожару, поражению электрическим током или повреждению оборудования.



### Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками.

В противном случае возможно поражение электрическим током.



### Используйте штепсельную розетку с возможностью легкого доступа.

Благодаря этому вы легко сможете отключить питание в случае возникновения проблем.

### Время от времени проводите уборку места рядом со штепселем и вентиляционным отверстием монитора.

Пыль, вода или масло на вилке могут привести к пожару.

### Перед чисткой устройства отключайте его от розетки.

Чистка устройства, подключенного к электропитанию, может привести к поражению электрическим током.

### Если устройство не будет использоваться в течение длительного промежутка времени, отключите питание устройства и отсоедините кабель питания от настенной розетки для обеспечения безопасности и экономии электроэнергии.

### Утилизируйте это устройство в соответствии с местными законами или законами страны проживания.

### Для пользователей на территории ЕЭП и Швейцарии:

О любом серьезном происшествии с устройством необходимо сообщить Производителю и соответствующим органам власти страны-участницы, в которой находится пользователь и/или пациент.

# Примечание в отношении данного изделия

## Назначение изделия

Настоящее устройство предназначено для отображения рентгеновских изображений квалифицированным медицинским персоналом с целью проведения исследований, анализа и диагностики. Дисплей не предназначен для маммографии.

### Внимание

- Гарантия на настоящее изделие может не распространяться на способы применения, не описанные в настоящем руководстве.
- Технические характеристики, указанные в настоящем документе, являются действительными только при соблюдении следующих условий:
  - Шнуры питания входят в комплект поставки изделия.
  - Сигнальные кабели определяет наша компания.
- С настоящим изделием можно использовать только вспомогательные устройства, изготовленные или рекомендованные нашей компанией.

## Меры предосторожности при использовании

- При продолжительном использовании может произойти износ деталей (таких как ЖК-панель). Время от времени проверяйте их нормальное функционирование.
- Когда изображение на экране меняется после того, как одно и то же изображение демонстрировалось в течение длительного времени, может появится остаточное изображение. Чтобы одно и то же изображение не оставалось на экране в течение длительного времени, используйте экранную заставку или функцию энергосбережения. После вывода на экран некоторых изображений, даже в течение краткого времени, возможно появление остаточного изображения. Избавиться от этого эффекта можно сменой изображения или отключением электропитания на несколько часов.
- Для стабилизации изображения на мониторе требуется некоторое время. Подождите несколько минут или дольше после включения монитора или его выхода из режима энергосбережения, прежде чем приступать к использованию.
- Если монитор работает без перерывов в течение долгого времени, могут появиться пятна или дефекты. Чтобы максимально увеличить срок службы монитора, рекомендуется время от времени выключать его.
- Задняя подсветка ЖК-панели имеет определенный срок службы. В зависимости от характера использования, например, непрерывное использование в течение длительного периода времени, срок службы подсветки может закончиться раньше, что потребует выполнить замену. Если экран становится темным или начинает мерцать, обратитесь к местному представителю EIZO.
- На экране могут быть поврежденные пиксели или небольшое количество редких точек. Это является следствием характеристик самой панели, а не указывает на неисправность устройства.
- Не нажмайте сильно на ЖК-панель или край рамки, поскольку это может привести к появлению такого дефекта отображения, как интерференционные помехи. Если нажимать на поверхность панели ЖКД продолжительное время, могут ухудшиться характеристики жидкокристаллических ячеек, или панель ЖКД может быть повреждена. (Если на панели остаются следы давления, оставьте монитор с черным или белым экраном. Следы могут исчезнуть).
- Не царапайте и не нажмайтe на панель ЖКД острыми предметами, это может привести к повреждению панели ЖКД. Не протирайте панель салфетками, так как могут появиться царапины.
- Не прикасайтесь ко встроенному датчику калибровки (встроенному переднему датчику). Это может снизить точность измерений или привести к повреждению оборудования.
- В некоторых условиях окружающей среды результаты измерения, которые дает встроенный датчик освещенности, могут отличаться от таковых для автономного люксметра.
- Если изделие приносят из холодного помещения или температура в помещении быстро повышается, на внешних и внутренних поверхностях изделия могут появиться капли конденсации. В таком случае включать изделие нельзя. Необходимо подождать, пока конденсат исчезнет, в противном случае он может стать причиной серьезных повреждений изделия.

# Для использования монитора в течение длительного периода времени

## ● Контроль качества

- Качество изображения на мониторе зависит от качества входных сигналов и может снижаться при ухудшении характеристик устройства. Выполняйте ежедневный осмотр и периодические испытания на стабильность характеристик для соответствия медицинским стандартам / указаниям в соответствии с вашей областью применения, и при необходимости проводите калибровку. Программное обеспечение управления качеством RadiCS дает возможность на высоком уровне контролировать качество в соответствии с медицинскими стандартами и нормативами.
- Согласно нашим измерениям, для стабилизации работы монитора необходимо около 15 минут. Подождите около 15 минут или дольше после включения монитора или возвращения его из режима энергосбережения, прежде чем приступать к выполнению различных испытаний для контроля качества, калибровке или регулировке экрана монитора.
- Чтобы компенсировать изменение характеристик яркости монитора при длительной работе и обеспечить стабильность вывода изображения, рекомендуется установить рекомендуемый или еще более низкий уровень яркости.
- Для согласования результатов измерений встроенного датчика калибровки (встроенного переднего датчика) с результатами измерений внешнего датчика EIZO (датчика UX2), который продается отдельно, выполняйте соотнесение данных встроенного переднего датчика и внешнего датчика с помощью программного обеспечения RadiCS / RadiCS LE. Периодическое выполнение соотнесения позволяет поддерживать точность измерений встроенного переднего датчика на одном уровне с точностью внешнего датчика.

### **Внимание**

- Состояние экрана монитора может неожиданно изменяться вследствие ошибки при эксплуатации или неожиданного изменения настройки. Рекомендуется после регулировки экрана монитора эксплуатировать монитор с заблокированными кнопками управления. За подробной информацией о настройке обратитесь к руководству по установке (на диске CD-ROM).

## ● Очистка

Рекомендуется регулярно очищать монитор, чтобы сохранить его внешний вид и продлить срок эксплуатации.

Аккуратно вытрите грязь с поверхности корпуса или панели мягкой тряпкой, смоченной небольшим количеством воды, одним из указанных ниже веществ или жидкостью ScreenCleaner (приобретается отдельно).

### Химические вещества, которые можно использовать для очистки

Название вещества	Название продукта
Этанол	Этанол
Изопропиловый спирт	Изопропиловый спирт
Хлорид бензалкония	Велпас
Глутарал	Стерихайд
Глутарал	Сидекс Плюс28

#### Внимание

- Не используйте химические вещества постоянно. Использование химикатов, например, спирта или антисептического раствора, может вызвать потускнение, уменьшение блеска и выцветание корпуса или панели, а также привести к ухудшению качества изображения.
- Использовать растворители, бензол, воск и абразивные чистящие средства, которые могут стать причиной повреждения корпуса или панели, запрещено.
- Не допускайте прямого контакта химических веществ с монитором.

## Комфортное использование монитора

- При длительном использовании монитора глаза устают. Каждый час делайте 10-минутный перерыв.
- Посмотрите на экран с достаточного расстояния и под достаточным углом.

## Предупреждения и ответственность, связанные с кибербезопасностью

- Обновление встроенного ПО следует выполнять через компанию EIZO Corporation или ее дистрибуторов.
- Если компания EIZO Corporation или ее дистрибуторы сообщают о необходимости обновления ПО, немедленно выполните обновление.

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....</b>	<b>3</b>
<b>ВНИМАНИЕ.....</b>	<b>3</b>
<b>Примечание в отношении данного изделия ...</b>	<b>7</b>
Назначение изделия .....	7
Меры предосторожности при использовании...	8
Для использования монитора в течение длительного периода времени.....	9
● Контроль качества .....	9
● Очистка .....	10
Комфортное использование монитора .....	10
Предупреждения и ответственность, связанные с кибербезопасностью.....	10
<b>СОДЕРЖАНИЕ .....</b>	<b>11</b>
<b>Глава 1 Введение .....</b>	<b>12</b>
1-1. Характеристики .....	12
1-2. Содержимое упаковки .....	15
● EIZO LCD Utility Disk .....	15
1-3. Средства управления и их функции.....	17
<b>Глава 2 Установка / подключение.....</b>	<b>19</b>
2-1. Прежде чем приступить к установке изделия .....	19
● Требования к установке .....	19
2-2. Подключение кабелей .....	20
2-3. Включение питания.....	23
2-4. Быстрая зарядка с помощью USB Type-C ...	23
2-5. Регулировка высоты и угла наклона экрана .....	24
<b>Глава 3 Неисправность с отсутствием изо-     брашения .....</b>	<b>25</b>
<b>Глава 4 Технические характеристики .....</b>	<b>27</b>
4-1. Перечень технических характеристик... 27	27
4-2. Поддерживаемые разрешения .....	29
4-3. Дополнительные принадлежности .....	29
<b>Приложение.....</b>	<b>30</b>
Медицинский стандарт .....	30
Информация по ЭМС .....	31

# Глава 1 Введение

Благодарим вас за то, что остановили свой выбор на цветном ЖК-мониторе EIZO.

## 1-1. Характеристики


### ● Гибридное отображение монохромных и цветных изображений

Когда включена функция «Hybrid Gamma PXL (Гибридная гамма на уровне пикселей)», данное изделие автоматически различает на уровне пикселей монохромные и цветные части одного изображения и отображает их соответственно в оптимальных градациях.

### ● Простота подключения

В дополнение к входному терминалу DisplayPort предусмотрен также выходной терминал.

С выходного терминала (  ) сигнал может подаваться на другой монитор.

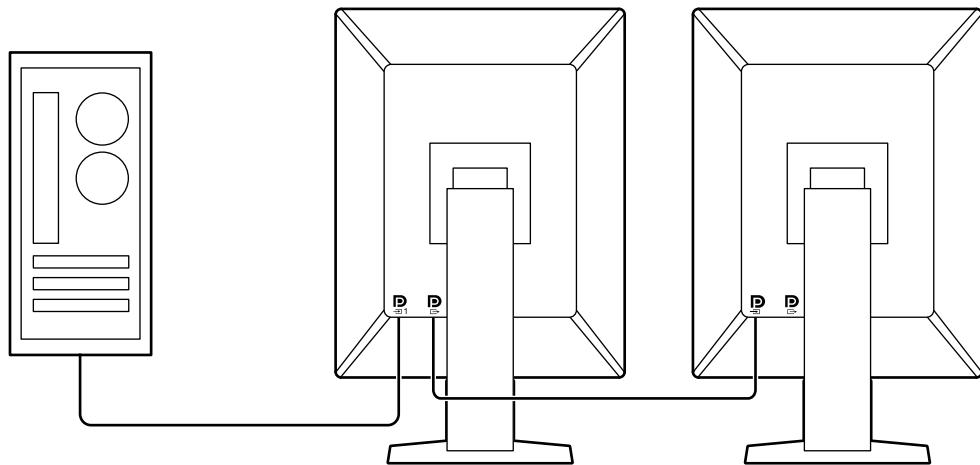


### ● Поддержка функции PinP

Оснащено функцией PinP (картинка в картинке), которую можно использовать для одновременного отображения видеосигнала, отличного от основного видео, в дополнительном окне. Дополнительное окно PinP может быть отображено или скрыто при необходимости.

## ● Контроль качества


- В этом мониторе имеется встроенный датчик калибровки (встроенный передний датчик). Этот датчик позволяет независимо выполнять калибровку монитора (SelfCalibration (самокалибровка)) и проверку оттенков серого.

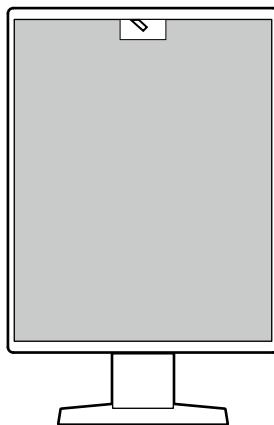

- С использованием прилагаемого к монитору программного обеспечения RadiCS LE можно управлять историей использования монитора, мишенью для самокалибровки и расписанием выполнения.
- Программное обеспечение управления качеством RadiCS дает возможность контроля качества в соответствии с медицинскими стандартами и нормативами.


## ● Оснащен функцией быстрой зарядки USB Type-C®

Благодаря этой функции можно быстро подзарядить смартфон или планшет.

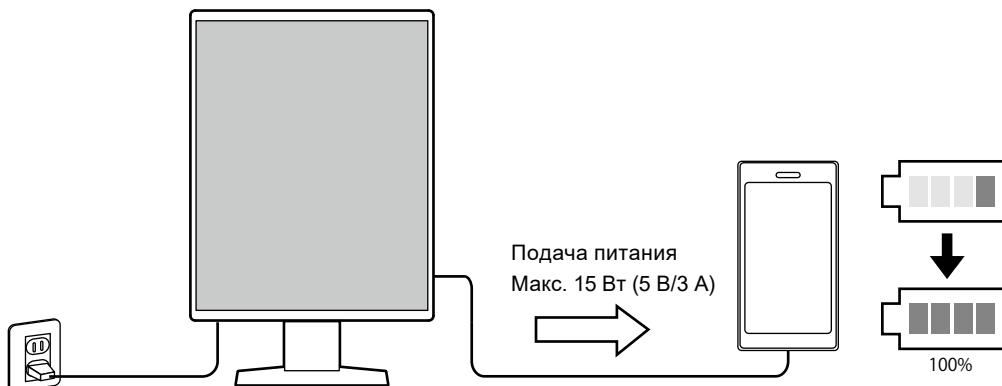

## ● Компактный дизайн

Монитор оснащен двумя входными портами USB. Вы можете управлять двумя ПК, используя один комплект устройств USB (мышь, клавиатура и т.д.).

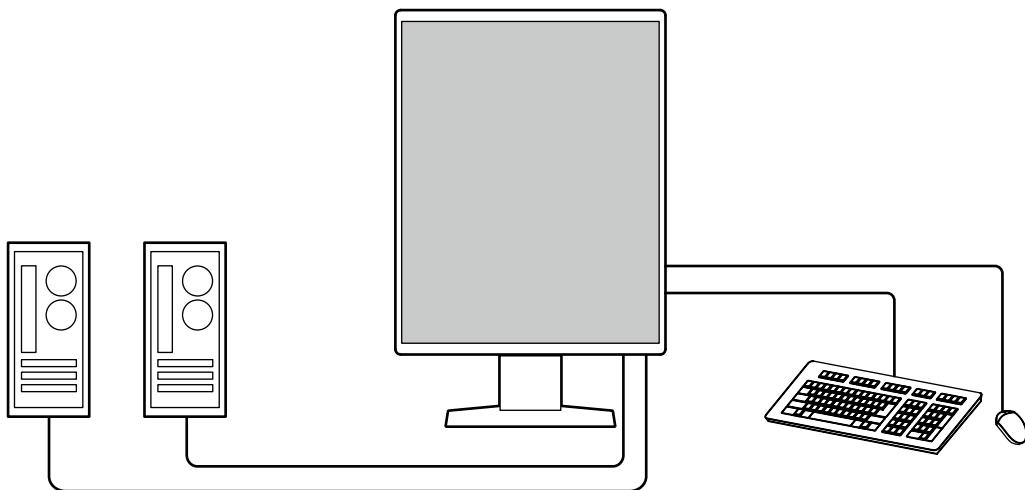

## ● Управление монитором с использованием мыши и клавиатуры

С помощью дополнительного набора программного обеспечения управления качеством RadiCS / RadiCS LE вы можете выполнять перечисленные ниже операции с монитором, используя мышь и клавиатуру:

- Переключение между режимами CAL Switch
- Переключение между входными сигналами
- Функция, назначающая части экрана любой режим CAL Switch и отображающая изображение (Point-and-Focus)
- Отображение или скрытие дополнительного окна «PinP» (Hide-and-Seek)
- Переключение между ПК, используемыми с устройствами USB (Switch-and-Go)
- Переход в режим энергосбережения (Backlight Saver)
- Функция, временно увеличивающая яркость для улучшения видимости диагностических изображений (Instant Backlight Booster)

### Примечание

- Программное обеспечение RadiCS / RadiCS LE позволяет отобразить или скрыть дополнительного окна «PinP» и переключаться между ПК, используемыми с устройствами USB одновременно. Дополнительная информация о процедуре настройки приведена в Руководстве пользователя RadiCS / RadiCS LE.

## 1-2. Содержимое упаковки

Убедитесь, что упаковка содержит все перечисленные далее компоненты. Если какой-либо из компонентов отсутствует или поврежден, обратитесь к своему дилеру или местному представителю EIZO.

### Примечание

- Рекомендуется сохранить коробку и упаковочные материалы так, чтобы их можно было использовать для перемещения или транспортировки данного изделия.

- Монитор
- Шнур питания



- Цифровой сигнальный кабель (DisplayPort - DisplayPort): PP300 x 2



- Кабель USB: UU300 x 2



- EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- Инструкцию по эксплуатации

### ● EIZO LCD Utility Disk

Компакт-диск, CD-ROM, содержащий перечисленные ниже компоненты. Процесс запуска программного обеспечения и доступа к файлам описаны в файле «Readme.txt».

- Файл Readme.txt
- Программное обеспечения управления качеством монитора RadiCS LE (для Windows)
- Руководство пользователя
  - Руководство по установке монитора
  - Руководство пользователя RadiCS LE
- Наружные размеры

### RadiCS LE

RadiCS LE дает возможность выполнять описанные далее операции контроля качества и манипуляции с монитором. Дополнительная информация о программном обеспечении или процедурах настройки приведена в Руководстве пользователя RadiCS LE.

#### Контроль качества

- Выполнение калибровки
- Отображение результатов тестов в списке и создание отчета о teste
- Настройка мишени для самокалибровки и расписания выполнения

## **Операции с монитором**

- Переключение между режимами CAL Switch
- Переключение между входными сигналами
- Функция, назначающая части экрана любой режим CAL Switch и отображающая изображение (Point-and-Focus)
- Отображение или скрытие дополнительного окна «PinP» (Hide-and-Seek)
- Переключение между ПК, используемыми с устройствами USB (Switch-and-Go)
- Переход в режим энергосбережения (Backlight Saver)
- Функция, временно увеличивающая яркость для улучшения видимости диагностических изображений (Instant Backlight Booster)
- Функция автоматической регулировки яркости монитора в соответствии с уровнем освещенности окружающей среды при установке в режим текста (Auto Brightness Control)

---

### **Внимание**


- Спецификации RadiCS LE могут меняться без предварительного уведомления. Последнюю версию RadiCS LE можно загрузить на нашем сайте: [www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)
- 

## **Использование RadiCS LE**

Информация по установке и использованию RadiCS LE приведена в Руководстве пользователя RadiCS LE (на диске CD-ROM).

При использовании RadiCS LE подключите монитор к своему ПК с помощью входящего в комплект поставки кабеля USB. Чтобы получить дополнительную информацию о подключении к монитору, см. «2-2. Подключение кабелей» (стр. 20).

## 1-3. Средства управления и их функции

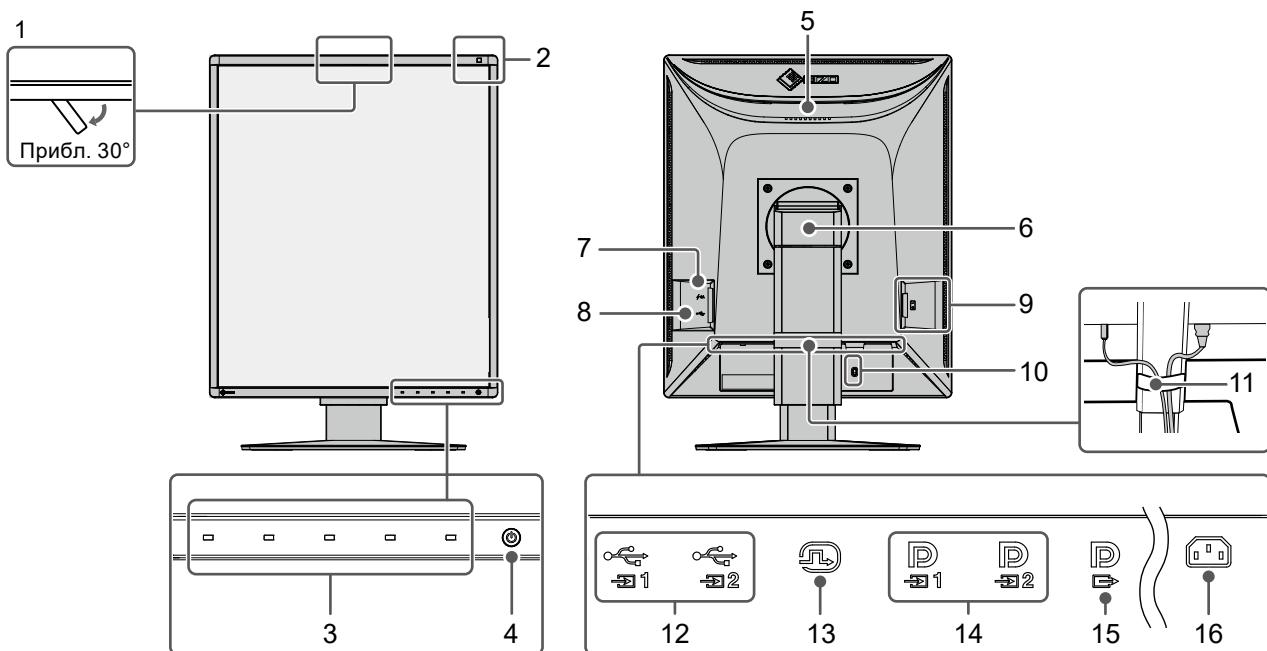

<b>1. Встроенный передний датчик (перемещаемый)</b>	Этот датчик используется для калибровки и проверки оттенков серого.
<b>2. Датчик внешней освещенности</b>	Этот датчик служит для измерения освещенности среды. Измерение освещенности среды производится с использованием программного обеспечения управления качеством RadiCS / RadiCS LE.
<b>3. Переключатели управления</b>	Служат для отображения инструкций по управлению. Выбирайте команды меню согласно инструкциям по управлению.
<b>4. Выключатель</b>	Включение/выключение питания. При включенном питании на выключателе горит индикатор. Цвет индикатора меняется в зависимости от рабочего состояния монитора. Зеленый: Нормальный рабочий режим, Оранжевый: Режим энергосбережения, Выключен: Основной источник питания / питание выключено
<b>5. Ручка</b>	Эта ручка используется для переноски. <b>Внимание</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Возьмитесь за ручку, одновременно крепко удерживая монитор снизу, и аккуратно переместите монитор так, чтобы не уронить его. Запрещается прикасаться к участку на передней панели монитора, где расположен датчик.</li></ul>
<b>6. Стойка</b>	Используется для регулировки высоты и угла (наклона и поворота) монитора.
<b>7. Разъем USB Type-C (только для быстрой зарядки)</b>	Служит для подключения устройств USB. <b>Внимание</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Не поддерживает передачу данных.</li></ul>
<b>8. Разъем USB Type-A (выходной порт USB)</b>	Служит для подключения устройства USB. Чтобы настроить последовательное подключение, присоедините кабель к входному порту USB другого монитора.
<b>9. Выключатель основного питания</b>	Включает либо выключает основное питание. ○ : Выкл.,   : Вкл.
<b>10. Разъем для кодового замка</b>	Поддерживает систему безопасности MicroSaver компании Kensington.
<b>11. Держатель кабеля</b>	Удерживает кабели монитора.

<b>12. Разъем USB Type-B (входной порт USB)</b>	Подключите этот порт к ПК, когда вы используете программное обеспечение, которому необходимо подключение USB, или подключите к устройство USB (периферийное устройство, которое поддерживает USB) к выходному порту USB.
<b>13. DVI-D разъем</b>	Подключите к ПК.
<b>14. Входной разъем DisplayPort</b>	
<b>15. Выходной разъем DisplayPort</b>	Чтобы установить последовательное подключение, присоедините кабель ко входному разъему DisplayPort другого монитора.
<b>16. Разъем питания</b>	Подключение шнура питания.

## Глава 2 Установка / подключение

### 2-1. Прежде чем приступать к установке изделия

Внимательно прочтайте «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ» (стр. 3) и всегда следуйте инструкциям.

Если изделие устанавливается на стол с лакированным покрытием, лак может прилипать к нижней части стойки из-за особенностей состава резины. Следует проверить поверхность стола до использования.

#### ● Требования к установке

При установке монитора на полке убедитесь, что с боков, сзади и сверху от монитора достаточно места.

##### **Внимание**

- Размещайте монитор так, чтобы на экран не попадал прямой свет.


## 2-2. Подключение кабелей

### Внимание

- Убедитесь, что у монитора, компьютера и периферийных устройств выключено питание.
- При замене текущего монитора на данный монитор см. «4-2. Поддерживаемые разрешения» (стр. 29), чтобы перед подключением к компьютеру установить допустимые компьютерные настройки разрешения и частоты вертикальной развертки для данного монитора.

### 1. Присоедините сигнальные кабели.

При присоединении кабелей проверяйте форму разъемов. После присоединения кабеля DVI закрепите разъем с помощью крепежных элементов.

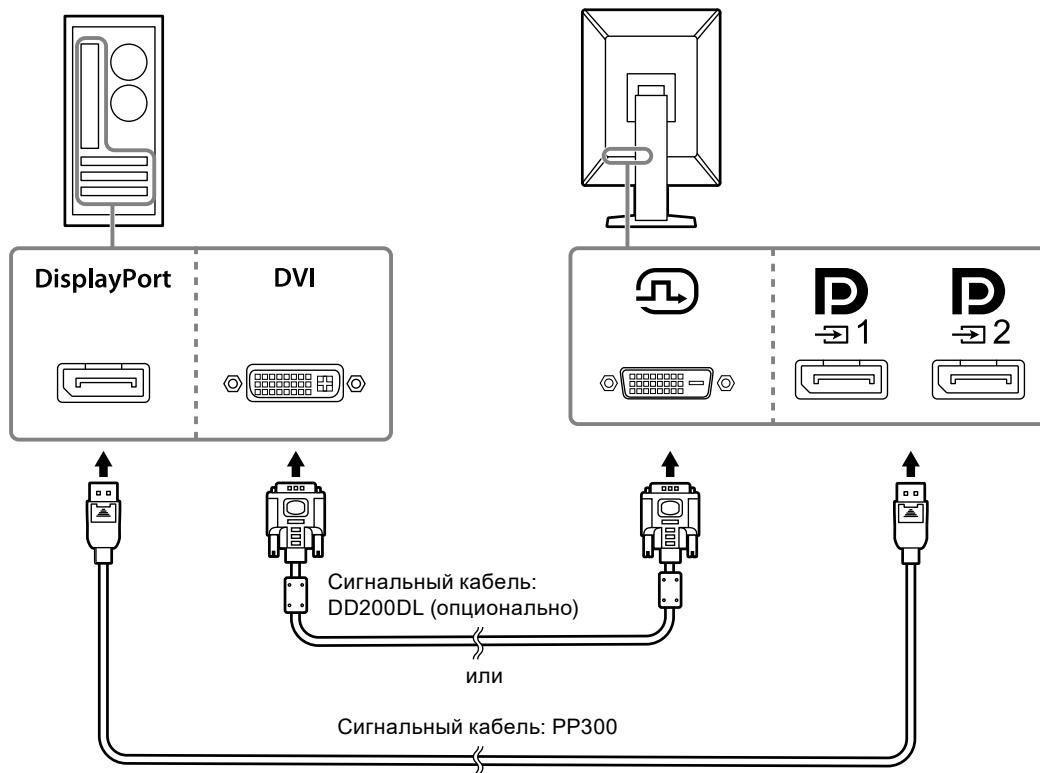

### Внимание

- Монитор оснащен разъемами DisplayPort двух типов: входным и выходным. При подключении монитора к ПК необходимо подсоединить кабель ко входному разъему.
- При использовании последовательного подключения присоединяйте кабель ко входному разъему  $\text{DP}_1$ .
- При подключении к нескольким ПК выполняйте переключение входного сигнала. Дополнительная информация содержится в Руководстве по установке (на CD-ROM).

### Примечание


- Если кабели трудно подключить, отрегулируйте угол экрана монитора.
- При отображении сигнала DisplayPort 1 ( $\text{DP}_1$ ) или DisplayPort 2 ( $\text{DP}_2$ ) будет доступно дополнительное окно PinP. Дополнительная информация содержится в Руководстве по установке (на CD-ROM).

## **Последовательное подключение других мониторов**

Вход сигнала для является выходом на другой монитор.

### **Внимание**

- Сведения о том, какие мониторы и графические адаптеры можно использовать для последовательного подключения, см. на веб-сайте компании EIZO: [www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)
- При использовании последовательного подключения присоединяйте кабель ко входному разъему .
- Чтобы установить последовательное подключение, нужно в меню «Administrator Settings» выбрать «Signal Format» – «DisplayPort 1» и установить для параметра «Version» значение «1.2». Дополнительная информация содержится в Руководстве по установке (на CD-ROM).
- Перед присоединением сигнального кабеля снимите с разъема защитный колпачок.

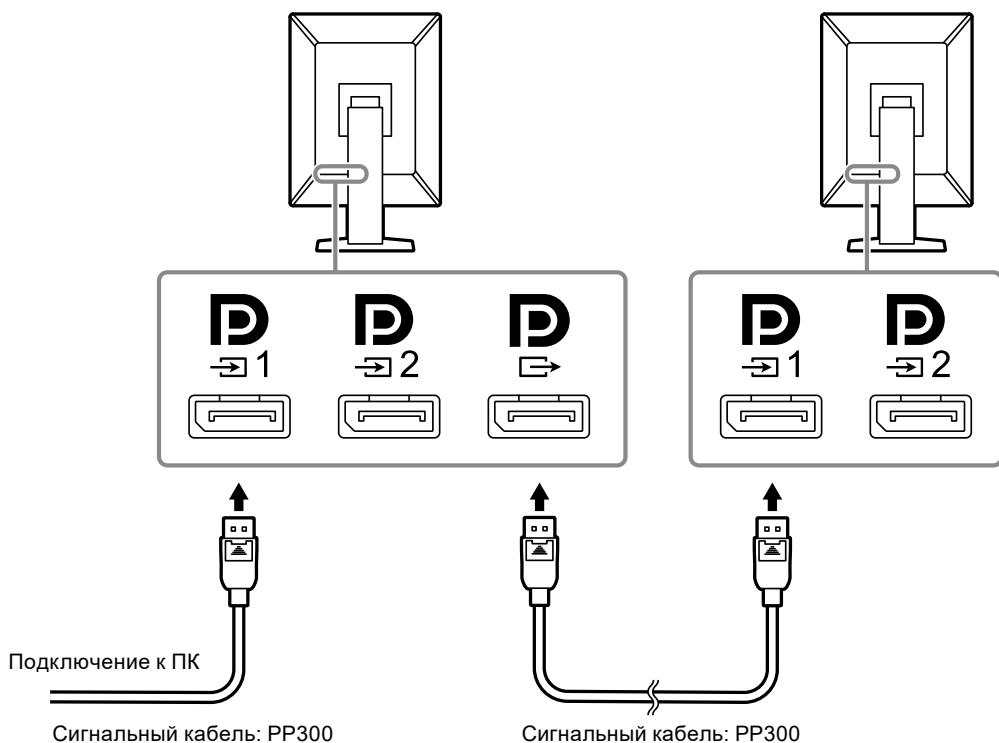


## **2. Подключите шнур питания к штепсельной розетке и разъему питания монитора.**

Вставьте разъем шнура питания до упора в гнездо на мониторе.

### **3. Подключите кабель USB ко входному порту USB и соответствующему выходному порту компьютера.**

Кабель необходимо подключить для использования RadiCS / RadiCS LE или для подключения устройства USB (периферийного устройства с подключением с помощью USB) к монитору.

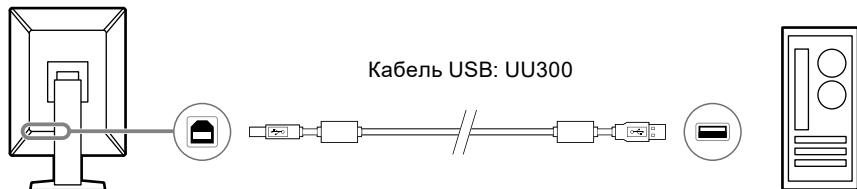


#### **Внимание**

- При подключении монитора к ПК, на котором установлено программное обеспечение RadiCS / RadiCS LE, подсоедините кабель к 1.
- Для использования 2 удалите заглушку.

#### **Примечание**

- Подключив два ПК к двум мониторам, как показано на следующем рисунке, можно выполнять переключение между ПК, использующими устройства USB.
- За подробными сведениями о переключении между ПК, использующими устройства USB, обратитесь к руководству по установке (на CD-ROM).

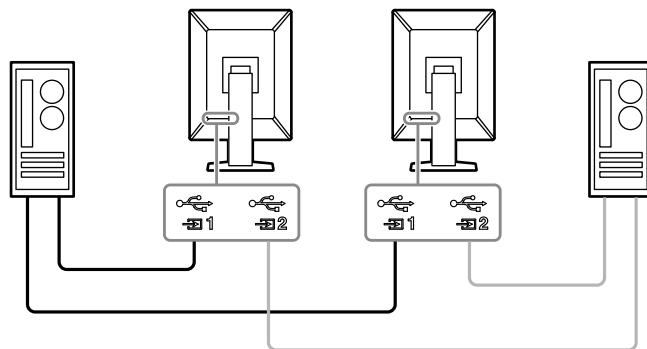

## 2-3. Включение питания

### 1. Включите питание монитора кнопкой .

Индикатор питания монитора загорается зеленым.

Если индикатор питания не загорается, см. «Глава 3 Неисправность с отсутствием изображения» (стр. 25).

#### Примечание

- При касании любой кнопки, кроме , при отключенном питании монитора начинает мигать , указывая местоположение кнопки питания.

### 2. Включите компьютер.

На экране появляется изображение.

Если изображение не появится, см. дополнительные указания в пункте «Глава 3 Неисправность с отсутствием изображения» (стр. 25).

#### Внимание


- Для максимального энергосбережения рекомендуется отключать кнопку питания. Когда монитор не используется, можно полностью выключить питание, отключив монитор от электрической сети, например, вынув вилку из розетки.

#### Примечание

- Для максимального продления срока службы монитора путем предотвращения деградации яркости и для снижения энергопотребления выполните следующее:
  - Используйте функцию энергосбережения ПК или монитора.
  - По окончании работы выключайте монитор.

## 2-4. Быстрая зарядка с помощью USB Type-C

Смартфоны и планшеты можно быстро заряжать, подключив их к монитору с помощью USB Type-C.

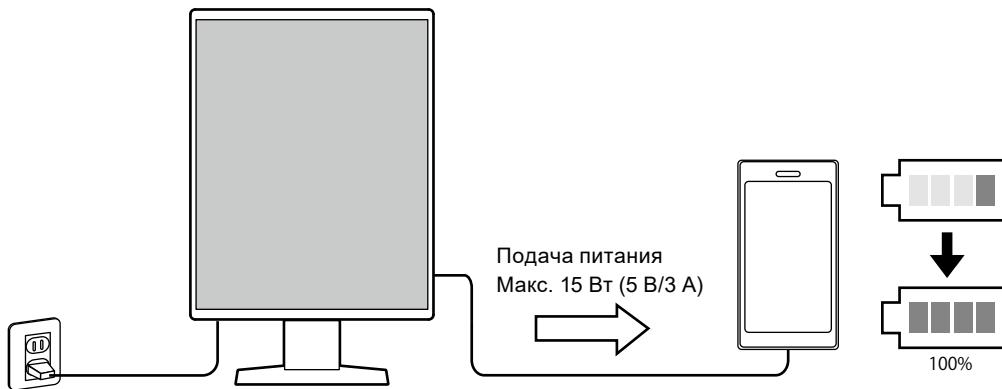


#### Внимание

- Подготовьте свой кабель, подходящий для вашего смартфона или планшета.

## 2-5. Регулировка высоты и угла наклона экрана

Удерживая монитор обеими руками за верхний и нижний или левый и правый края, отрегулируйте высоту, наклон и поворот экрана в оптимальное для работы положение.

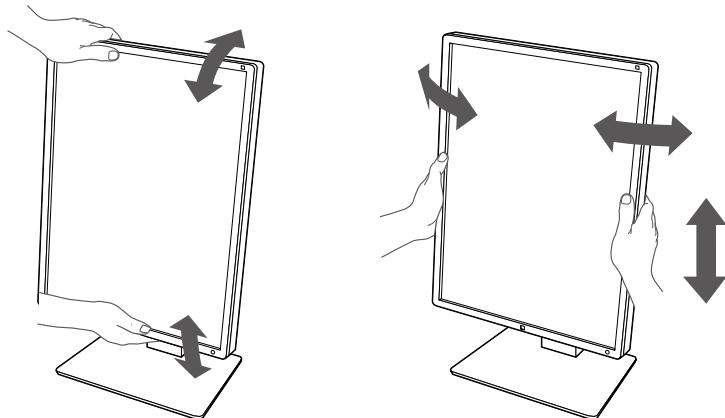


### Внимание

- После завершения настроек проверьте, правильно ли подключены кабели.
- После регулировки высоты и угла пропустите кабели через держатель кабеля.

# Глава 3 Неисправность с отсутствием изображения

Неисправность	Причина и действия по устранению
<p><b>1. Отсутствует изображение</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Индикатор питания не горит.</li> <li>Индикатор питания горит: Зеленый</li> <li>Индикатор питания горит: Оранжевый</li> <li>Индикатор выключателя питания мигает: оранжевый, зеленый</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте правильность подключения шнура питания.</li> <li>Включите выключатель основного питания.</li> <li>Нажать .</li> <li>Выключите, а затем снова включите основное питание.</li> <li>Увеличьте значение «Brightness (Яркость)», «Contrast (Контрастность)» или «Gain (Усиление)» в меню настроек. Дополнительная информация содержится в Руководстве по установке (на CD-ROM).</li> <li>Выключите, а затем снова включите основное питание.</li> <li>Включите входной сигнал. Дополнительная информация содержится в Руководстве по установке (на CD-ROM).</li> <li>Выполните какую-либо операцию с мышью или клавиатурой.</li> <li>Проверьте, включен ли ПК.</li> <li>Проверьте правильность подключения сигнального кабеля. При выборе для входного сигнала «DisplayPort 1» подключайте к , а при выборе «DisplayPort 2» – к . При настройке последовательного подключения  используется в качестве выхода.</li> <li>Выключите, а затем снова включите основное питание.</li> <li>Подключите с использованием сигнальных кабелей, указанных компанией EIZO. Выключите, а затем снова включите основное питание.</li> <li>Если сигнальный кабель подключен к входу DisplayPort 1 (, попробуйте переключить версию DisplayPort. Дополнительная информация содержится в Руководстве по установке (на CD-ROM).</li> </ul>
<p><b>2. Отображается приведенное ниже сообщение.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Данное сообщение появляется при отсутствии входного сигнала. Пример:</li> </ul> 	<p>Это сообщение появляется в случае некорректного входного сигнала, даже если монитор исправен.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Сообщение, показанное слева, может появляться, поскольку некоторые компьютеры не сразу выводят сигналы после включения.</li> <li>Проверьте, включен ли ПК.</li> <li>Проверьте правильность подключения сигнального кабеля. Подключите сигнальный кабель к разъему для соответствующего входного сигнала.</li> <li>Включите входной сигнал. Дополнительная информация содержится в Руководстве по установке (на CD-ROM).</li> <li>Если сигнальный кабель подключен к входу DisplayPort 1 (, попробуйте переключить версию DisplayPort. Дополнительная информация содержится в Руководстве по установке (на CD-ROM)).</li> <li>Проверьте правильность подключения сигнального кабеля. Подключен ли сигнальный кабель к  или  для ввода сигнала с разъема DisplayPort? При настройке последовательного подключения  используется в качестве выхода.</li> <li>Выключите, а затем снова включите основное питание.</li> </ul>

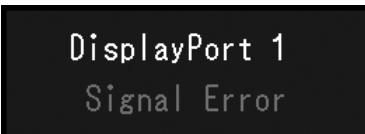Неисправность	Причина и действия по устранению
<ul style="list-style-type: none"><li>Данное сообщение указывает на то, что входной сигнал находится за пределами указанного частотного диапазона.</li></ul> <p>Пример:</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>Убедитесь, что ПК сконфигурирован в соответствии с требованиями к разрешению и частоте вертикальной развертки монитора (см. «4-2. Поддерживаемые разрешения» (стр. 29)).</li><li>Перезагрузите ПК.</li><li>Выберите требуемую настройку, используя служебную программу видеокарты. Более подробная информация содержится в руководстве пользователя графической карты.</li></ul>

# Глава 4 Технические характеристики

## 4-1. Перечень технических характеристик

Тип	RX370: Антибликовая RX370-AR: Антиотражающая		
ЖК-панель	Тип	Цветной (IPS)	
	Задняя подсветка	Светодиодные лампы	
	Размер	54,1 см (21,3 дюйма)	
	Разрешение (Г × В)	1536 × 2048	
	Размер изображения (Г × В)	324,9 мм × 433,2 мм	
	Шаг пикселя	0,2115 мм	
	Цвета отображения	10-битный (DisplayPort): 1073,74 миллионов цветов (макс.) (из палитры в 543 миллиардов цветов) 8-битный (DisplayPort <sup>*1</sup> / DVI): 16,77 миллионов цветов (из палитры в 543 миллиардов цветов)	
	Углы обзора (Г / В, стандартные)	178° / 178°	
	Рекомендуемая яркость	500 кд/м <sup>2</sup>	
Видеосигналы	Время реакции (стандартное значение)	25 мс (черный -> белый -> черный)	
	Входные разъемы	DisplayPort × 2, DVI-D (dual link) × 1	
	Выходной разъем	DisplayPort × 1	
	Частота горизонтальной развертки	31 кГц - 127 кГц	
	Частота вертикальной развертки <sup>*2</sup>	29,0 Гц - 61,5 Гц (720×400 : 69 Гц – 71 Гц)	
	Режим кадровой синхронизации	29,5 Гц - 30,5 Гц, 59,0 Гц - 61,0 Гц	
USB	Частота точек	DisplayPort: 25 МГц - 215 Мгц DVI: 25 МГц – 165 МГц, 165 МГц – 215 МГц (Dual link)	
	Порт	Входной	USB-B × 2
		Выходной	USB-A × 2
		Только зарядка	USB-C® × 1 <sup>*3</sup>
	Стандартный	USB Specification Revision 2.0	
Питание	Ток питания	Выходной (USB-A)	Макс. 500 мА на порт
		Только для быстрой зарядки (USB-C) <sup>*3</sup>	Макс. 15 Вт (5 В/3 А)
	Вход	100–240 В перемен. тока ±10%, 50/60 Гц 1,10 – 0,45 А	
	Максимальное потребление электроэнергии	105 Вт или меньше	
Режим энергосбережения		1,0 Вт или меньше <sup>*4</sup>	
Режим ожидания		1,0 Вт или меньше <sup>*5</sup>	

Физические характеристики	Размеры (Ш × В × Г)	341,3 мм × 481,5 мм - 571,5 мм × 200,0 мм (наклон: 0°) 341,3 мм × 509,3 мм - 599,3 мм × 266,7 мм (наклон: 30°)
	Размеры (Ш × В × Г) (без стойки)	341,3 мм × 463,0 мм × 78,0 мм
	Масса нетто	Прибл. 8,0 кг
	Масса нетто (без стойки)	Прибл. 5,2 кг
	Диапазон регулировки по высоте	90 мм (наклон: 0°)
	Наклон	Вверх 30°, вниз 5°
	Поворот	70°
	Вращение	90°
Требования к окружающей среде при эксплуатации	Температура	0 °C - 35 °C (32 °F - 95 °F)
	Влажность	20 % - 80 % относительной влажности (без конденсации)
	Давление воздуха	540 гПа - 1060 гПа
Требования к условиям окружающей среды при транспортировке/хранении	Температура	-20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)
	Влажность	10 % - 90 % относительной влажности (без конденсации)
	Давление воздуха	200 гПа - 1060 гПа

\*1 Если отображается дополнительное окно PinP

\*2 Поддерживаемая частота вертикальной развертки отличается в зависимости от разрешения. Более подробную информацию см. в «4-2. Поддерживаемые разрешения» (стр. 29).

\*3 Только для зарядки. Не поддерживает видеосигналы или передачу данных

\*4 Когда в качестве входа используется DisplayPort 1, входной порт USB не подключен, «Power Save»: «High», «DP Power Save»: «On (Вкл.)», «Signal Format» – «DisplayPort 1» – «Version»: «1.1», «Auto Input Detection»: «Off (Выкл.)», внешняя нагрузка не подключена

\*5 Когда входной порт USB не подключен, «DP Power Save»: «On (Вкл.)», «Signal Format» – «DisplayPort 1» – «Version»: «1.1», внешняя нагрузка не подключена

## 4-2. Поддерживаемые разрешения

Монитор поддерживает следующие разрешения. Информация о поддерживаемых разрешениях в дополнительном окне «PinP» приведена в Руководстве по установке.

√: Поддерживается

Разрешение (Г × В)	Частота вертикальной развертки (Гц)	DisplayPort		DVI	
		Portrait (Вертикальная)	Landscape (Горизонтальная)	Portrait (Вертикальная)	Landscape (Горизонтальная)
720 × 400	70	√	√	√	√
640 × 480	60	√	√	√	√
800 × 600	60	√	√	√	√
1024 × 768	60	√	√	√	√
1280 × 1024	60	√	√	√	√
1600 × 1200	60	-	√	-	√
1536 × 2048	60	√ <sup>1</sup>	-	√ <sup>1*2*4</sup>	-
1536 × 2048	46	-	-	√ <sup>1*3</sup>	-
2048 × 1536	60	-	√ <sup>1</sup>	-	√ <sup>1*2*4</sup>
2048 × 1536	47	-	-	-	√ <sup>1*3</sup>

\*1 Рекомендуемое разрешение

\*2 Когда «Preferred Refresh Rate (Предпочтительная частота обновления)» равна «High (Высокая)»

\*3 Когда «Preferred Refresh Rate (Предпочтительная частота обновления)» равна «Low (Низкая)»

\*4 В зависимости от используемого компьютера частота вертикальной развертки в 60 Гц может быть недоступна. В этом случае измените DVI «Preferred Refresh Rate». Дополнительная информация содержится в Руководстве по установке.

## 4-3. Дополнительные принадлежности

Описанные ниже принадлежности приобретаются отдельно.

Свежую информацию о дополнительных принадлежностях и новых версиях совместимых графических адаптеров можно получить на нашем веб-сайте. [www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)

Калибровочный комплект	RadiCS UX2, версия 5.0.8 или более поздняя RadiCS Version Up Kit, версия 5.0.8 или более поздняя
Программное обеспечение контроля качества работы сети	RadiNET Pro, версия 5.0.8 или более поздняя
Комплект для очистки	ScreenCleaner
Комфортное освещение для «темных» комнат	RadiLight
Кронштейн	AAH-02B3W LA-011-W
Защитная панель	RP-915
Кронштейн-стойка для тонкого клиента или мини-ПК	PCSK-R1
Сигнальный кабель (DVI-D - DVI-D)	DD200DL

# Приложение

## Медицинский стандарт

- Необходимо убедиться, что конечная система соответствует требованиям IEC60601-1-1.
- Оборудование, на которое подается питание, может излучать электромагнитные волны, которые могут создавать помехи, ограничивать возможности или приводить к неисправности монитора. Установите оборудование в контролируемой среде, где исключены подобные эффекты.

### Классификация оборудования

- Тип защиты от поражения электрическим током: Класс I
- Класс ЭМС: IEC60601-1-2:2014 Группа 1 Класс В
- Классификация медицинского прибора (ЕС): Класс I
- Режим работы: непрерывный
- Класс IP: IPX0

# Информация по ЭМС

Серия RadiForce обладает характеристиками, необходимыми для корректного воспроизведения изображений.

## Среда целевого использования

Устройства серии RadiForce предназначены для использования в качестве профессионального оборудования в среде учреждений здравоохранения, например, в клиниках или больницах.

Серия RadiForce не подходит для применения в следующих условиях:

- Для оказания медицинской помощи на дому
- Вблизи высокочастотного хирургического оборудования, например, электрохирургических ножей
- Вблизи коротковолнового терапевтического оборудования
- Экранированный кабинет для таких систем медицинского оборудования, как МРТ
- В специальных условиях экранирования
- В автомобилях, в том числе скорой помощи
- Другие специальные условия



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**При установке устройства серии RadiForce необходимо соблюдать особые меры предосторожности, касающиеся ЭМС. При установке и эксплуатации данного изделия необходимо тщательно изучить информацию по ЭМС, раздел «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ» в этом документе и соблюдать приведенные далее инструкции.**

**Устройства RadiForce не следует устанавливать рядом с другим оборудованием или на нем. В случае необходимости такой установки следует понаблюдать за оборудованием или системой и убедиться, что в этих условиях устройства работают должным образом.**

**При использовании переносного радиочастотного оборудования, держите его на расстоянии не менее 30 см (12 дюймов) от каких-либо частей, включая кабели, устройства серии RadiForce. В противном случае возможно ухудшение характеристик данного оборудования.**

**Подключая дополнительное оборудование к сигнальным входам или выходам при настройке медицинской системы, пользователь отвечает за соответствие системы требованиям стандарта IEC/EN60601-1-2.**

**Применяйте только кабели, прилагаемые к данному устройству или указанные компанией EIZO.**

**Использование иных кабелей, кроме указанных или прилагаемых компанией EIZO к данному оборудованию может привести к повышению уровня электромагнитного излучения или ухудшению помехоустойчивости и неправильному функционированию данного оборудования.**

Кабели	Специализированные кабели EIZO	Макс. длина кабеля	Экранирование	Ферритовый сердечник
Сигнальный кабель (DisplayPort)	PP300 / PP200	3 м	Экранированный	Без ферритовых сердечников
Сигнальный кабель (DVI)	DD300DL / DD200DL	3 м	Экранированный	С ферритовыми сердечниками
Кабель USB:	UU300 / MD-C93	3 м	Экранированный	С ферритовыми сердечниками
Шнур питания (с заземлением)	-	3 м	Неэкранированный	Без ферритовых сердечников

## Технические описания

### Электромагнитное излучение

Устройства серии RadiForce предназначены для использования в описанных ниже условиях электромагнитной среды. Заказчик или пользователь оборудования серии RadiForce должен обеспечить эксплуатацию оборудования в среде, соответствующей спецификациям.

Испытание на излучение	Соответствие	Электромагнитное окружение — указания
Радиочастотное излучение CISPR11/EN55011	Группа 1	Оборудование серии RadiForce использует радиоэнергию только для работы. Поэтому его радиоизлучение очень низкое и практически никогда не создает помех в работе установленного рядом электронного оборудования.
Радиочастотное излучение CISPR11/EN55011	Класс В	Оборудование серии RadiForce можно использовать в любых помещениях, включая жилые дома и здания, напрямую подключенные к общественной низковольтной сети энергоснабжения, обеспечивающей электроэнергией жилые дома.
Гармонические излучения IEC/EN61000-3-2	Класс D	
Колебания напряжения/пульсирующие излучения IEC/EN61000-3-3	Соответствует	

### Устойчивость к электромагнитным помехам

Устройства серии RadiForce испытаны на соответствие указанным ниже уровням переносимости помех согласно требованиям испытаний для профессионального оборудования в среде здравоохранения, установленных стандартом IEC/EN60601-1-2.

Заказчики и пользователи оборудования серии RadiForce должны обеспечить эксплуатацию оборудования RadiForce в следующих условиях:

Испытания на помехоустойчивость	Уровень испытаний для профессиональных медицинских учреждений	Уровень соответствия	Электромагнитное окружение — указания
Электростатический разряд (ЭСР) IEC/EN61000-4-2	±8 кВ, контактный разряд ±15 кВ, воздушный разряд	±8 кВ, контактный разряд ±15 кВ, воздушный разряд	Пол должен быть деревянным, бетонным или покрытым керамической плиткой. Если пол имеет синтетическое покрытие, относительная влажность должна быть не менее 30 %.
Кратковременные изменения / скачки напряжения IEC/EN61000-4-4	±2 кВ, силовые линии ±1 кВ, линии ввода / вывода данных	±2 кВ, силовые линии ±1 кВ, линии ввода / вывода данных	Питание от электросети должно соответствовать стандарту, установленному для коммерческих объектов и медицинских учреждений.
Скачки IEC/EN61000-4-5	±1 кВ между линиями ±2 кВ от линии к земле	±1 кВ между линиями ±2 кВ от линии к земле	Питание от электросети должно соответствовать стандарту, установленному для коммерческих объектов и медицинских учреждений.
Падения напряжения, кратковременные сбои и изменения напряжения входных линий энергоснабжения IEC/EN61000-4-11	0 % U <sub>T</sub> (100 % падения U <sub>T</sub> ) — 0,5 цикла и 1 цикл 70 % U <sub>T</sub> (30 % падения U <sub>T</sub> ) — 25 циклов 0 % U <sub>T</sub> (100 % падения U <sub>T</sub> ) — 5 с	0 % U <sub>T</sub> (100 % падения U <sub>T</sub> ) — 0,5 цикла и 1 цикл 70 % U <sub>T</sub> (30 % падения U <sub>T</sub> ) — 25 циклов 0 % U <sub>T</sub> (100 % падения U <sub>T</sub> ) — 5 с	Питание от электросети должно соответствовать стандарту, установленному для коммерческих объектов и медицинских учреждений. Если пользователю устройства серии RadiForce требуется непрерывная работа во время сбоев в электроснабжении, рекомендуется использовать ИБП или аккумуляторную батарею для устройства серии RadiForce.
Магнитное поле промышленной частоты IEC/EN61000-4-8	30 А/м (50 / 60 Гц)	30 А/м	Характеристики магнитных полей промышленной частоты должны соответствовать уровням, характерным для обычного расположения оборудования на типичных коммерческих объектах или в медицинских учреждениях. Данное устройство в процессе использования следует держать на расстоянии не менее 15 см от источника магнитных полей промышленной частоты.

## Устойчивость к электромагнитным помехам

Устройства серии RadiForce испытаны на соответствие указанным ниже уровням переносимости помех согласно требованиям испытаний для профессионального оборудования в среде здравоохранения, установленных стандартом IEC/EN60601-1-2.

Заказчики и пользователи оборудования серии RadiForce должны обеспечить эксплуатацию оборудования RadiForce в следующих условиях:

Испытания на помехоустойчивость	Уровень испытаний для профессиональных медицинских учреждений	Уровень соответствия	Электромагнитное окружение — указания		
Возмущения в проводниках, индуцируемые радиочастотными полями IEC / EN61000-4-6	3 В (скв) от 150 кГц до 80 МГц  6 В (скв) в диапазонах ISM (промышленность, наука, медицина) от 150 кГц до 80 МГц	3 В (скв)  6 В (скв)	Расстояние от любой детали оборудования серии RadiForce, включая кабели, до переносного или мобильного оборудования радиосвязи, должно быть не меньше рекомендуемого пространственного разделения, рассчитанного по формуле, применимой к частоте передатчика.  Рекомендуемый пространственный разнос $d = 1,2\sqrt{P}$		
Излучаемые радиочастотные поля IEC / EN61000-4-3	3 В/м от 80 МГц до 2,7 ГГц	3 В/м	$d = 1,2\sqrt{P}$ , от 80 МГц до 800 МГц $d = 2,3\sqrt{P}$ , от 800 МГц до 2,7 ГГц  Где Р – максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) согласно документации изготовителя передатчика, а d – рекомендованный пространственный разнос в метрах (м).  Напряженность поля постоянно установленных передатчиков радиосигналов, определенная при обследованиях электромагнитного излучения объекта <sup>a)</sup> , должна быть ниже уровня, установленного для каждого частотного диапазона <sup>b)</sup> .  Помехи возможны поблизости от оборудования, помеченного следующим символом.  		
Примечание 1		$U_T$ — напряжение сети переменного тока до установки испытательного уровня.			
Примечание 2		При 80 МГц и 800 МГц применяется более высокий частотный диапазон.			
Примечание 3		Указания, касающиеся возмущений в проводниках, индуцируемых радиочастотными полями или относящихся к радиочастотным полям могут быть не применимы во всех ситуациях. На распространение электромагнитного поля оказывает влияние поглощение и отражение волн зданиями, предметами и людьми.			
Примечание 4		Диапазоны ISM от 150 кГц до 80 МГц находятся в пределах от 6,765 МГц до 6,795 МГц, от 13,553 МГц до 13,567 МГц, от 26,957 МГц до 27,283 МГц и от 40,66 МГц до 40,70 МГц.			
a)	Напряженность поля, создаваемого постоянно установленными передатчиками, такими как базы радиотелефонов (сотовых/беспроводных) и подвижные радиостанции, радиолюбительская связь, радиовещание в диапазонах АМ и FM, нельзя с точностью определить теоретически. Чтобы оценить условия электромагнитной среды, создаваемой постоянно установленными передатчиками, нужно провести электромагнитное обследование объекта. Если измеренная напряженность поля в месте эксплуатации оборудования серии RadiForce превышает уровень соответствия, установленный для радиочастот, необходимо наблюдать за устройством RadiForce и убедиться, что оно работает должным образом. В случае наличия отклонений в работе могут потребоваться дополнительные меры, например, изменение места расположения или направления антенны устройства серии RadiForce.				
b)	В частотном диапазоне от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля должна быть не более 3 В/м.				

**Рекомендуемый пространственный разнос между переносными или мобильными устройствами радиосвязи и оборудованием серии RadiForce**

Устройства серии RadiForce предназначены для использования в электромагнитной среде с контролируемыми радиочастотными помехами. Заказчик или пользователь устройства серии RadiForce может предотвратить возникновение электромагнитных помех за счет сохранения минимального расстояния между переносными или мобильными устройствами радиосвязи (приемниками и передатчиками) и оборудованием серии RadiForce. Подтверждена помехоустойчивость к полям, генерируемым находящимися поблизости радиочастотными устройствами беспроводной связи:

Частота испытаний (МГц)	Полоса пропускания (МГц)	Служба <sup>a)</sup>	Модуляция <sup>b)</sup>	Максимальная мощность (Вт)	Минимальный пространственный разнос (м)	Уровень испытаний IEC / EN60601 (В/м)	Уровень соответствия (В/м)
385	380 – 390	TETRA 400	Импульсная модуляция <sup>b)</sup> 18 Гц	1,8	0,3	27	27
450	430 – 470	GMRS 460, FRS 460	FM отклонение $\pm 5$ кГц синусоидальный сигнал 1 кГц	2	0,3	28	28
710	704 – 787	Диапазон LTE 13, 17	Импульсная модуляция <sup>b)</sup> 217 Гц	0,2	0,3	9	9
745							
780							
810	800 – 960	GSM 800 / 900, TETRA 800, iDEN 820 CDMA 850, LTE, диапазон 5	Импульсная модуляция <sup>b)</sup> 18 Гц	2	0,3	28	28
870							
930							
1720	1700 – 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE, диапазон 1, 3, 4, 25; UMTS	Импульсная модуляция <sup>b)</sup> 217 Гц	2	0,3	28	28
1845							
1970							
2450	2400 – 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE, диапазон 7	Импульсная модуляция <sup>b)</sup> 217 Гц	2	0,3	28	28
5240	5100 – 5800	WLAN 802.11 a/n	Импульсная модуляция <sup>b)</sup> 217 Гц	0,2	0,3	9	9
5500							
5785							

a) Для некоторых служб приведены только частоты передачи для канала передачи в восходящем направлении.

b) модуляция носителя с использованием прямоугольного синусоидального сигнала с коэффициентом заполнения 50 %.

Устройства серии RadiForce предназначены для использования в электромагнитной среде с контролируемыми радиочастотными помехами. Для прочих переносных или мобильных устройств радиосвязи (приемников и передатчиков) минимальное расстояние между переносными и мобильными устройствами радиосвязи (приемниками и передатчиками) и устройством серии RadiForce выбирается согласно приведенным ниже рекомендациями в соответствии с максимальной выходной мощностью коммуникационного оборудования.

Установленная максимальная выходная мощность передатчика (Вт)	Пространственный разнос в зависимости от частоты передатчика (м)		
	от 150 кГц до 80 МГц $d = 1,2\sqrt{P}$	от 80 МГц до 800 МГц $d = 1,2\sqrt{P}$	от 800 МГц до 2,7 ГГц $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Для передатчиков с установленной максимальной выходной мощностью, не указанной выше, рекомендованный пространственный разнос d в метрах (м) можно определить по формуле, применимой к частоте передатчика, где P - максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) согласно документации изготовителя передатчика.

Примечание 1	При 80 МГц и 800 МГц применяется пространственный разнос для более высокого частотного диапазона.
Примечание 2	Эти правила могут применяться не во всех ситуациях. На распространение электромагнитного поля оказывает влияние поглощение и отражение волн зданиями, предметами и людьми.



## EIZO Corporation

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

## 艺卓显像技术(苏州)有限公司

中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B

EC REP

## EIZO GmbH

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

[www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)

Copyright © 2021 EIZO Corporation. All rights reserved.

2nd Edition - July 26th, 2021 Printed in Japan.



00N0N214B1  
IFU-RX370-6