



# FlexScan® S1701-X/S1721-X/S1902/S1921-X

Monitor LCD colorido

## Guia de Instalação

### Importante

Leia as PRECAUÇÕES, este Guia de Instalação e o Manual do usuário armazenados no CD-ROM com atenção para familiarizar-se com o uso seguro e eficiente deste produto.

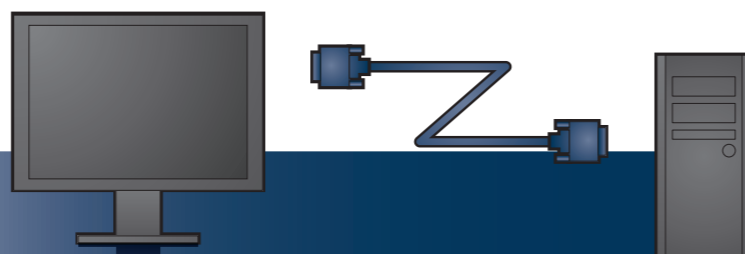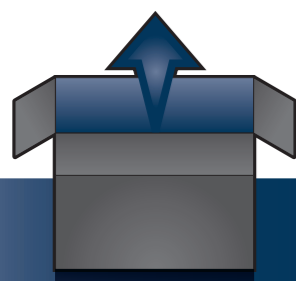

**Monitor**

**Cabo de alimentação**

**FD-C39**  
Cabo de sinal digital

**MD-C87**  
Cabo de sinal analógico

**Cabo minijaque estéreo**

**PRECAUTIONS (PRECAUÇÕES)**

**Setup Guide (Guia de Instalação)**

**EIZO LCD Utility Disk**

**Informação sobre reciclagem**

**Parafusos de montagem**

**Suporte de cabo \*Base EZ-UP**

**1280×1024**

É necessário um quadro de gráficos em conformidade com o padrão VESA.

**Base EZ-UP**

**DVI**

**D-Sub**

**Conexão digital**

**FD-C39**

**ou**

**Conexão analógica**

**MD-C87**



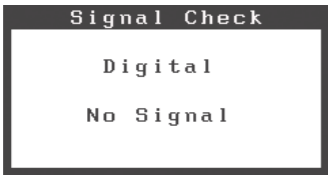








**SAÍDA DE ÁUDIO**

1. Monitor displays the EIZO logo.
2. ScreenManager® menu appears with <Language> option.
3. Language selection screen with options: English, Deutsch, Français, Español, Italiano, Svenska, 简体中文, 繁體中文, 日本語.
4. Language selection screen with options: English, Deutsch, Français, Español, Italiano, Svenska, 简体中文, 繁體中文, 日本語.
5. ScreenManager® menu with <Language> option.
6. ScreenManager® menu with <Exit> option.
7. Monitor displays the selected language.

**O EIZO LCD Utility Disk contém informações detalhadas.**


# Nenhum problema com a imagem

Se nenhuma imagem for exibida no monitor, mesmo após a execução das ações corretivas a seguir, entre em contato com o revendedor local.
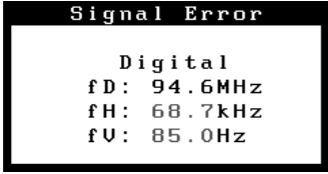
| Problemas           | Possível causa e solução  |   |
|---------------------|---|---|
| Nenhuma imagem      | O indicador de energia não acende.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente. Se o problema persistir, desligue o monitor e ligue-o novamente após alguns minutos.</li> <li>Pressione .</li> </ul>  |
|                     | O indicador de energia está aceso em azul.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Defina cada valor de ajuste em [Brightness (Brilho)], [Contrast (Contraste)] e [Gain (Ganho)] para um nível superior.</li> </ul>   |
|                     | O indicador de energia está aceso em laranja.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Altere o sinal de entrada com .</li> <li>Use o mouse ou o teclado.</li> <li>Verifique se o PC está ligado.</li> </ul>   |
| Aparece a mensagem. | <p>Esta mensagem é exibida quando não há sinal de entrada.<br/>Por exemplo:</p>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>A mensagem exibida à esquerda pode aparecer, pois alguns PCs não enviam o sinal logo depois que a alimentação é ligada.</li> <li>Verifique se o PC está ligado.</li> <li>Verifique se o cabo de sinal está conectado corretamente.</li> <li>Altere o sinal de entrada com .</li> <li>Ao captar um sinal sincronizado em verde, a configuração [SoG] para o monitor deve ser antes modificada de acordo com o procedimento abaixo (para sinal analógico).</li> <li>(1) Pressione  para desligar o monitor.</li> <li>(2) Pressione  mantendo  pressionado para ligar o monitor.</li> <li>(3) Selecione &lt;On&gt; com  ou com  e pressione .</li> </ul> |
|                     | <p>A mensagem mostra que o sinal de entrada está fora da faixa de frequência especificada. (Essa frequência de sinal é exibida em vermelho.)<br/>Por exemplo:</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique se a configuração de sinal de seu PC coincide com as configurações de resolução e frequência vertical do monitor.</li> <li>Reinicialize o PC.</li> <li>Selecione um modo de exibição apropriado usando o utilitário da placa gráfica de vídeo. Consulte o manual da placa gráfica de vídeo para obter detalhes.</li> </ul> <p>fD : Relógio de pontos (exibido apenas quando há sinal de entrada digital)<br/>fH : Frequência horizontal<br/>fV : Frequência vertical</p>   |





## Auto EcoView

O sensor na parte frontal do monitor detecta o brilho do ambiente e ajusta o brilho da tela de maneira automática e conveniente, usando a função Auto EcoView.

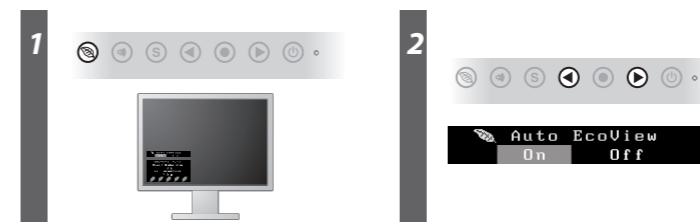

## EcoView Index

Este indicador exibe a escala de economia de energia, redução de energia e CO<sup>2</sup>, como resultado da nitidez do monitor.

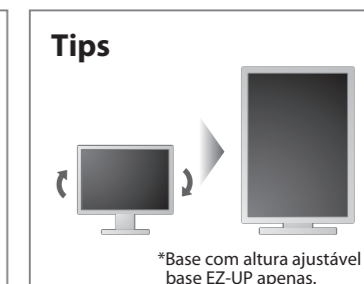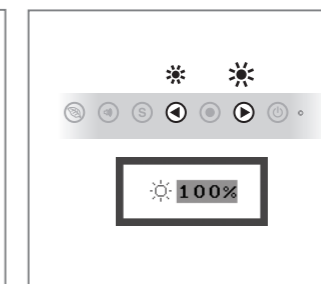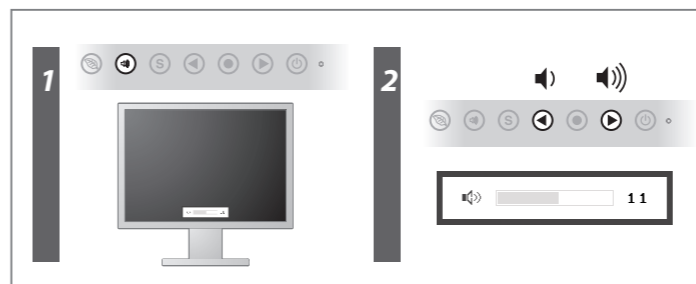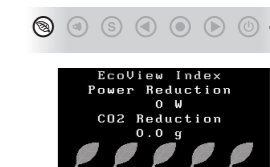

### Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor

Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

- Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:
- Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörigen Bedienungsanleitung angegeben.
  - Die Befestigung des Standfußes muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
  - Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt.
  - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°).
  - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
  - Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
  - Der Glanzgrad des Standfußes muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
  - Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippstabil sein.

### Hinweis zur Ergonomie :

Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal 1280 x 1024, Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)  
Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken. Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrhörer bzw. Kopfhörerausgang und damit auch den Schalldruckpegel.

„Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779\*

[Begrenzung des maximalen Schalldruckpegels am Ohr]  
Bildschirmgeräte: Größte Ausgangsspannung 150 mV