


FlexScan® EV2736W

Monitor LCD a colori
Guida di installazione

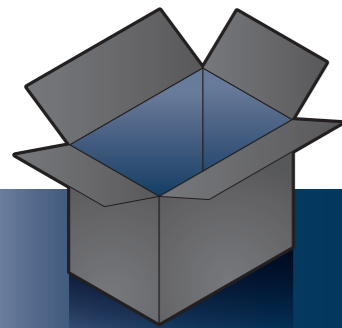

Importante

Leggere attentamente la sezione PRECAUZIONI, la presente Guida di installazione e il Manuale utente memorizzati sul CD-ROM per utilizzare il prodotto in modo efficace e sicuro.

Monitor

Cavo di alimentazione

DD200DL
Cavo segnale digitale (DVI dual link)

PP200
Cavo segnale digitale (DisplayPort)

PRECAUTIONS (PRECAUZIONI)

Setup Guide (Guida di installazione)

EIZO LCD Utility Disk

2560×1440 La scheda grafica deve soddisfare lo standard VESA e quello CEA-861.

Collegamento digitale (DVI) **DD200DL** DisplayPort

Collegamento digitale (DisplayPort) **PP200**

USB

AUDIO OUTPUT

Cavo USB *1

Cavo con minipresa stereo *1

*1 Prodotto disponibile in commercio


1. Press the **ENTER** button to open the menu.
2. Use the **UP** and **DOWN** buttons to navigate to **Monitor Settings**.
3. Press **ENTER** to enter the **Monitor Settings** menu.
4. Use the **UP** and **DOWN** buttons to select a language (e.g., English).
5. Press **ENTER** to confirm the language selection.
6. Press **ENTER** to exit the menu.



EIZO LCD Utility Disk contiene informazioni dettagliate.

Problema Nessuna immagine

Se sul monitor non viene visualizzata alcuna immagine anche dopo aver applicato le soluzioni consigliate, contattare il rappresentante locale EIZO.



Problema	Possibile causa e rimedio	
Nessuna immagine	L'indicatore di alimentazione non si accende.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente. • Attivare l'interruttore di alimentazione principale. • Premere . • Disattivare l'alimentazione principale, quindi riattivarla dopo alcuni minuti.
	L'indicatore di alimentazione si illumina in blu.	<ul style="list-style-type: none"> • Aumentare "Luminosità", "Contrasto" e/o "Guadagno" sul menu impostazioni.
	L'indicatore di alimentazione si illumina in arancione.	<ul style="list-style-type: none"> • Commutare il segnale di ingresso premendo SIGNAL . • Spostare il mouse o premere un tasto sulla tastiera. • Controllare che il PC sia acceso. • Quando la funzione EcoView Sense viene impostata su "On", è possibile che il monitor passi alla modalità di risparmio energetico. Avvicinarsi al monitor. Se lo schermo non è visualizzato, spostare il mouse o premere un tasto sulla tastiera.
	L'indicatore di alimentazione lampeggia in arancione.	<ul style="list-style-type: none"> • Il dispositivo collegato tramite DisplayPort ha un problema. Risolvere il problema, spegnere il monitor quindi riaccenderlo. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al manuale utente del dispositivo di uscita.
Appare il messaggio.	<p>Il messaggio indica che il segnale di ingresso è al di fuori della gamma di frequenze specificata.</p> <p>Esempio:</p> <div data-bbox="341 1018 667 1134" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>DVI Signal Error</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Controllare che il PC sia configurato idoneamente per la risoluzione e la frequenza di scansione verticale del monitor. • Riavviare il PC. • Selezionare l'impostazione desiderata utilizzando il software di utilità della scheda grafica. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale della scheda grafica. 	

Auto EcoView

Consente di regolare automaticamente la luminosità dello schermo in base alla luminosità ambientale.

EcoView Sense

Il sensore sul lato anteriore del monitor consente di rilevare il movimento di una persona. Quando una persona si allontana dal monitor, il monitor attiva automaticamente la modalità di risparmio energetico e non visualizza le immagini sullo schermo. Questa funzione consente quindi di ridurre il consumo energetico. La sensibilità e il tempo di attivazione della modalità di risparmio energetico possono essere impostati in base all'ambiente di utilizzo del monitor e agli spostamenti dell'utente.

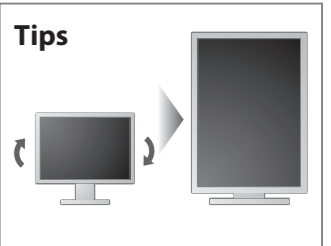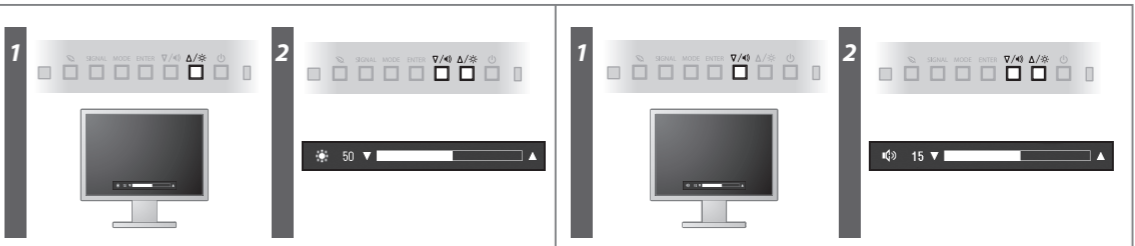

Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor

Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

- Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:
- Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörigen Bedienungsanleitung angegeben.
 - Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
 - Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt.
 - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°).
 - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
 - Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
 - Der Glanzgrad des Standfusses muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
 - Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippstabil sein.

Hinweis zur Ergonomie :

Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 2560 x 1440, Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)
Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken. Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrhörer- bzw. Kopfhörerausgang und damit auch den Schalldruckpegel.

„Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779“

[Begrenzung des maximalen Schalldruckpegels am Ohr]
Bildschirmgeräte: Größte Ausgangsspannung 150 mV