

Instalační příručka

ColorEdge® CG247X













Monitor LCD se správou barev

Důležité upozornění

Prostudujte si pečlivě **BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**, tuto instalační příručku a uživatelskou příručku uloženou na disku CD-ROM a seznamte se s bezpečným a účinným způsobem použití.




1. Balení

 <ul style="list-style-type: none">• Monitor	 <ul style="list-style-type: none">• kryt monitoru
 <ul style="list-style-type: none">• Adjustment Certificate (Certifikát nastavení)	 <ul style="list-style-type: none">• Uživatelská příručka pro kryt monitoru
 <ul style="list-style-type: none">• FD-C39 Digitální signálový kabel (DVI)	 <ul style="list-style-type: none">• Instalační příručka
 <ul style="list-style-type: none">• PM200 Digitální signálový kabel (DisplayPort)	 <ul style="list-style-type: none">• PRECAUTIONS (BEZPEČNOSTNÍ POKYNY)
 <ul style="list-style-type: none">• MD-C93 Kabel USB EIZO	 <ul style="list-style-type: none">• ScreenCleaner (Cisticí sada)
 <ul style="list-style-type: none">• Napájecí kabel	 <ul style="list-style-type: none">• EIZO LCD Utility Disk


2. Připojení

1. Signál

2. USB

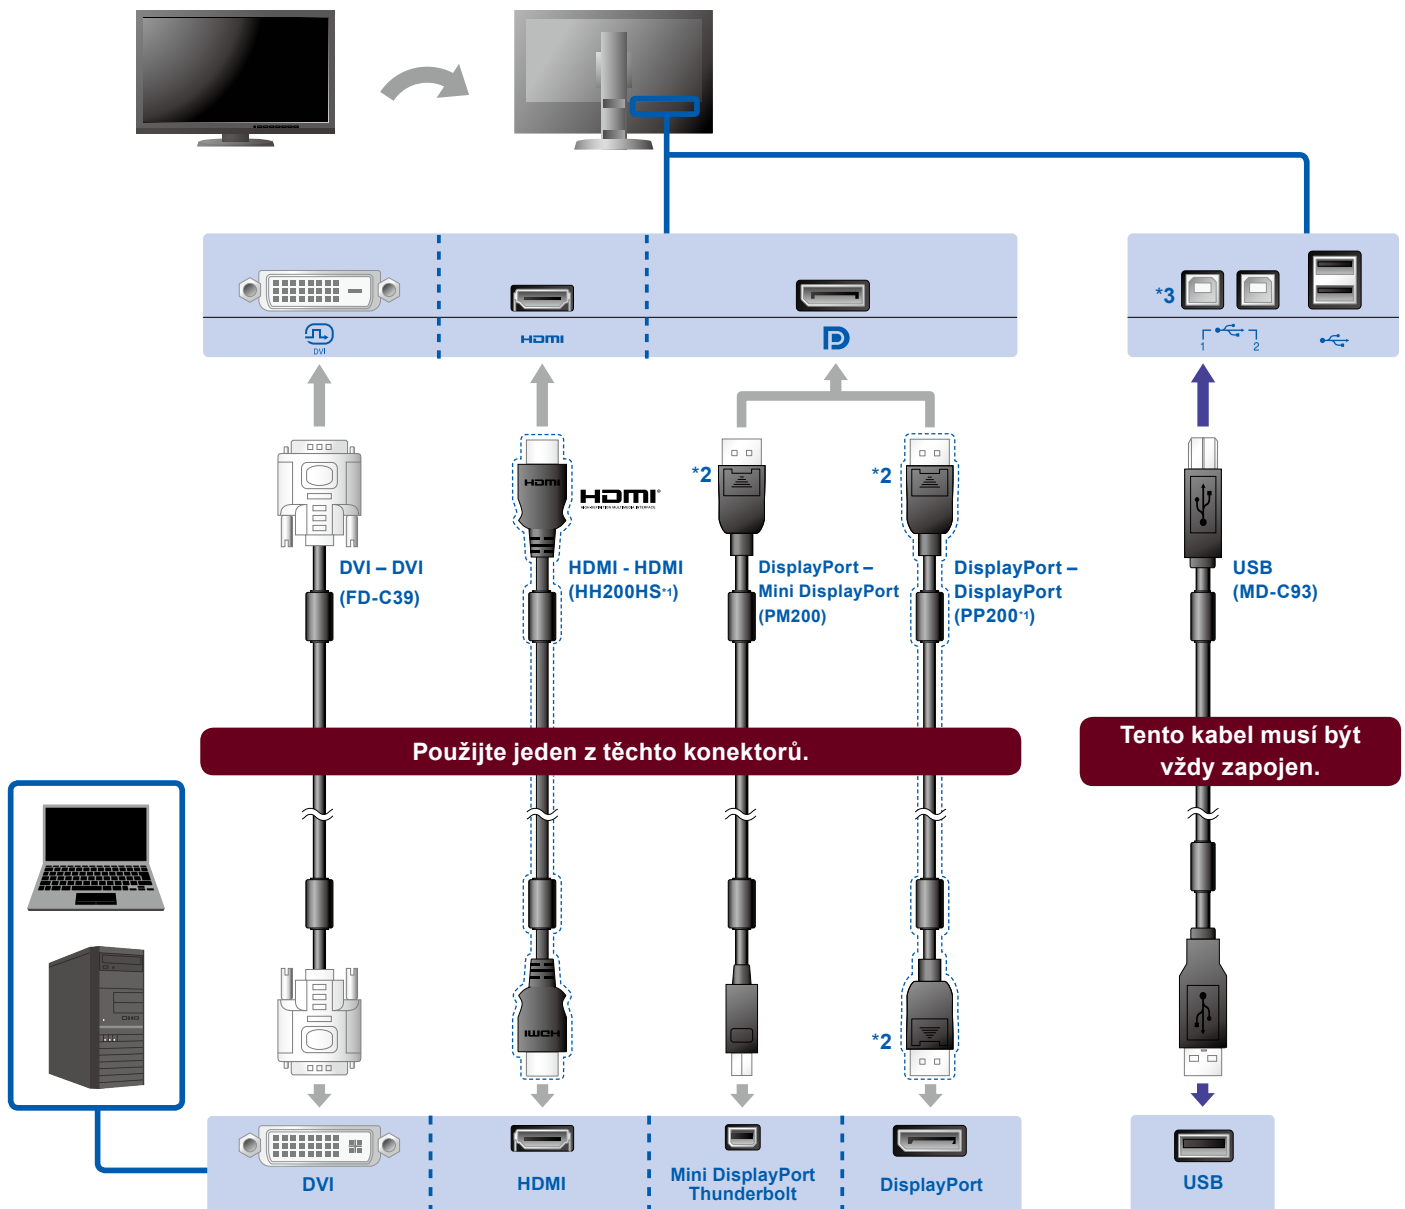





*1 Doplněk.

*2 Při odpojování kabelu DisplayPort stiskněte značku  na konci kabelu a současně kabel vytáhněte.






*3 Použijte port 1. Ve výchozím nastavení je výstupní port USB 2 deaktivován. Informace o změně nastavení naleznete v uživatelské příručce monitoru.

3. Napájení | 4. Držák

Držák kabelů na zadní straně stojanu slouží k uspořádání kabelů.

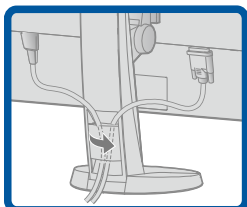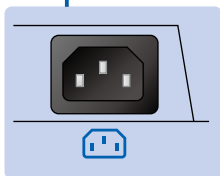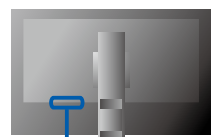


3. Seřízení

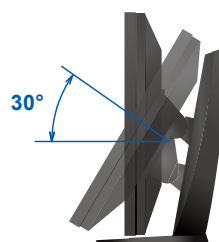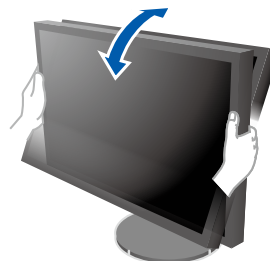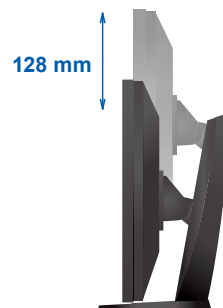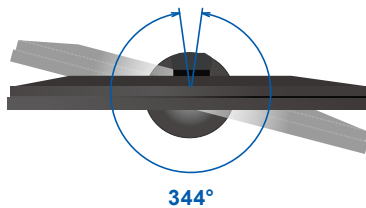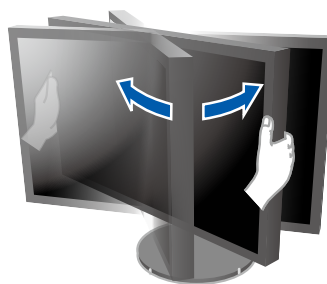


4. Displej

1. Hlavní vypínač

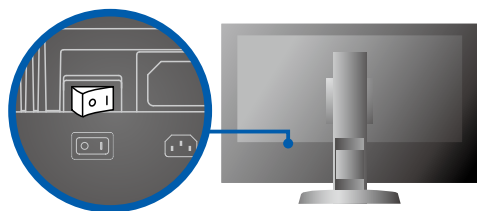


○ Vypnuto | Zapnuto

2. Tlačítko napájení

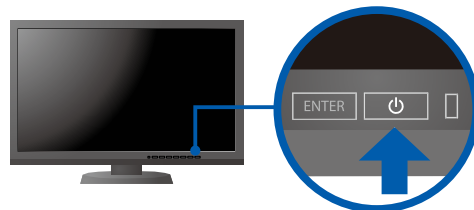

3. Výběr signálu

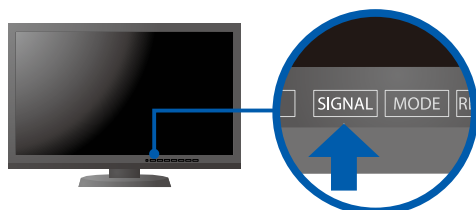


4. Rozlišení



5. Stínítko

Návod pro sestavení krytu monitoru najdete v Uživatelské příručce pro kryt monitoru (v krabici pro kryt monitoru).

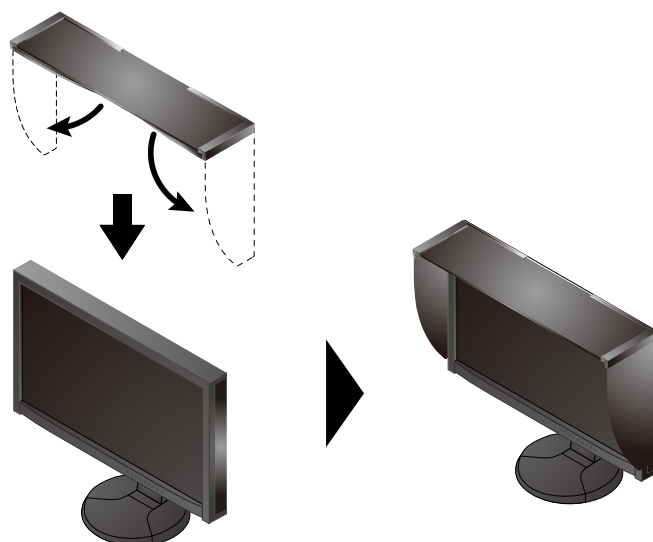

6. ColorNavigator



- Pokyny k ovládání jsou uvedeny ve Uživatelské příručce nástroje ColorNavigator (uložené na disku CD-ROM).


SelfCalibration

Slouží k pravidelnému provádění kalibrace.



- Podrobnosti o funkci SelfCalibration naleznete v návodu k obsluze monitoru na disku CD-ROM.

● Žádný obraz

Problém	Možná příčina a řešení
Žádný obraz	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je rádne připojen napájecí kabel. • Zapněte hlavní vypínač na zadní straně monitoru. • Stisknete tlačítko . • Vypněte hlavní vypínač na zadní straně monitoru a po několika minutách jej opět zapněte.
Indikátor napájení nesvítí.	<ul style="list-style-type: none"> • V nabídce Adjustment zvýšte hodnotu „Brightness“ (Jas) nebo „Gain“ (Zesílení).
Indikátor napájení svítí modře.	<ul style="list-style-type: none"> • Přepněte vstupní signál tlačítkem SIGNAL. • Pohněte myš nebo stiskněte libovolnou klávesu. • Ověřte, zda je počítač zapnutý. • Vypněte hlavní vypínač na zadní straně monitoru a po několika minutách jej opět zapněte.
Indikátor napájení svítí oranžově.	<ul style="list-style-type: none"> • K tomuto problému může dojít, když je počítač připojen pomocí konektoru DisplayPort. Připojte počítač signálovým kabelem určeným společností EIZO, vypněte monitor a opět jej zapněte.
Indikátor napájení bliká oranžově a modře.	<ul style="list-style-type: none"> • Zpráva v levé části se může zobrazit, protože u některých počítačů nemusí být výstupní signál k dispozici ihned po zapnutí. • Ověřte, zda je počítač zapnutý. • Zkontrolujte, zda je signálový kabel správně připojen. • Přepněte vstupní signál tlačítkem SIGNAL. • Vypněte hlavní vypínač na zadní straně monitoru a po několika minutách jej opět zapněte.
Zobrazí se dialogové okénko.	<p data-bbox="288 976 751 1014">Tato zpráva se zobrazí, pokud není k dispozici vstupní signál. Příklad:</p> <div data-bbox="392 792 643 954" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="288 976 751 1014">Příklad:</p> <div data-bbox="392 1021 643 1236" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> • The message shows that the input signal is out of the specified frequency range. (Such signal frequency is displayed in magenta.) • Check whether the PC is configured to meet the resolution and vertical scan frequency requirements of the monitor. • Reboot the PC. • Select an appropriate setting using the graphics boards utility. Refer to the User's Manual of the graphics board for details. <p data-bbox="778 1240 1161 1337"> fD: Bodový kmitočet fH: Vodorovný kmitočet rozkladu fV: Svislý kmitočet rozkladu </p>