


FlexScan® S1934

Värinestekidenäyttö
Asennusopas

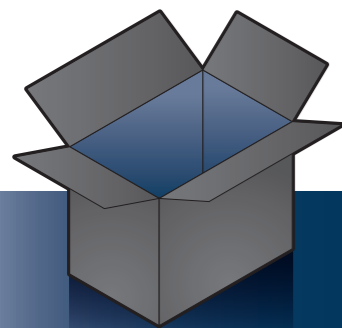

Tärkeää

Lue PRECAUTIONS (TURVATOIMET), tämä Asennusopas ja CD-ROM-levylle tallennettu Käyttöopas perehtyäksesi laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön.




Näyttö


Virtajohto



FD-C39
Digitaalinen signaalkaapeli (DVI)

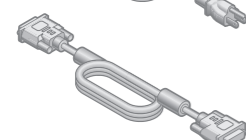

MD-C87
Analoginen signaalkaapeli

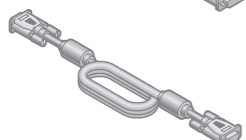

Stereo-minijakkiliittimen kaapeli



PRECAUTIONS (VAROTOIMET)



Setup Guide (Asennusopas)








EIZO LCD Utility Disk



Kiinnitysruuvit

1280x1024

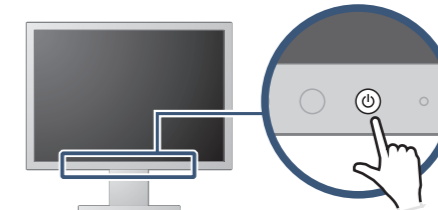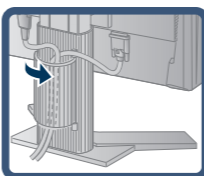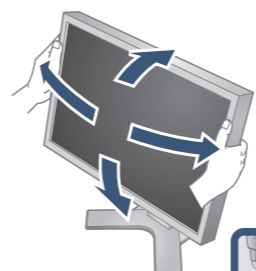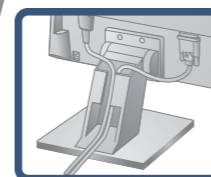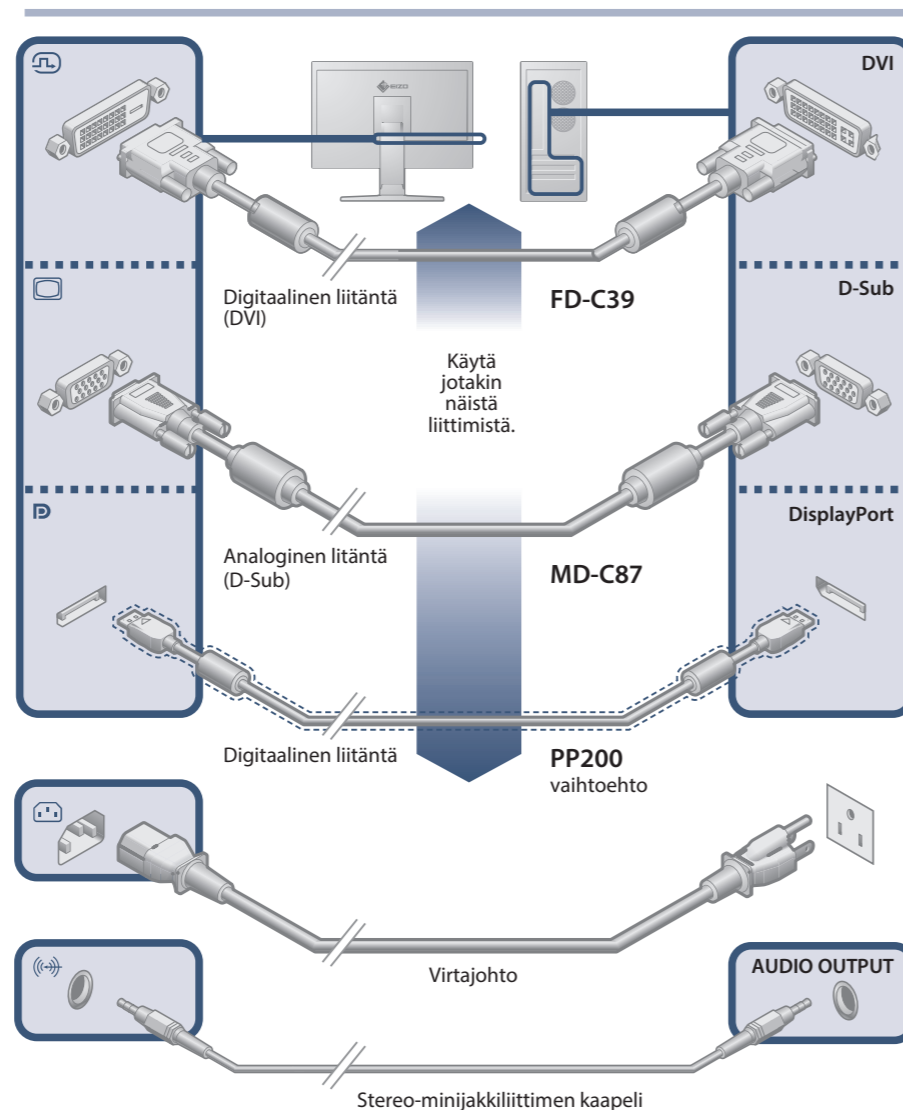

Käynnistä näyttö ja sitten PC.


1



2




3

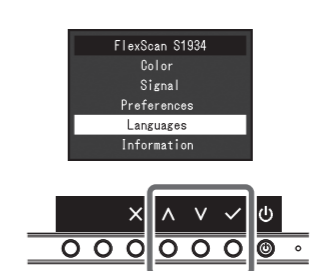

4




5

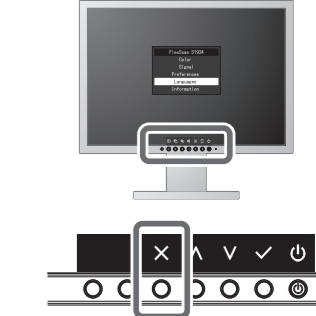

EIZO LCD Utility Disk sisältää yksityiskohtaisia tietoja.

Ei kuvaa -ongelma

Jos näytössä ei näy kuvaa, kun seuraavat korjaustoimenpiteet on suoritettu, ota yhteyttä paikalliseen EIZO-edustajaan.

Ongelma	Mahdollinen aiheuttaja ja korjaava toimenpide	
Ei kuvaa	Virran merkkivalo ei syty.	<ul style="list-style-type: none">• Tarkista, onko virtajohto kytketty asianmukaisesti.• Kosketa ϕ.
	Virran merkkivalo palaa valkoisena.	<ul style="list-style-type: none">• Lisää arvoa "Brightness" (Kirkkaus), "Contrast" (Kontrasti) ja/tai "Gain" (Vahvistus) asetusvalikossa.
	Virran merkkivalo palaa oranssina.	<ul style="list-style-type: none">• Vaihda tulosignaalia.• Käytä hiirtä tai näppäimistöä.• Varmista, että PC on kytketty päälle.• Sen mukaan, mitkä PC ja näytönohjain ovat käytössä, tulosignaalia ei havaita eikä monitori palaudu virransäästötilasta. Jos näyttö ei tule näkyviin, vaikka hiirtä liikutetaan tai jotain näppäimistön näppäimistä painetaan, tee seuraavat toimenpiteet. Ongelma saattaa korjaantua.<ol style="list-style-type: none">1. Sammuta monitori koskettamalla ϕ-painiketta.2. Kosketa vasemmanpuoleisinta kytkintä ja samalla ϕ-painiketta yli kahden sekunnin ajan. Näyttöön tulee "Administrator Settings" (Järjestelmänvalvojan asetukset)-valikko.3. Valitse "Compatibility Mode" (Yhteensopivuustila).4. Valitse "On" (Käytössä).5. Valitse "Apply" (Käytä) ja sen jälkeen <input checked="" type="checkbox"/>.6. Käynnistä tietokone uudelleen.
	Virran merkkivalo vilkkuu oranssina.	<ul style="list-style-type: none">• Tämä ongelma voi ilmetä, kun PC on kytketty DisplayPort-liitännän kautta. Kytke EIZOn määrittämällä signaalikaapelilla, sammuta näyttö ja kytke siihen uudelleen virta.
Näyttöön tulee viesti.	<p>Tämä viesti tulee näyttöön, kun signaalin syöttö on väärä, vaikka näyttölaite toimisi moitteettomasti.</p> <p>Esimerkki:</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Tarkista, että tietokoneen asetukset vastaavat näytön tarkkuus- ja pystytaajuusasetuksia.• Käynnistä tietokone uudelleen.• Valitse sopiva asetus näytönohjaimen apuohjelman avulla. Katso lisätiedot näytönohjaimen Käyttöoppaasta.