



FlexScan® S2232W/S2242W/S2432W

Color LCD Monitor

Guida di installazione

Importante

leggere attentamente la sezione PRECAUZIONI, la presente Guida di installazione e il Manuale dell'utente memorizzati sul CD-ROM per utilizzare il prodotto in modo efficace e sicuro. Conservare il manuale per consultazioni future.

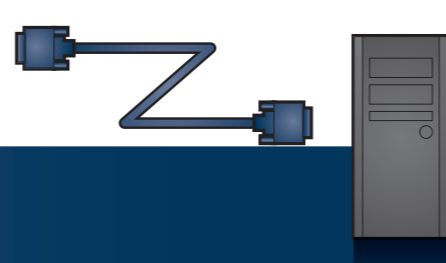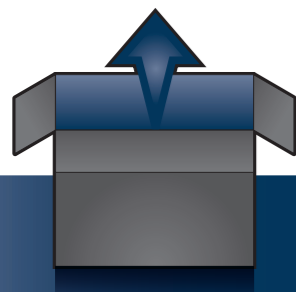

Monitor

Cavo di alimentazione

FD-C39
Cavo segnale digitale

MD-C87
Cavo segnale analogico

MD-C93
Cavo USB EIZO

Cavo con minipresa stereo

PRECAUZIONI

Setup Guide
(Guida di installazione)

EIZO LCD Utility Disk

GARANZIA LIMITATA

Informazioni sul riciclaggio

Viti di montaggio
*Non incluse con il supporto regolabile

Fermacavi
*supporto EZ-UP

S2232W
1680x1050

S2242W
1920x1200

S2432W
1920x1200

Supporto EZ-UP

Per visualizzare il segnale di ingresso in formato ampio, è necessaria una scheda grafica conforme allo standard VESA CVT.

Collegamento digitale

FD-C39

DVI

D-Sub

Collegamento digitale

MD-C87

USB

Collegamento digitale

MD-C93

USCITA AUDIO

1. Monitor displays the ScreenManager utility.
2. ScreenManager utility is shown with the language selection screen.
3. Language selection screen with options: English, Deutsch, Français, Español, Italiano, Svenska, 简体中文, 繁體中文, 日本語.
4. Language selection screen with options: English, Deutsch, Français, Español, Italiano, Svenska, 简体中文, 繁體中文, 日本語.
5. ScreenManager utility is shown with the language selection screen.
6. ScreenManager utility is shown with the language selection screen.
7. Monitor displays the language selection screen.

EIZO LCD Utility Disk

EIZO LCD Utility Disk contiene informazioni dettagliate

Problema Nessuna immagine

Se sul monitor non viene visualizzata alcuna immagine anche dopo aver applicato le soluzioni consigliate, contattare il rivenditore locale.

Problemi	Possibile causa e rimedio	
Nessuna immagine	L'indicatore di alimentazione non si accende.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il cavo di segnale sia collegato correttamente. Se il problema persiste, spegnere il monitor per alcuni minuti, quindi riaccenderlo. • Accendere l'interruttore di alimentazione principale. • Premere Ⓞ.
	L'indicatore di alimentazione si illumina in blu.	<ul style="list-style-type: none"> • Impostare ogni valore di regolazione in [Luminosità], [Contrasto] o [Guadagno] su un livello più elevato. • Quando si utilizza il cavo DVI lungo, regolare il livello d'ingresso DVI con [Liv. ingres. DVI].
	L'indicatore di alimentazione si illumina in arancione.	<ul style="list-style-type: none"> • Commutare il segnale di ingresso premendo Ⓞ. • Utilizzare il mouse o la tastiera. • Controllare che il PC sia acceso.
Appare il messaggio.	<p>Il messaggio viene visualizzato quando non viene immesso alcun segnale.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Signal Check D-SUB No Signal </div> <p>In modalità ingresso del segnale analogico</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Signal Check DVI No Signal </div> <p>In modalità ingresso del segnale digitale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Poiché alcuni PC non trasmettono il segnale immediatamente dopo la relativa accensione, è possibile che venga visualizzato il messaggio riportato a sinistra. • Controllare che il PC sia acceso. • Verificare che il cavo di segnale sia collegato correttamente. • Commutare il segnale d'ingresso premendo Ⓞ. • Quando si utilizza il cavo DVI lungo, regolare il livello d'ingresso DVI con [Liv. ingres. DVI].
	<p>Il messaggio indica che il segnale d'ingresso è al di fuori della gamma di frequenze specificata (tali frequenze vengono visualizzate in rosso).</p> <p>Esempio:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Signal Error DVI Digital fD: 162.8MHz fH: 75.4kHz fV: 60.4Hz </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che l'impostazione del segnale del PC corrisponda alle impostazioni di risoluzione e di frequenza verticale del monitor. • Riavviare il PC. • Selezionare la modalità di visualizzazione desiderata utilizzando il software di utilità della scheda grafica. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale della scheda grafica. <p>fD: frequenza dot clock (visualizzato solo durante l'immissione del segnale digitale)</p> <p>fH: frequenza orizzontale</p> <p>fV: frequenza verticale</p>

Auto EcoView


Il sensore presente sulla parte frontale del monitor rileva la luminosità dell'ambiente circostante per regolare automaticamente la luminosità dello schermo mediante la funzione Auto EcoView.



Tips



*Solo supporto regolabile e supporto EZ-UP.

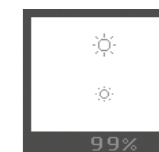

Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor
Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

- Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:
- Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörigen Bedienungsanleitung angegeben.
 - Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
 - Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 - 150 cm beträgt.
 - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°).
 - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
 - Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
 - Der Glanzgrad des Standfusses muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
 - Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippstabil sein.

Hinweis zur Ergonomie:
Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1680 x 1050 (S2232W)/1920 x 1200 (S2242W/S2432W), Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast).
Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken. Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrhörer- bzw. Kopfhörerausgang und damit auch den Schalldruckpegel.

„Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779“

[Begrenzung des maximalen Schalldruckpegels am Ohr]
Bildschirmgeräte: Größte Ausgangsspannung 150 mV

EIZO NANA CORPORATION

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Phone: +81 76 277 6792 Fax: +81 76 277 6793

EIZO EUROPE AB

Lovangsvägen 14 194 61, Upplands Väsby, Sweden
Phone: +46 8 594 105 00 Fax: +46 8 590 91 575

2nd Edition-January, 2009

03V22610B1
(U.M-SUS2232W)

<http://www.eizo.com>