



Инструкция по эксплуатации

RadiForce[®] MX217

Цветной ЖК-монитор

Важно

Обязательно прочтите Инструкцию по эксплуатации и Руководство по установке перед использованием.
Сохраните это руководство, чтобы в дальнейшем использовать его для справки.

- Сведения о регулировках и настройках монитора см. в Руководстве по установке.
- Актуальная информация об изделии, в том числе Инструкция по эксплуатации, доступна на веб-сайте компании.
www.eizoglobal.com

Предупредительные знаки

В настоящем руководстве и на изделии используются следующие предупредительные знаки. Они указывают на важную информацию. Внимательно прочтите пояснения к символам.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Пренебрежение информацией, относящейся к символу ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, опасно для жизни и здоровья.
 ВНИМАНИЕ	Пренебрежение информацией, относящейся к символу ВНИМАНИЕ, может привести к травмам средней тяжести и (или) материальному ущербу либо повреждению изделия.
	Обозначает предупреждение или необходимость соблюдать осторожность. Например,  обозначает «опасность поражения электрическим током».
	Обозначает запрещенное действие. Например,  обозначает «Не разбирать».

Это устройство было специально адаптировано для использования в регионе, в который оно изначально поставлялось.

При использовании этого устройства за пределами данного региона оно может работать не так, как указано в его характеристиках.

Никакая часть этого руководства не может быть воспроизведена, сохранена в системе хранения данных или передана в любой форме, любыми средствами — электронными, механическими или любыми другими — без предварительного согласия корпорации EIZO Corporation, полученного в письменной форме. Корпорация EIZO Corporation не принимает на себя обязательств по обеспечению конфиденциальности предоставляемого материала или информации без предварительных договоренностей, соответствующих соглашению корпорации EIZO Corporation относительно указанной информации. Несмотря на то что мы сделали все возможное, чтобы в данном руководстве содержалась обновленная информация, следует учесть, что технические характеристики изделия EIZO могут изменяться без предварительного уведомления.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Важно

Это изделие было специально адаптировано для использования в регионе, в который оно изначально поставлялось. При использовании этого изделия за пределами данного региона оно может работать не так, как указано в его характеристиках.

Чтобы обеспечить личную безопасность и правильное обслуживание, внимательно прочитайте раздел «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ» и предупреждения на мониторе.

Расположение предупредительных знаков

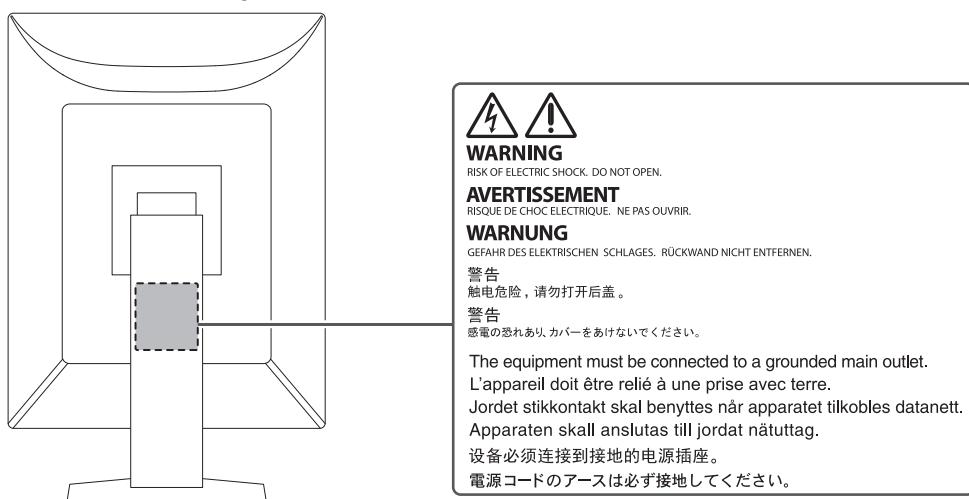

Символы на устройстве

Символ	Значение символа
○	Выключатель основного питания: Нажмите для выключения основного питания монитора.
— —	Выключатель основного питания: Нажмите для включения основного питания монитора.
○ —	Кнопка питания: Нажмите для включения или выключения монитора.
~	Переменный ток
⚡	Предупреждение об опасности поражения электрическим током
!	ВНИМАНИЕ: См. Предупредительные знаки [▶ 2]
☒	Отметка WEEE: Изделие утилизируется в разобранном виде; материалы пригодны для вторичной переработки.
CE	Маркировка CE: Знак соответствия ЕС согласно положениям Директив Совета Европы и (или) нормам ЕС.
工厂	Производитель
工厂	Дата изготовления

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Символ	Значение символа
	Внимание: Согласно федеральному закону (США), данное устройство допущено к продаже только лицензованным медицинским работникам или по их заказу.
	Медицинское устройство по нормам ЕС
EU Importer	Импортер в ЕС
	Знак соответствия нормативным правовым актам Великобритании
	Ответственное лицо в Великобритании
CH REP	Авторизованный представитель в Швейцарии

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При появлении дыма, исходящего из устройства, запаха гари или необычных звуков немедленно обесточьте устройство и обратитесь к представителю компании EIZO за помощью.

Попытка эксплуатации неисправного устройства может привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению оборудования.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не разбирайте и не модифицируйте устройство.

Вскрытие корпуса или модификация устройства могут привести к возгоранию, поражению электрическим током или ожогам. Модификация устройства может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поручайте ремонт устройства только квалифицированному специалисту.

Не пытайтесь ремонтировать это изделие самостоятельно, поскольку открывание или снятие крышек может привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению оборудования.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Храните посторонние предметы и жидкости вдали от устройства.

Случайное попадание в корпус металлических деталей, воспламеняющихся материалов или жидкостей может привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению оборудования.

В случае попадания какого-либо предмета или жидкости в корпус немедленно обесточьте устройство. Перед последующей эксплуатацией обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту и техническому обслуживанию для выполнения проверки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Установите устройство на прочной и устойчивой поверхности.

В случае установки на неподходящей поверхности устройство может упасть, что приведет к травмам.

В случае падения устройства немедленно отключите питание и обратитесь за рекомендацией к местному представителю компании EIZO. Не используйте поврежденное устройство. Использование поврежденного устройства может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте устройство в соответствующем месте.

Невыполнение этого требования может привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению оборудования.

- Не устанавливайте устройство вне здания.
- Не устанавливайте устройство в транспортных средствах (на корабле, в самолете, поезде, автомобиле и т. п.).
- Не устанавливайте устройство в пыльных или влажных местах.
- Не устанавливайте устройство в местах, где на экран может попасть вода (в ванной комнате, на кухне и т. п.).
- Не устанавливайте устройство в местах, где экран подвержен непосредственному воздействию пара.
- Не устанавливайте устройство вблизи теплогенерирующих устройств или увлажнителей.
- Не устанавливайте изделие под прямыми солнечными лучами.
- Не устанавливайте устройство в местах с воспламеняющимся газом.
- Не устанавливайте устройство в местах с агрессивным газом (таким как сернистый газ, сероводород, двуокись азота, хлор, аммиак и озон).
- Не устанавливайте устройство в местах с пылью, веществами, ускоряющими коррозию в атмосфере (такими как хлористый натрий и сера), проводящими металлами и т. п.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Храните пластиковые упаковочные пакеты в недоступном для детей месте.

Такие пакеты могут вызвать удушение.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте входящий в комплект кабель питания, подключаемый к стандартной для вашей страны розетке.

Убедитесь в соблюдении пределов номинального напряжения, на которое рассчитан кабель питания. Невыполнение этого требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Электропитание: 100–240 В перем. тока 50/60 Гц



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы отключить кабель питания, крепко возмитесь за вилку и потяните.

Не тяните за кабель, в противном случае его можно повредить, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Оборудование должно быть подключено к заземленной штепсельной розетке питающей сети.

Невыполнение этого требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**Используйте источник с соответствующим напряжением.**

- Для работы данного устройства необходимо определенное напряжение. Подключение к источнику с напряжением, отличным от указанного в настоящей «Инструкции по эксплуатации», может привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению оборудования.
Электропитание: 100–240 В перемен. тока 50/60 Гц
- Не допускайте перегрузок цепи электропитания, это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**Будьте осторожны при обращении с кабелем питания.**

Не ставьте тяжелые предметы на кабель питания, а также не тяните и не перегибайте его. Использование поврежденного кабеля питания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****Оператор не должен прикасаться к изделию и пациенту одновременно.**

Данное изделие не предназначено для того, чтобы к нему прикасались пациенты.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****Ни в коем случае не прикасайтесь к вилке или кабелю питания во время грозы.**

Это может привести к поражению электрическим током.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****В случае подсоединения кронштейна-стойки соблюдайте указания руководства пользователя кронштейна-стойки и обеспечьте надежность установки устройства.**

Падение устройства может привести к повреждению оборудования и (или) травмам.

Перед установкой убедитесь, что рабочая поверхность, стены либо другая поверхность для установки достаточно прочны.

В случае падения устройства немедленно отключите питание и обратитесь за рекомендацией к местному представителю компании EIZO. Не используйте поврежденное устройство.

Использование поврежденного устройства может привести к возгоранию или поражению электрическим током. При повторном подсоединении стойки с регулируемым наклоном (по вертикали) используйте те же самые винты и затяните их надежно.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**Не прикасайтесь к поврежденной ЖК-панели голыми руками.**

В случае непосредственного контакта с панелью какого-либо участка кожи тщательно промойте его водой.

В случае попадания жидкого кристалла в глаза или рот немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью. Иначе может возникнуть токсическая реакция.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для установки на большой высоте обратитесь за помощью к специалисту.

Если установка монитора выполняется на большой высоте, изделие или его детали могут упасть и привести к травмам. Для установки монитора обратитесь за помощью к нам или специалисту в сфере монтажных работ, в том числе для осмотра изделия на предмет повреждений или деформаций до и после установки.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

Перед эксплуатацией устройства проверьте его работоспособность.

Приступайте к эксплуатации, убедившись в отсутствии проблем с выводом изображений.

В случае использования нескольких устройств приступайте к эксплуатации, убедившись в надлежащем выводе изображений.

ВНИМАНИЕ

Надежно закрепляйте кабели/шнуры, оснащенные креплениями.

При отсутствии надежного крепления кабелей/шнурков возможно их отсоединение и, как следствие, прекращение демонстрации изображений и нарушение работы пользователя.

ВНИМАНИЕ

Отключайте кабели и другие принадлежности при перемещении устройства.


Перемещение устройства с подключенными кабелями или другими принадлежностями опасно и может привести к травмам.

ВНИМАНИЕ

При переноске или установке устройства следуйте правильной процедуре, указанной в инструкциях.

- При перемещении изделия крепко удерживайте нижнюю часть и ручку монитора.
- Мониторы размером 30 дюймов и более имеют большой вес. Распаковку и (или) переноску такого монитора должны выполнять не менее двух человек.
- Если модель устройства оснащена ручкой на задней стороне монитора, крепко удерживайте нижнюю часть и ручку монитора.

Падение устройства может привести к повреждению оборудования или травмам.

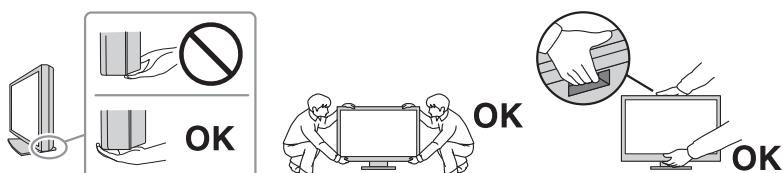

ВНИМАНИЕ

Следите за тем, чтобы не прищемить руки.

Регулировка высоты или угла наклона монитора резким движением может привести к защемлению и травмам рук.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ

Не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе.

- Не помещайте предметы на вентиляционные отверстия.
- Не устанавливайте устройство в местах с плохой вентиляцией либо недостаточным пространством.
- Не используйте устройство в горизонтальном или перевернутом положении.



Закрыв вентиляционные отверстия, вы нарушите правильный воздушный поток, что может привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению оборудования.

ВНИМАНИЕ

Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками.

Это может привести к поражению электрическим током.



ВНИМАНИЕ

Не помещайте предметы около вилки.

Так вам будет проще вынуть вилку из розетки в случае возникновения проблем и избежать поражения электрическим током.



ВНИМАНИЕ

Время от времени проводите уборку места рядом с вилкой и вентиляционным отверстием монитора.

Пыль, вода либо масло, попавшие в эти области, могут привести к возгоранию.

ВНИМАНИЕ

Перед чисткой устройства отключайте его от розетки.

Чистка устройства, подключенного к розетке, может привести к поражению электрическим током.

ВНИМАНИЕ

Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, выключите электропитание устройства и выньте вилку из настенной розетки для обеспечения безопасности и экономии электроэнергии.

ВНИМАНИЕ

Утилизируйте это изделие в соответствии с местными законами или законами страны проживания.

ВНИМАНИЕ

Для пользователей на территории ЕЭП и Швейцарии:

О любом серьезном происшествии с устройством необходимо сообщить

Производителю и соответствующим органам власти страны-участницы, в которой находится пользователь и (или) пациент.

Примечание в отношении данного монитора

Целевое использование

Данное изделие предназначено для отображения рентгеновских изображений с целью проведения исследований, анализа и диагностики силами квалифицированного медицинского персонала. Использование дисплея в сфере маммографии не предусмотрено.

Внимание

- Гарантия на настоящее изделие может не распространяться на способы применения, не описанные в настоящем руководстве.
- Технические характеристики, указанные в этом документе, являются действительными только при использовании кабелей питания из комплекта поставки изделия и сигнальных кабелей, рекомендованных компанией EIZO.
- С настоящим изделием можно использовать только принадлежности, изготовленные или указанные компанией EIZO.

Меры предосторожности при использовании

- Детали (например, ЖК-панель и вентилятор) могут изнашиваться при продолжительном использовании. Время от времени проверяйте их работу.
- Когда изображение на экране меняется после того, как одно и то же изображение демонстрировалось в течение длительного времени, может сохраниться остаточное изображение. Чтобы одно и то же изображение не оставалось на экране в течение длительного времени, используйте экранную заставку или функцию энергосбережения. Остаточное изображение может появиться даже по прошествии короткого периода времени в зависимости от отображаемого изображения. Избавиться от этого эффекта можно сменой изображения или отключением электропитания на несколько часов.
- Для стабилизации изображения на мониторе требуется несколько минут. Подождите несколько минут после включения монитора или его выхода из режима энергосбережения, прежде чем приступить к использованию.
- Если монитор работает без перерывов в течение долгого времени, могут появиться пятна или дефекты. Чтобы максимально увеличить срок службы монитора, рекомендуется время от времени выключать его.
- Задняя подсветка ЖК-панели имеет определенный срок службы. В зависимости от характера использования, например, непрерывное использование в течение длительного периода времени, срок службы подсветки может закончиться раньше, что потребует выполнить замену. Если экран становится темным или начинает мерцать, обратитесь к местному представителю EIZO.
- На экране могут быть дефектные пиксели или небольшое количество светлых точек. Это связано с характеристиками ЖК-панели и не указывает на неисправность изделия.
- Не нажмайте сильно на поверхность ЖК-панели или край рамки, поскольку это может привести к появлению такого дефекта отображения как муаровый узор. Если нажимать на поверхность панели ЖКД продолжительное время, могут ухудшиться характеристики жидкокристаллических ячеек, или панель ЖКД может быть повреждена. (Если на ЖК-панели остаются следы давления, оставьте монитор с черным или белым экраном. Следы могут исчезнуть).

Примечание в отношении данного монитора

- Не царапайте и не нажимайте на панель ЖКД острыми предметами, это может привести к повреждению панели ЖКД. Не протирайте панель салфетками, так как могут появиться царапины.
- Не прикасайтесь к датчику калибровки (встроенному переднему датчику). Это может снизить точность измерений или привести к повреждению оборудования.
- В некоторых условиях окружающей среды результаты измерения, полученные встроенным датчиком освещенности, могут отличаться от таковых для автономного люксметра.
- Если изделие вносят в холодное помещение, если в помещении внезапно повышается температура или если изделие переносят из холодного помещения в теплое, на его внешних и внутренних поверхностях может образоваться конденсат. В таком случае включать изделие нельзя. Нужно подождать, пока конденсат не исчезнет, в противном случае он может стать причиной серьезных повреждений монитора.

Использование монитора в течение длительного времени

Контроль качества

- Качество изображения на мониторе зависит от качества входных сигналов и может снижаться при ухудшении характеристик изделия. Выполняйте осмотр и периодические испытания на стабильность характеристик (включая проверку оттенков серого) для соответствия медицинским стандартам и нормативам с учетом области применения, а также при необходимости проводите калибровку. Программное обеспечение управления качеством монитора RadiCS (продается отдельно) дает возможность контролировать качество в соответствии с медицинскими стандартами и нормативами.
- Подождите 15 минут или дольше после включения монитора или его выхода из режима энергосбережения, прежде чем приступить к проверкам, связанным с контролем качества, калибровкой или регулировкой экрана монитора.
- Чтобы компенсировать изменение характеристик яркости монитора при длительной работе и обеспечить стабильность вывода изображения, рекомендуется задать предложенное или более низкое значение яркости.
- Для согласования результатов измерений встроенного датчика калибровки (встроенного переднего датчика) с результатами измерений внешнего датчика EIZO (датчика UX2), который продается отдельно, выполняйте соотнесение между встроенным передним датчиком и внешним датчиком с помощью программного обеспечения RadiCS (продается отдельно) / RadiCS LE (прилагается). Периодическое соотнесение позволяет поддерживать результат измерений встроенного переднего датчика на одном уровне с результатом внешнего датчика. Точность встроенного переднего датчика этого изделия оптимизирована для вертикального положения с заводскими настройками. При выполнении контроля качества с использованием встроенного переднего датчика в горизонтальном положении обязательно выполните соотнесение в этом положении. За подробными сведениями о соотнесении обратитесь к руководству пользователя RadiCS / RadiCS LE.

Внимание

- Состояние экрана монитора может неожиданно измениться вследствие ошибки при эксплуатации или неожиданного изменения настроек. После регулировки экрана монитора рекомендуется работать с устройством с заблокированными переключателями действий. За подробными сведениями о настройке обратитесь к руководству по установке (на CD-ROM).

Чистка

- Рекомендуется регулярно очищать изделие, чтобы сохранить его внешний вид и продлить срок службы.
- Пятна с поверхности изделия можно удалять с помощью увлажненной мягкой ткани или с использованием ScreenCleaner, осторожно протирая изделие.

Внимание

- Не допускайте прямого попадания жидкости на изделие. Если это произойдет, немедленно вытрите жидкость.
- Не допускайте попадания жидкости в зазоры или внутрь изделия.
- При использовании химических веществ для очистки или дезинфекции такие химические вещества, как спирт и дезинфицирующие средства, могут вызвать изменение блеска, потускнение и выцветание продукта, а также ухудшение качества изображения. Не используйте химические вещества постоянно.
- Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворитель, технический спирт, воск или абразивные материалы, поскольку они могут повредить изделие.
- Дополнительную информацию об очистке и дезинфекции можно найти на нашем веб-сайте.
Проверка: Перейдите на сайт www.eizoglobal.com и введите «disinfect» в поле поиска по сайту.

Дезинфекция с использованием химических веществ

- При дезинфекции изделий рекомендуем использовать проверенные нами химические вещества (см. таблицу ниже). Обратите внимание, что их использование не гарантирует, что изделие не будет повреждено или испорчено.

Категория	Тип химического вещества	Пример вещества
На основе спирта	Этанол для обработки (этиловый спирт)	Этанол
На основе спирта	Изопропанол	Изопропиловый спирт
Хлор	Гипохлорит натрия	Пьюрлокс
Бигуанид	Хлоргексидина глюконат	Раствор Hibitane
На основе спирта	Хлорид бензалкония	Велпас
На основе альдегидов	Глутарал	Стерихайд
На основе альдегидов	Глутарал	Сайдекс Плюс 28
Амфортерное ПАВ	Алкилдиаминоэтилглицина гидрохлорид	Раствор Satenidin

Комфортное использование монитора

- Излишне темный или яркий экран может быть вреден для зрения. Отрегулируйте яркость монитора в соответствии с условиями окружающей среды.
- При длительном использовании монитора глаза устают. Каждый час делайте 10-минутный перерыв.
- Смотрите на экран с достаточного расстояния и под надлежащим углом.

Предупреждения и ответственность, связанные с кибербезопасностью

- Обновление встроенного ПО следует выполнять через компанию EIZO Corporation или ее дистрибуторов.
- Если компания EIZO Corporation или ее дистрибуторы сообщают о необходимости обновления ПО, немедленно выполните обновление.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
Важно	3
Расположение предупредительных знаков	3
Символы на устройстве.....	3
Примечание в отношении данного монитора	11
Целевое использование	11
Меры предосторожности при использовании	11
Использование монитора в течение длительного времени	12
Контроль качества	12
Чистка.....	13
Дезинфекция с использованием химических веществ	14
Комфортное использование монитора.....	14
Предупреждения и ответственность, связанные с кибербезопасностью....	14
1 Введение	17
1.1 Характеристики.....	17
1.1.1 Гибридное отображение монохромных и цветных изображений	17
1.1.2 Простота подключения	17
1.1.3 Контроль качества	17
1.1.4 Управление монитором с использованием мыши и клавиатуры.....	18
1.2 Содержимое упаковки.....	18
1.2.1 EIZO LCD Utility Disk.....	18
1.2.2 RadiCS LE	18
1.2.3 Использование RadiCS LE	19
1.3 Средства управления и их функции	20
1.3.1 Спереди	20
1.3.2 Задняя сторона	21
2 Установка / подключение.....	23
2.1 До начала установки	23
2.1.1 Условия для установки	23
2.2 Подключение кабелей.....	24
2.3 Включение питания	25
2.4 Регулировка высоты и угла наклона экрана	26
3 Неисправность с отсутствием изображения	27
4 Технические характеристики.....	29
4.1 Список технических характеристик.....	29
4.1.1 ЖК-панель	29
4.1.2 Видеосигналы.....	29
4.1.3 USB.....	29

СОДЕРЖАНИЕ

4.1.4	Питание.....	30
4.1.5	Физические характеристики	30
4.1.6	Требования к окружающей среде при эксплуатации	30
4.1.7	Условия транспортировки/хранения.....	30
4.2	Поддерживаемые разрешения.....	31
4.3	Принадлежности.....	31
Приложение	32
	Медицинский стандарт	32
	Классификация оборудования.....	32
	Информация по ЭМС	33
	Среда целевого использования.....	33
	Технические описания	34

1 Введение

Спасибо за то, что выбрали цветной ЖК-монитор EIZO.

1.1 Характеристики


1.1.1 Гибридное отображение монохромных и цветных изображений

Когда включена функция «Hybrid Gamma PXL», данное изделие автоматически различает на уровне пикселей монохромные и цветные части одного изображения и отображает их соответственно в оптимальных градациях.

1.1.2 Простота подключения


В дополнение к входному разъему DisplayPort предусмотрен также выходной разъем.

Сигналы могут подаваться с выходного разъема DisplayPort на другие мониторы.

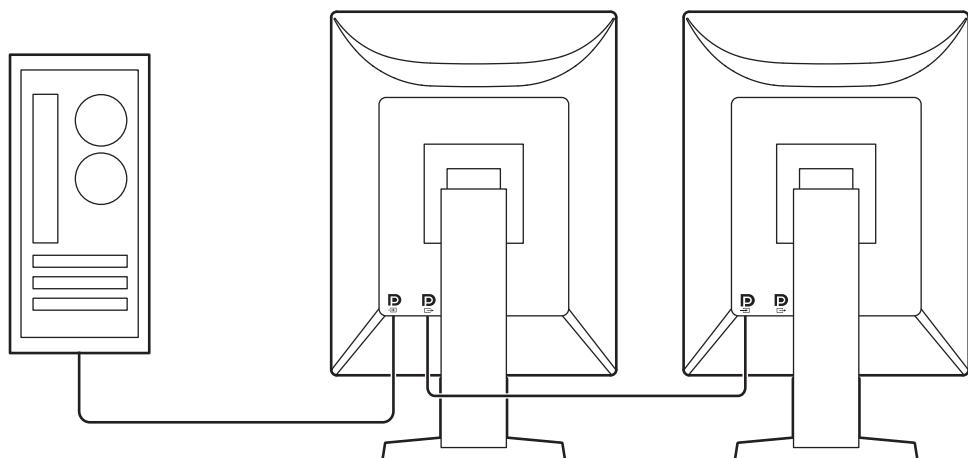

1.1.3 Контроль качества

- В мониторе имеется встроенный датчик калибровки (встроенный передний датчик). С помощью этого датчика можно выполнять самокалибровку монитора (SelfCalibration) и проверку оттенков серого независимо друг от друга.

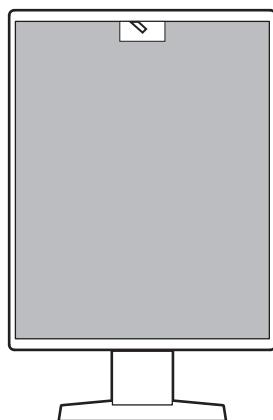

- С помощью прилагающегося программного обеспечения RadiCS LE можно выполнять калибровку монитора и осуществлять управление историей.
- Программное обеспечение управления качеством монитора RadiCS дает возможность контролировать качество в соответствии с медицинскими стандартами и нормативами.

1.1.4 Управление монитором с использованием мыши и клавиатуры

С помощью программного обеспечения управления качеством RadiCS / RadiCS LE вы можете выполнять перечисленные ниже операции с монитором, используя мышь и клавиатуру:

- Переключение между режимами CAL Switch
- Переключение между входными сигналами
- Функция, назначающая части экрана любой режим CAL Switch и отображающая изображение (Point-and-Focus)
- Переход в режим энергосбережения (Backlight Saver)

1.2 Содержимое упаковки

Убедитесь, что упаковка содержит все перечисленные далее компоненты. Если какой-либо из компонентов отсутствует или поврежден, обратитесь к своему дилеру или местному представителю EIZO.

Примечание

- Рекомендуется хранить коробку и упаковочные материалы так, чтобы впоследствии их можно было использовать для перемещения или транспортировки данного изделия.

- Монитор
- Кабель питания



- Цифровой сигнальный кабель (DisplayPort – DisplayPort): PP300 x 1



- Кабель USB: UU300 x 1



- EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- Инструкция по эксплуатации

1.2.1 EIZO LCD Utility Disk

Диск CD-ROM содержит перечисленные ниже компоненты. Процесс запуска программного обеспечения и получения доступа к файлам описаны в файле «Readme.txt».

- Файл Readme.txt
- Программное обеспечение управления качеством монитора RadiCS LE (для Windows)
- Руководство пользователя
 - Инструкция по эксплуатации для этого монитора
 - Руководство по установке монитора
 - Руководство пользователя RadiCS LE
- Габаритные размеры

1.2.2 RadiCS LE

RadiCS LE дает возможность выполнять описанные далее операции контроля качества и манипуляции с монитором. За дополнительными сведениями о

программном обеспечении или процедурах настройки обратитесь к руководству пользователя RadiCS LE.

Контроль качества

- Выполнение калибровки
- Отображение результатов тестов в списке и создание отчета о teste
- Настройка целевых параметров самокалибровки и расписания выполнения

Операции с монитором

- Переключение между режимами CAL Switch
- Переключение между входными сигналами
- Функция, назначающая части экрана любой режим CAL Switch и отображающая изображение (Point-and-Focus)
- Переход в режим энергосбережения (Backlight Saver)
- Функция автоматической регулировки яркости монитора в соответствии с уровнем освещенности окружающей среды при установке в режим текста (Auto Brightness Control)

Внимание

- Спецификации RadiCS LE могут меняться без предварительного уведомления. Последнюю версию RadiCS LE можно загрузить с нашего веб-сайта: (www.eizoglobal.com)


1.2.3 Использование RadiCS LE

За сведениями по установке и использованию RadiCS LE обратитесь к руководству пользователя RadiCS LE (на CD-ROM).

При использовании RadiCS LE подключите монитор к своему компьютеру с помощью входящего в комплект поставки кабеля USB. Чтобы получить дополнительные сведения о подключении к монитору, см. [2.2 Подключение кабелей \[▶ 24\]](#).


1.3 Средства управления и их функции

1.3.1 Спереди

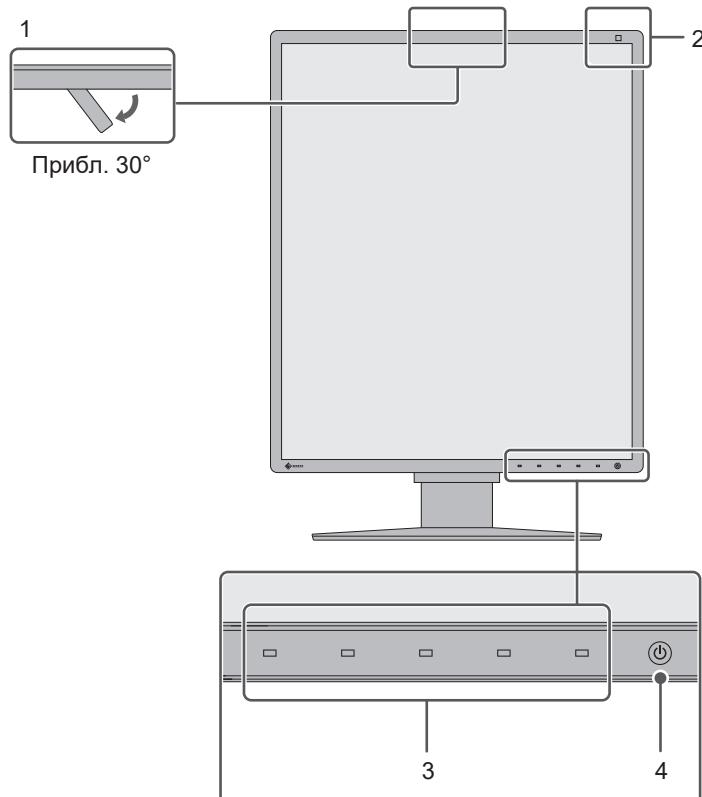

1. Встроенный передний датчик (перемещаемый)	Этот датчик используется для калибровки и проверки оттенков серого.
2. Датчик освещенности	Этот датчик служит для измерения освещенности среды. Измерение освещенности среды производится с использованием программного обеспечения управления качеством RadiCS / RadiCS LE.
3. Переключатели действий	Служат для отображения подсказок для кнопок. Выбирайте команды меню согласно подсказкам для кнопок.
4. Выключатель	Включает или выключает питание. При включенном питании на выключателе горит индикатор. Цвет индикатора меняется в зависимости от рабочего состояния монитора. Зеленый: нормальный рабочий режим, Оранжевый: режим энергосбережения, Выключен: основной источник питания / питание выключено.

1.3.2 Задняя сторона

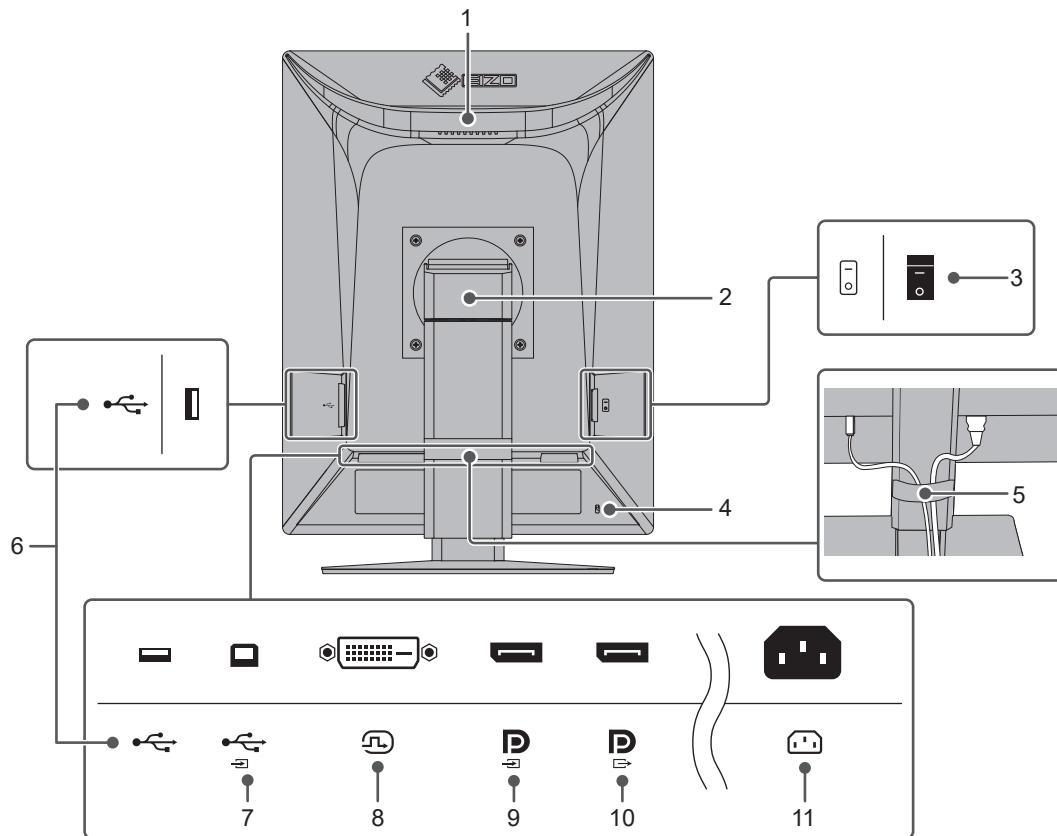

1. Ручка	Эта ручка используется для переноски. Внимание <ul style="list-style-type: none">Крепко удерживайте монитор за ручку и основание при переноске; не надавливайте на ЖК-панель и не роняйте монитор. Запрещается прикасаться к участку на передней панели монитора, где расположен датчик.
2. Стойка	Регулирует высоту и угол (наклон, поворот и вращение) монитора.
3. Выключатель основного питания	Включает либо выключает основное питание. ○ : выкл., : вкл.
4. Разъем для замка	Совместим с системой безопасности MicroSaver компании Kensington.
5. Держатель кабеля	Удерживает кабели монитора.
6. Разъем USB Type-A (выходной порт USB)	Служит для подключения устройств USB. Чтобы настроить последовательное подключение, подсоедините кабель ко входному порту USB другого монитора.
7. Разъем USB Type-B (входной порт USB)	Подключите этот порт к компьютеру, когда вы используете программное обеспечение, которому необходимо подключение USB, или когда вы подключаете устройство USB (периферийное устройство, которое поддерживает USB) к выходному порту USB.
8. Разъем DVI-D	Подключите к компьютеру.
9. Входной разъем DisplayPort	
10. Выходной разъем DisplayPort	Чтобы установить последовательное подключение, подсоедините кабель ко входному разъему DisplayPort другого монитора.

11. Разъем питания

Служит для подключения кабеля питания.

2 Установка / подключение

2.1 До начала установки

Внимательно прочтите раздел [МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ \[▶ 3\]](#) и всегда соблюдайте инструкции.

Если изделие устанавливается на стол с лакированным покрытием, лак может прилипать к нижней части стойки из-за особенностей состава резины. Следует проверить поверхность стола до использования.

2.1.1 Условия для установки

При установке монитора на полке убедитесь, что по бокам, сзади и сверху от монитора достаточно места.

Внимание

- Размещайте монитор так, чтобы на экран не попадал прямой свет.


2.2 Подключение кабелей

Внимание

- Убедитесь, что у монитора, компьютера и периферийных устройств выключено питание.
- При замене текущего монитора на данное изделие см. [4.2 Поддерживаемые разрешения \[▶ 31\]](#), чтобы перед подключением к компьютеру установить допустимые настройки разрешения и частоты вертикальной развертки для данного монитора.

- Подключите сигнальные кабели.

При подключении кабелей проверяйте форму разъемов. После подключения кабеля DVI закрепите разъем с помощью крепежных элементов.

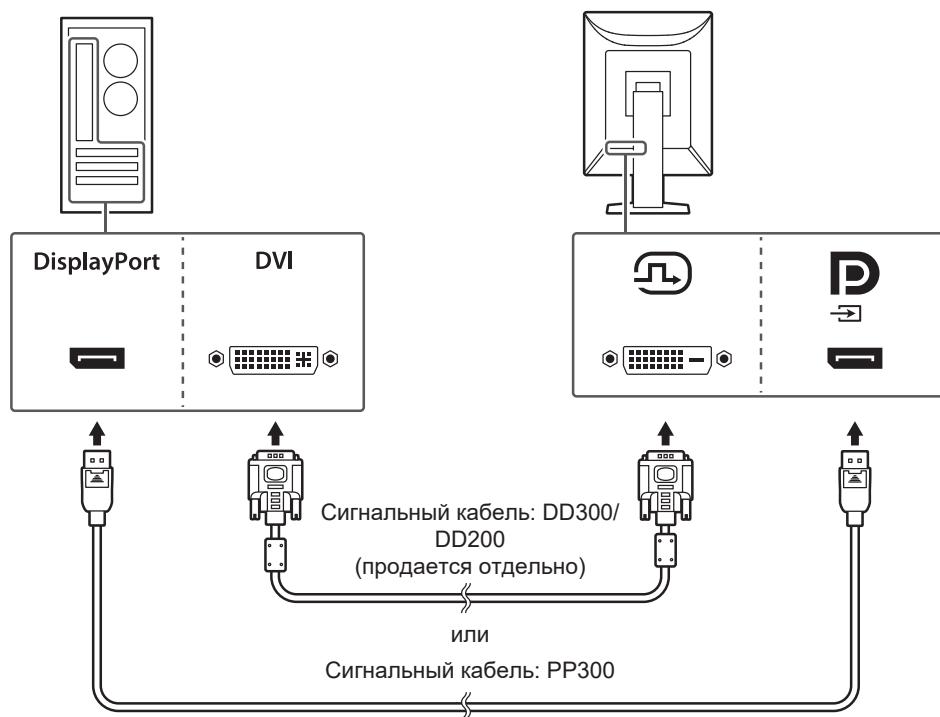

Внимание

- На мониторе есть разъемы DisplayPort двух типов: входной и выходной. При подключении монитора к компьютеру необходимо подсоединить кабель ко входному разъему.
- При подключении к нескольким ПК выполняйте переключение входного сигнала. За подробными сведениями обратитесь к руководству по установке (на CD-ROM).

Примечание


- Если кабели трудно подключить, отрегулируйте угол наклона экрана.

Последовательное подключение других мониторов


Вход сигнала для входного разъема DisplayPort является выходом на другой монитор.

Внимание

- Сведения о том, какие мониторы и графические платы можно использовать для последовательного подключения, см. на веб-сайте компании EIZO: (www.eizoglobal.com)
- Чтобы установить последовательное подключение, нужно в меню «Administrator Settings» выбрать «DisplayPort» и установить значение «Version 1.2». За подробными сведениями обратитесь к руководству по установке (на CD-ROM).
- Перед присоединением сигнального кабеля снимите с разъема DisplayPort защитный колпачок.

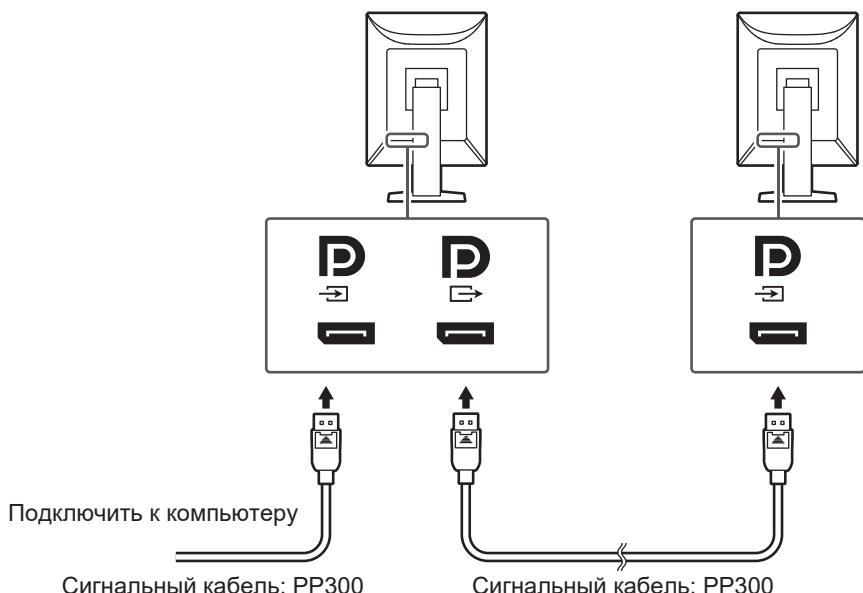

- Подключите кабель питания к розетке и разъему питания монитора. Вставьте разъем кабеля питания до упора в гнездо на мониторе.
- Подключите кабель USB ко входному порту USB монитора и соответствующему выходному порту USB на компьютере. Кабель необходимо подключить для использования RadiCS / RadiCS LE или для подключения устройства USB (периферийного устройства с подключением с помощью USB) к монитору.

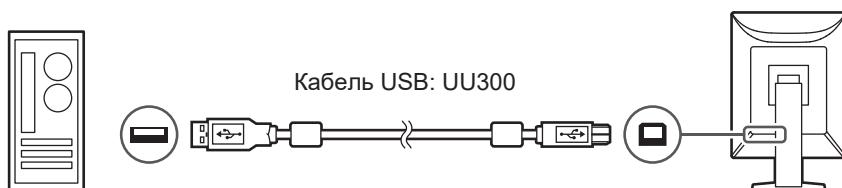

2.3 Включение питания

- Включите питание монитора кнопкой .
- Индикатор питания монитора загорится зеленым.
- Если индикатор питания не загорается, см. [3 Неисправность с отсутствием изображения \[▶ 27\]](#).

Примечание

- При касании любого переключателя действий, кроме , при отключенном питании монитора начинает мигать , указывая местоположение кнопки питания.

2. Включите компьютер.

На экране появится изображение.

Если изображение не появляется, см. дополнительные указания в разделе 3 **Неисправность с отсутствием изображения [▶ 27]**.

Внимание


- При первом подключении или изменении метода подключения такие параметры дисплея, как разрешение и масштаб, могут оказаться неподходящими. Проверьте, правильно ли настроены параметры ПК.
- В целях энергосбережения рекомендуется выключать кнопку питания. Когда монитор не используется, можно полностью отключить его от электрической сети, выключив основное питание или вынув вилку из розетки.

Примечание

- Для максимального продления срока службы монитора путем предотвращения деградации яркости и для снижения потребляемой мощности следуйте приведенным указаниям:
 - Используйте функцию энергосбережения компьютера или монитора.
 - По окончании работы выключайте монитор.

2.4 Регулировка высоты и угла наклона экрана

Удерживая монитор обеими руками за левый и правый или верхний и нижний края, отрегулируйте высоту, наклон (по вертикали) и поворот экрана, чтобы найти удобное для работы положение.

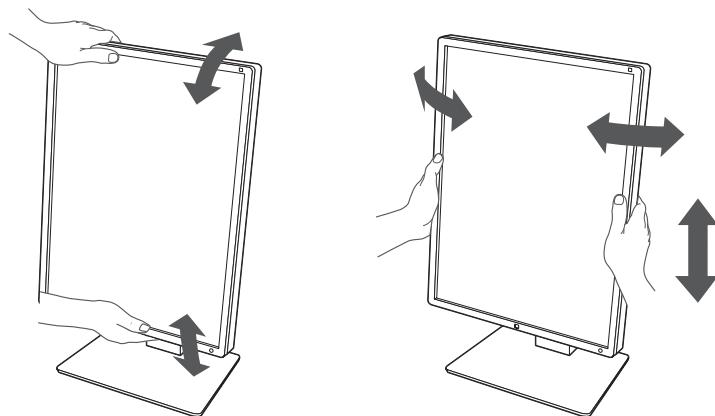**Внимание**

- После завершения настройки проверьте, правильно ли подключены кабели.
- После регулировки высоты и угла наклона пропустите кабели через держатель кабеля.

3 Неисправность с отсутствием изображения

Индикатор питания не горит

- Проверьте подключение кабеля питания.
- Включите выключатель основного питания.
- Прикоснитесь к переключателю .
- Выключите, а затем снова включите основное питание.

Индикатор питания горит: зеленый

- Увеличьте значение «Brightness», «Contrast» или «Gain» в меню настроек (настройку нельзя выполнить в режимах 1-DICOM, 2-CAL1 и 3-CAL2). За подробными сведениями обратитесь к руководству по установке (на CD-ROM).
- Выключите, а затем снова включите основное питание.

Индикатор питания горит: оранжевый.

- Переключите входной сигнал. За подробными сведениями обратитесь к руководству по установке (на CD-ROM).
- Выполните какую-либо операцию с мышью или клавиатурой.
- Проверьте, включен ли компьютер.
- Проверьте правильность подключения сигнального кабеля. При вводе сигнала DisplayPort выполните подключение к входному разъему DisplayPort. При настройке последовательного подключения выходной разъем DisplayPort используется в качестве выхода.
- Выключите, а затем снова включите основное питание.

Индикатор выключателя питания мигает: оранжевый, зеленый.

- Выполните подключение с использованием сигнальных кабелей, указанных компанией EIZO. Выключите, а затем снова включите основное питание.
- Если сигнальный кабель подключен к DisplayPort, попробуйте переключить версию DisplayPort. За подробными сведениями обратитесь к руководству по установке (на CD-ROM).

На экране появляется сообщение «No Signal».

Пример:




- Показанное сверху сообщение может выводиться по той причине, что некоторые компьютеры после включения не сразу подают сигнал.
- Проверьте, включен ли компьютер.
- Проверьте правильность подключения сигнального кабеля. Подключите сигнальный кабель к разъему для соответствующего входного сигнала.

- Переключите входной сигнал. За подробными сведениями обратитесь к руководству по установке (на CD-ROM).
- Если сигнальный кабель подключен к DisplayPort, попробуйте переключить версию DisplayPort. За подробными сведениями обратитесь к руководству по установке (на CD-ROM).
- Проверьте правильность подключения сигнального кабеля. При вводе сигнала DisplayPort проверьте, подключен ли сигнальный кабель к входному разъему DisplayPort. При настройке последовательного подключения выходной разъем DisplayPort используется в качестве выхода.
- Выключите, а затем снова включите основное питание.

На экране появляется сообщение «Signal Error»

На экране появляется сообщение «Signal Error».

Пример:



- Убедитесь, что компьютер сконфигурирован в соответствии с требованиями к разрешению и частоте вертикальной развертки монитора (см. [4.2 Поддерживаемые разрешения \[▶ 31\]](#)).
- Перезагрузите компьютер.
- Выберите требуемую настройку, используя служебную программу графической платы. Более подробная информация содержится в руководстве пользователя графической платы.
- Если сигнальный кабель подключен к DisplayPort, попробуйте переключить версию DisplayPort. За подробными сведениями обратитесь к руководству по установке (на CD-ROM).

4 Технические характеристики

4.1 Список технических характеристик

4.1.1 ЖК-панель

Тип	IPS (антибликовая)
Подсветка	Светодиодные лампы
Размер	21,3 дюйма (54,0 см)
Разрешение	1200 точек × 1600 линий
Размер монитора (Г × В)	324,0 мм × 432,0 мм
Шаг пикселя	0,270 мм × 0,270 мм
Цвета отображения	10-битная матрица (DisplayPort): До 1,07 миллиарда цветов (из палитры в прибл. 543 миллиарда цветов) 8-бит (DisplayPort / DVI): 16,77 миллиона цветов (из палитры в прибл. 543 миллиарда цветов)
Углы обзора (Н/В, стандартные)	178° / 178°
Рекомендуемая яркость	270 кд/м ²
Коэффициент контрастности (стандартное значение)	1800:1
Время отклика (стандартное значение)	20 мс (черный -> белый -> черный)

4.1.2 Видеосигналы

Входные разъемы	DisplayPort × 1, DVI-D (Single link) × 1	
Выходные разъемы	DisplayPort × 1	
Частота горизонтальной развертки	31 кГц – 100 кГц	
Частота вертикальной развертки ^{*1}	59 Гц – 61 Гц (720 × 400: 69 Гц – 71 Гц)	
Режим синхронизации кадров	DisplayPort	25 МГц – 164,5 МГц
	DVI	25 МГц – 164,5 МГц

^{*1} Поддерживаемая частота вертикальной развертки отличается в зависимости от разрешения. Более подробную информацию см. в разделе 4.2 Поддерживаемые разрешения [▶ 31].

4.1.3 USB

Порт	Входной	USB-B x 1
	Выходной	USB-A x 2
Стандарт		USB Specification Revision 2.0
Ток питания	Выходной порт (USB-A)	Макс. 500 мА на порт

4.1.4 Питание

Вход	100 – 240 В перемен. тока ± 10 %, 50 Гц / 60 Гц, 0,85 – 0,45 А
Максимальное потребление электроэнергии	54 Вт или менее
Режим энергосбережения	Не более 0,6 Вт ^{*1}
Режим ожидания	Не более 0,6 Вт ^{*2}

^{*1} Если при использовании функции DisplayPort import не подключен входной порт USB, «DP Power Save»: «On», «DisplayPort», «Version 1.1 10bit», «Version 1.1 8bit», внешняя нагрузка не подключена

^{*2} Когда входной порт USB не подключен, «DP Power Save»: «On», «DisplayPort», «Version 1.1 10bit», «Version 1.1 8bit», внешняя нагрузка не подключена

4.1.5 Физические характеристики

Габариты (Ш x В x Г)	356,5 mm × 482,3 mm – 572,3 mm × 200,0 mm (Наклон: 0°) 356,5 mm × 506,1 mm – 596,1 mm × 260,9 mm (наклон по вертикали: 30°)
Габариты (Ш x В x Г) (без стойки)	356,5 mm × 464,5 mm × 70,5 mm
Масса нетто	Примерно 7,2 кг
Масса нетто (без стойки)	Примерно 4,3 кг
Диапазон регулировки по высоте	90 мм (наклон: 0°)
Наклон	Вверх 30°, вниз 5°
Поворот	70°
Вращение	90° (против часовой стрелки)

4.1.6 Требования к окружающей среде при эксплуатации

Температура	0°C – 35°C
Влажность	20 % – 80 % относительной влажности (без конденсации)
Давление воздуха	540 гПа – 1060 гПа

4.1.7 Условия транспортировки/хранения

Температура	-20°C – 60°C
Влажность	10 % – 90 % относительной влажности (без конденсации)
Давление воздуха	200 гПа – 1060 гПа

4.2 Поддерживаемые разрешения

Монитор поддерживает следующие разрешения.

✓: Поддерживается, -: Не поддерживается

Разрешение	Частота вертикальной развертки (Гц)	DisplayPort		DVI	
		Portrait	Landscape	Portrait	Landscape
720 x 400	70,087	✓	✓	✓	✓
640 x 480	59,940	✓	✓	✓	✓
800 x 600	60,317	✓	✓	✓	✓
1024 x 768	60,004	✓	✓	✓	✓
1280 x 1024	60,020	-	✓	-	✓
1600 x 1200 ^{*1}	60,000	-	✓	-	✓
1200 x 1600 ^{*1}	59,963	✓	-	✓	-

^{*1} Рекомендованное разрешение

4.3 Принадлежности

Описанные ниже принадлежности приобретаются отдельно.

За актуальными сведениями о дополнительных принадлежностях и новых версиях совместимых графических адаптеров обратитесь к нашему веб-сайту.

(www.eizoglobal.com)

Калибровочный набор	RadiCS UX2 версии 5.1.1 или более поздней RadiCS Version Up Kit версии 5.1.1 или более поздней
Программное обеспечение контроля качества работы сети	RadiNET Pro версии 5.1.1 или более поздней
Комплект для очистки	ScreenCleaner
Комфортное освещение для «темных» комнат	RadiLight
Кронштейн	AAH-02B3W LA-011-W
Защитная панель	RP-915 FP-2101
Адаптер VESA для тонкого клиента или мини-компьютера	PCSK-R1
Сигнальный кабель (DVI-D — DVI-D)	DD300 DD200

Приложение

Медицинский стандарт

- Система должна соответствовать стандарту IEC60601-1-1.
- Оборудование, на которое подается питание, может излучать электромагнитные волны, которые могут создавать помехи, ограничивать возможности или приводить к неисправности монитора. Установите оборудование в контролируемой среде, где исключены подобные явления.

Классификация оборудования

- Тип защиты от поражения электрическим током: класс I
- Класс ЭМС: IEC60601-1-2:2014, группа 1 класс В
- Классификация медицинского прибора (ЕС): класс I
- Режим работы: непрерывный
- Класс IP: IPX0

Информация по ЭМС

Серия RadiForce обладает характеристиками, необходимыми для корректного воспроизведения изображений.

Среда целевого использования

Устройства серии RadiForce предназначены для использования в качестве профессионального оборудования в среде учреждений здравоохранения, таких как клиники и больницы. Серия RadiForce не подходит для применения в следующих условиях:

- Для оказания медицинской помощи на дому
- Вблизи высокочастотного хирургического оборудования, например электрохирургических ножей
- Вблизи коротковолнового терапевтического оборудования
- В экранированном кабинете, где расположены системы медицинского оборудования для МРТ
- В специальных условиях экранирования
- В автомобилях, включая машины скорой помощи
- В других специальных условиях

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При установке устройства серии RadiForce необходимо соблюдать особые меры предосторожности, касающиеся ЭМС. При установке и эксплуатации данного изделия необходимо тщательно изучить информацию по ЭМС и раздел «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ» в этом документе, а также соблюдать приведенные далее инструкции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Устройства серии RadiForce не следует устанавливать рядом с другим оборудованием или на нем. В случае необходимости такой установки следует понаблюдать за оборудованием или системой и убедиться, что в этих условиях устройства работают должным образом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При использовании переносного оборудования радиосвязи держите его на расстоянии не менее 30 см (12 дюймов) от любых деталей устройства серии RadiForce, включая кабели. В противном случае возможно ухудшение характеристик данного оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При подключении дополнительного оборудования к портам изделия, предназначенным для ввода или вывода сигналов, а также при использовании данного изделия в составе медицинской системы необходимо обеспечить соответствие требованиям IEC/EN60601-1-2.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Применяйте только кабели, прилагаемые к данному изделию или указанные компанией EIZO.

Использование иных кабелей, кроме указанных или прилагаемых компанией EIZO к данному оборудованию, может привести к повышению уровня электромагнитного излучения или ухудшению помехоустойчивости и неправильной работе данного оборудования.

Кабель	Кабели, указанные компанией EIZO	Макс. длина кабеля	Экранирование	Ферритовый фильтр
Сигнальный кабель (DisplayPort)	PP300/PP200	3 м	Экранированный	Без ферритовых фильтров
Сигнальный кабель (DVI)	DD300/DD200	3 м	Экранированный	С ферритовыми фильтрами
Кабель USB	UU300/MD-C93	3 м	Экранированный	С ферритовыми фильтрами
Кабель питания (с проводом для заземления)	-	3 м	Неэкранированный	Без ферритовых фильтров

Технические описания**Электромагнитное излучение**

Устройства серии RadiForce предназначены для использования в электромагнитной среде со следующими спецификациями.

Заказчик или пользователь оборудования серии RadiForce должен обеспечить его эксплуатацию в такой среде.

Испытание на излучение	Соответствие	Электромагнитная среда — указания
Радиочастотное излучение CISPR11/EN55011	Группа 1	Устройства серии RadiForce используют радиоэнергию для внутренних функций. Поэтому радиоизлучение очень низкое и вряд ли будет вызывать помехи в работе установленного рядом электронного оборудования.
Радиочастотное излучение CISPR11/EN55011	Класс В	Оборудование серии RadiForce можно использовать в любых учреждениях, включая домашние условия и здания, напрямую подключенные к общественной низковольтной сети энергоснабжения, обеспечивающей электроэнергией жилые дома.
Гармонические излучения IEC/EN61000-3-2	Класс D	
Колебания напряжения / пульсирующие излучения IEC/EN61000-3-3	Соответствует	

Устойчивость к электромагнитным помехам

Устройства серии RadiForce испытаны на соответствие указанным ниже уровням переносимости помех согласно требованиям испытаний для профессионального оборудования в среде здравоохранения, установленным стандартом IEC/EN60601-1-2.

Заказчик или пользователь оборудования серии RadiForce должен обеспечить его эксплуатацию в такой среде.

Испытание защищенности	Уровень испытаний для профессионального оборудования в среде учреждений здравоохранения	Уровень соответствия	Электромагнитная среда — указания
Электростатический разряд (ЭСР) IEC/EN61000-4-2	±8 кВ, контактный разряд ±15 кВ, воздушный разряд	±8 кВ, контактный разряд ±15 кВ, воздушный разряд	Пол должен быть деревянным, бетонным или покрытым керамической плиткой. Если пол имеет синтетическое покрытие, относительная влажность должна быть не менее 30 %.
Кратковременные изменения / скачки напряжения IEC/EN61000-4-4	±2 кВ, силовые линии ±1 кВ, линии ввода/вывода данных	±2 кВ, силовые линии ±1 кВ, линии ввода/вывода данных	Питание от электросети должно соответствовать стандарту, установленному для коммерческих объектов и медицинских учреждений.
Скачки IEC/EN61000-4-5	±1 кВ между линиями ±2 кВ от линии к земле	±1 кВ между линиями ±2 кВ от линии к земле	Питание от электросети должно соответствовать стандарту, установленному для коммерческих объектов и медицинских учреждений.
Падения напряжения, кратковременные сбои и изменения напряжения входных линий энергоснабжения IEC/EN61000-4-11	0 % U_T (100 % падения U_T) — 0,5 цикла и 1 цикл 70 % U_T (30 % падения U_T) — 25 циклов / 50 Гц 0 % U_T (100 % падения U_T) — 250 циклов / 50 Гц	0 % U_T (100 % падения U_T) — 0,5 цикла и 1 цикл 70 % U_T (30 % падения U_T) — 25 циклов / 50 Гц 0 % U_T (100 % падения U_T) — 250 циклов / 50 Гц	Питание от электросети должно соответствовать стандарту, установленному для коммерческих объектов и медицинских учреждений. Если пользователю устройства серии RadiForce требуется непрерывная работа во время сбоев в электроснабжении, рекомендуется использовать ИБП или аккумуляторную батарею для устройства серии RadiForce.
Магнитное поле промышленной частоты IEC/EN61000-4-8	30 А/м (50/60 Гц)	30 А/м	Характеристики магнитных полей промышленной частоты должны соответствовать уровням, характерным для обычного расположения оборудования на типичных коммерческих объектах или в медицинских учреждениях. Данное изделие следует размещать на расстоянии не менее 15 см от источника магнитных полей промышленной частоты в процессе использования.

Приложение

Испытание защищенности	Уровень испытаний для профессионального оборудования в среде учреждений здравоохранения	Уровень соответствия	Электромагнитная среда — указания
Возмущения в проводниках, индуцируемые радиочастотными полями IEC/EN61000-4-6 Излучаемые радиочастотные поля IEC/EN61000-4-3	3 В (скв) от 150 кГц до 80 МГц 6 В (скв) Диапазоны от 150 кГц до 80 МГц 3 В/м от 80 МГц до 2,7 ГГц	3 В (скв) 6 В (скв) 3 В/м	<p>Расстояние от любой части устройства серии RadiForce, включая кабели, до переносного или мобильного оборудования радиосвязи не должно быть меньше рекомендуемого пространственного разделения, рассчитанного по формуле, применимой к частоте передатчика.</p> <p>Рекомендуемый пространственный разнос $d = 1,2 \sqrt{P}$</p> <p>$d = 1,2 \sqrt{P}, 80 \text{ МГц} - 800 \text{ МГц}$ $d = 2,3 \sqrt{P}, 800 \text{ МГц} - 2,7 \text{ ГГц}$</p> <p>Где «$P$» — максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) согласно документации производителя передатчика, а «d» — рекомендованный пространственный разнос в метрах (м). Напряженность поля постоянно установленных передатчиков радиосигналов, определенная при обследованиях электромагнитного излучения объекта¹, должна быть ниже уровня, установленного для каждого частотного диапазона².</p> <p>Помехи возможны поблизости от оборудования, помеченного следующим символом.</p> 

Примечание
<ul style="list-style-type: none">• U_T — напряжение сети переменного тока до установки испытательного уровня.• При 80 МГц и 800 МГц применяется более высокий частотный диапазон.• Указания, касающиеся возмущений в проводниках, индуцируемых радиочастотными полями или относящихся к радиочастотным полям, могут применяться не во всех ситуациях. На распространение электромагнитного поля оказывает влияние поглощение и отражение волн зданиями, предметами и людьми.• Диапазоны ISM от 150 кГц до 80 МГц находятся в пределах от 6,765 МГц до 6,795 МГц, 13,553 МГц до 13,567 МГц, от 26,957 МГц до 27,283 МГц и от 40,66 МГц до 40,70 МГц.

- *1 Напряженность поля, создаваемого постоянно установленными передатчиками, такими как базы радиотелефонов (сотовых/беспроводных) и подвижные радиостанции, радиолюбительская связь, радиовещание в диапазонах АМ и FM, нельзя с точностью определить теоретически. Чтобы оценить условия электромагнитной среды, создаваемой постоянно установленными передатчиками, нужно провести электромагнитное обследование объекта. Если измеренная напряженность поля в месте эксплуатации устройства серии RadiForce превышает уровень соответствия, установленный для радиочастот, за работой этого устройства требуется провести наблюдение, чтобы убедиться в отсутствии отклонений. В случае наличия отклонений в работе могут потребоваться дополнительные меры, например смена места расположения или направления антенны устройства серии RadiForce.
- *2 В частотном диапазоне от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля должна быть не более 3 В/м.

Рекомендуемый пространственный разнос между переносным или мобильным оборудованием радиосвязи и устройствами серии RadiForce

Устройства серии RadiForce предназначены для использования в электромагнитной среде, где происходит контроль искажения радиочастот. Заказчик или пользователь устройства серии RadiForce может предотвратить возникновение электромагнитных помех за счет сохранения минимального расстояния между переносным или мобильным оборудованием радиосвязи (приемниками и передатчиками) и устройствами серии RadiForce. Подтверждена помехоустойчивость к полям, генерируемым находящимися поблизости радиочастотными устройствами беспроводной связи:

Частота испытаний (МГц)	Полоса пропускания ^{*1} (МГц)	Служба ^{*1}	Модуляция ^{*2}	Максимальная мощность (Вт)	Минимальное пространственный разнос (м)	Уровень испытаний IEC/EN60601 (В/м)	Уровень соответствия (В/м)
385	380–390	TETRA 400	Импульсная модуляция ^{*2} 18 Гц	1,8	0,3	27	27
450	430–470	GMRS 460, FRS 460	FM отклонение ±5 кГц синусоидальный сигнал 1 кГц	2	0,3	28	28
710	704–787	Диапазон LTE 13, 17	Импульсная модуляция ^{*2} 217 Гц	0,2	0,3	9	9
745							
780							
810	800–960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820 CDMA 850, LTE, диапазон 5	Импульсная модуляция ^{*2} 18 Гц	2	0,3	28	28
870							
930							
1720	1700–1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE, диапазоны 1, 3, 4 и 25; UMTS	Импульсная модуляция ^{*2} 217 Гц	2	0,3	28	28
1845							
1970							
2450	2400–2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE, диапазон 7	Импульсная модуляция ^{*2} 217 Гц	2	0,3	28	28
5240	5100–5800	WLAN 802.11 a/n	Импульсная модуляция ^{*2} 217 Гц	0,2	0,3	9	9
5500							
5785							

^{*1} Для некоторых служб приведены только частоты передачи для канала передачи в восходящем направлении.

^{*2} модуляция носителя с использованием прямоугольного синусоидального сигнала с коэффициентом заполнения 50 %.

Устройства серии RadiForce предназначены для использования в электромагнитной среде, где происходит контроль искажения радиочастот. Для прочего переносного или мобильного оборудования радиосвязи (приемников и передатчиков) минимальное расстояние между таким оборудованием и устройством серии RadiForce выбирается согласно приведенным ниже рекомендациям в соответствии с максимальной выходной мощностью коммуникационного оборудования.

Установленная максимальная выходная мощность передатчика (Вт)	Пространственный разнос в зависимости от частоты передатчика (м)		
	150 кГц – 80 МГц $d = 1,2 \sqrt{P}$	80 МГц – 800 МГц $d = 1,2 \sqrt{P}$	800 МГц – 2,7 ГГц $d = 2,3 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Для передатчиков с установленной максимальной выходной мощностью, не указанной выше, рекомендованный пространственный разнос «d» в метрах (м) можно определить по формуле, применимой к частоте передатчика, где «P» — максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) согласно документации изготавителя передатчика.

Примечание
<ul style="list-style-type: none"> При 80 МГц и 800 МГц необходимо применить пространственный разнос для более высокого частотного диапазона. Эти правила могут применяться не во всех ситуациях. На распространение электромагнитного поля оказывает влияние поглощение и отражение волн зданиями, предметами и людьми.



EIZO Corporation

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

EIZO GmbH

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

EC REP

艺卓显像技术(苏州)有限公司

中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B

EIZO Limited

UK Responsible Person

1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

EIZO AG

CH REP

Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland

UK
CA
CE

www.eizoglobal.com

00N0N343A6
IFU-MX217