# Benutzerhandbuch

# FlexScan<sup>®</sup> S1934

**LCD-Farbmonitor** 

## Wichtig


Lesen Sie die VORSICHTSMASSNAHMEN, dieses Benutzerhandbuch und die Installationsanleitung (separater Band) aufmerksam durch, um sich mit der sicheren und effizienten Bedienung vertraut zu machen.

- Grundlegende Informationen, angefangen mit dem Verbinden des Monitors mit einem Computer bis hin zur Inbetriebnahme, finden Sie in der Installationsanleitung.
- Besuchen Sie unsere Website für die neusten Informationen über unser Zubehör, einschließlich des Benutzerhandbuchs:

http://www.eizoglobal.com



#### Stelle der Warnungshinweise

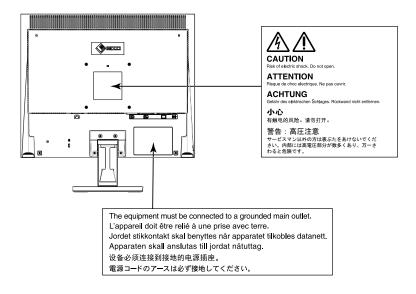

Die Produktspezifikationen variieren möglicherweise in den einzelnen Absatzgebieten. Überprüfen Sie, ob die Spezifikationen im Handbuch in der Sprache des Absatzgebietes geschrieben sind.

Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von EIZO Corporation in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln – elektronisch, mechanisch oder auf andere Weise – reproduziert, in einem Suchsystem gespeichert oder übertragen werden.

EIZO Corporation ist in keiner Weise verpflichtet, zur Verfügung gestelltes Material oder Informationen vertraulich zu behandeln, es sei denn, es wurden mit EIZO Corporation beim Empfang der Informationen entsprechende Abmachungen getroffen. Obwohl größte Sorgfalt aufgewendet wurde, um zu gewährleisten, dass die Informationen in diesem Handbuch dem neuesten Stand entsprechen, ist zu beachten, dass die Spezifikationen der Monitore von EIZO ohne vorherige Ankündigung geändert werden können.

## Hinweise für diesen Monitor

Neben dem Erstellen von Dokumenten, dem Ansehen von Multimedia-Inhalten und anderen allgemeinen Zwecken ist dieses Produkt auch für Anwendungen wie die Erstellung von Übersichtskarten und anderen Zeichnungen geeignet. (Angenommene tägliche Nutzungsdauer etwa 12 Stunden).

Falls Sie dieses Gerät in den folgenden Anwendungsbereichen einsetzen, bei denen äußerste Zuverlässigkeit und Sicherheit erforderlich ist, sollten bei der Verwendung dieses Geräts Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit getroffen werden.

- Transportmittel (Wasser-, Luft- und Schienenfahrzeuge, Kraftfahrzeuge)
- Sicherheitseinrichtungen (Katastrophenschutzsysteme, Zugangskontrollsysteme usw.)
- · Lebenswichtige Systeme (medizinische Geräte wie z. B. Lebenserhaltungssysteme und Geräte im OP-Saal)
- Geräte zur Steuerung von Nuklearanlagen (Steuerungssysteme in Kernkraftwerken, Zugangskontrollsysteme von Nuklearanlagen usw.)
- Kommunikationssteuerung von wichtigen Systemen (Betriebssteuerungsanlagen von Verkehrsmitteln, Systeme zur Überwachung des Luftverkehrs usw.)

Dieses Produkt wurde speziell an die Einsatzbedingungen in der Region, in die es ursprünglich geliefert wurde, angepasst. Wird es außerhalb dieser Region eingesetzt, ist der Betrieb eventuell nicht wie angegeben möglich.

Die Garantie für dieses Produkt erstreckt sich ausschließlich auf die in diesem Handbuch beschriebenen Anwendungen.

Die in diesem Handbuch enthaltenen technischen Daten gelten nur, wenn folgendes Zubehör benutzt wird:

- · Dem Produkt beiliegende Netzkabel
- · Von uns angegebene Signalkabel

Verwenden Sie mit diesem Produkt nur Zubehör, das von uns hergestellt oder empfohlen wird.

Wenn Sie dieses Produkt auf einem Tisch mit lackierter Oberfläche aufstellen, kann der Lack aufgrund der Beschaffenheit des Gummis unter Umständen am Standfuß anhaften.

Es dauert etwa 30 Minuten, bis sich das Betriebsverhalten der elektrischen Bauteile stabilisiert hat. Bitte warten Sie nach dem Einschalten 30 Minuten oder mehr mit dem Einstellen des Monitors.

Je heller Monitore eingestellt sind desto eher läßt die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung langfristig nach. Stellen Sie eine möglichst geringe Helligkeit ein um den Monitor für lange Zeit mit nahezu gleichbleibender Anzeige zu nutzen.

Wird dasselbe Bild über einen langen Zeitraum hinweg angezeigt und dann geändert, treten möglicherweise Nachbilder auf. Verwenden Sie den Bildschirmschoner oder die Abschaltfunktion, um zu vermeiden, dass dasselbe Bild über längere Zeit hinweg angezeigt wird.

Wenn der Monitor über einen längeren Zeitraum kontinuierlich betrieben wird, können dunkle Flecken auftreten, oder es kann zum Einbrennen kommen. Wir empfehlen, den Monitor regelmäßig auszuschalten, um die Lebensdauer des Monitors zu verlängern.

Um den Monitor immer wie neu aussehen zu lassen und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, wird eine regelmäßige Reinigung empfohlen (Beachten Sie den Abschnitt "Reinigung" (Seite 4)).

Das LCD-Display wurde mit hochpräziser Technologie hergestellt. Auf dem LCD-Display fehlen oder leuchten möglicherweise Pixel. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine Fehlfunktion. Anteil der effektiven Bildpunkte: mindestens 99,9994 %.

Die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays hat eine begrenzte Lebensdauer. Je nach Nutzungsart wie z. B. lange, durchgehende Nutzungszeiten können sich die Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung verkürzen und ein Ersatz erforderlich werden. Wenn der Bildschirm dunkel wird oder flackert, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen EIZO-Handelsvertreter.

Drücken Sie keinesfalls fest auf das Display oder den Bildschirmrahmen, da dies möglicherweise zu Fehlfunktionen wie z. B. störende Muster usw. des Displays führt. Durch wiederholtes Ausüben von Druck auf das Display verschlechtert sich die Bildschirmanzeige oder es entstehen Schäden am Display. (Wenn Abdrücke auf dem Display zurückbleiben, lassen Sie den Bildschirm des Monitors mit einem vollständig weißen oder schwarzen Musterbild laufen. Diese Erscheinung sollte anschließend nicht mehr auftreten.)

Berühren Sie das Display nicht mit scharfen Gegenständen, da es dadurch verkratzt und beschädigt werden könnte. Reinigen Sie das Display keinesfalls mit Taschentüchern, da es dadurch verkratzt werden könnte.

Wird der Monitor in einen Raum mit höherer Raumtemperatur gebracht oder steigt die Raumtemperatur schnell an, bildet sich möglicherweise Kondensationsflüssigkeit an den Innen- und Außenseiten des Monitors. Stellen Sie in diesem Fall den Monitor nicht an. Warten Sie stattdessen bis die Kondensationsflüssigkeit verdunstet ist. Andernfalls können Schäden am Monitor entstehen.

## Reinigung

#### Achtung

- Chemikalien wie Alkohol und antiseptische Lösungen können bei Gehäuse oder Display zu Veränderungen im Glanz, Trübungen, Verblassen und einer Beeinträchtigung der Bildqualität führen.
- Verwenden Sie kein Verdünnungsmittel, Benzol, Wachs oder Poliermittel. Dadurch könnte das Gehäuse oder das Display beschädigt werden.

#### Hinweis

• Der optionale "ScreenCleaner" wird zur Reinigung des Gehäuses und der Displayoberfläche empfohlen.

Flecken auf dem Gehäuse und der Displayoberfläche lassen sich entfernen, indem Sie einen Teil eines Tuchs mit Wasser befeuchten.

## So arbeiten Sie optimal mit dem Monitor

- Eine übermäßig dunkle/helle Anzeige ist schlecht für die Augen. Stellen Sie die Helligkeit der Bildschirmanzeige den Umgebungsbedingungen entsprechend ein.
- Die Augen ermüden durch langes Arbeiten am Monitor. Legen Sie jede Stunde 10 min. Pause ein.

# INHALT

Hinweise für diesen Monitor3										
Reinigung4										
So arbeiten Sie optimal mit dem Monitor4										
INHAL	INHALT 5									
Kapite	1 Einführung6									
1-1.	Bedienelemente und Funktionen 6									
	Vorderseite									
	Rückseite7									
1-2.	Mögliche Auflösungen 7									
1-3.	Einstellen der Auflösung 8									
	Windows 10 8									
	Windows 8.1 / Windows 7 8									
	Mac OS X 10.8 und höher 8									
	Mac OS X 10.7 8									
Kapite	2 Grundeinstellungen9									
2-1.	Einstellungen mit dem Schalter 9									
2-2.	Umschalten der Eingangssignale9									
2-3.	Umschalten der Display-Modi (Farbmodi) 10									
	Display Modus10									
2-4.	Energie sparen10									
2-5.	Helligkeit einstellen12									
2-6.	Lautstärke einstellen12									
Kapite	3 Erweiterte Einstellungen 13									
3-1.	Grundeinstellungen des Einstellungs-									
	Menüs13									
3-2.	Funktionen des Einstellungsmenüs14									
	Farbeintellungen14									
	Signal Einstellungen17									
	Bevorzugte Einstellungen									
	Sprachen									
Kanital										
	4 Administrator Einstellungen22									
4-1.	Grundeinstellungen "Administrator Settings" Menüs22									
4-2.	Funktionen des "Administrator									
4-2.	Settings" Menüs									
Kapite										
5-1.	Kein Bild24									
5-1.	Bildverarbeitungsprobleme (für digital									
5-2.	und analog)25									
5-3.	Bildverarbeitungsprobleme (nur für									
	analog)26									
5-4.	Andere Probleme									
Kapite										
6-1.	Anbringen des optionalen Schwenkarms 28									


6-3.	Technische Daten	3
	Außenabmessungen	32
	Hauptstandardeinstellungen	33
	Zubehör	33
(apitel	7 Glossar	34
Anhang		36
Marke	e	36
Lizen	z	36
ENER	RGY STAR	36
TCO.		36
FCC I	Declaration of Conformity	38
BEGF	RENZTE GARANTIE	39
Inforr	mationen zum Thema Recycling	40

# Kapitel 1 Einführung

Danke das Sie sich für einen Farb-LCD-Monitor von EIZO entschieden haben.

## 1-1. Bedienelemente und Funktionen


## Vorderseite

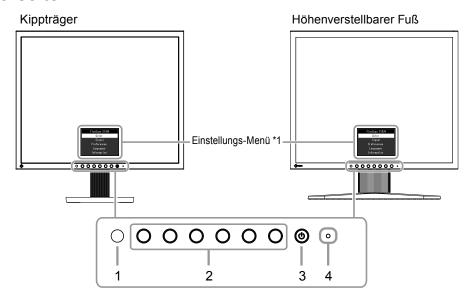

1. Umgebungslichtsensor	Erkennt die Umgebungshelligkeit (Auto EcoView-Funktion (Seite 11)).					
2. Bedienschalter	Display Menüs. Bedienen Sie die Schalter entsprechend der Anleitung.					
3. Netz-Schalter	Ein-/Ausschalten des Monitors.					
4. Netzkontroll-LED	Zeigt den Betriebsstatus des Monitors an. Weiß: Bildschirm ein Orange: Energiespar-Modus AUS: Netzschalter aus					

<sup>\*1</sup> Für Details siehe "3-1. Grundeinstellungen des Einstellungs-Menüs" (Seite 13).

## Rückseite

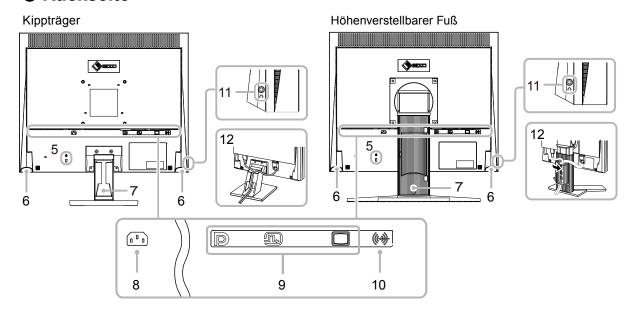

5. Sicherheitssperre	passt zum Kensington's N	passt zum Kensington's MicroSaver Sicherheitssystem.					
6. Lautsprecher	Audioausgänge.						
7. Standfuß*2	Kippträger: Wird zum Anpassen des Winkels (Kippen) des Monitorbildschirms verwendet.						
	Höhenverstellbarer Fuß:	Dient zum Justieren der Höhe und des Winkels (Kippen und Drehen) des Monitors.					
8. Netzanschluss	Dient zum Anschluss des Netzkabels.						
9. Eingangssignal Anschlüsse	Die folgenden Anschlüsse sind am Monitor von rechts nach links angeordnet. DisplayPort-Anschluss DVI-D-Anschluss D-Sub Mini 15-pin-Anschluss						
10. Stereo Mini-Jack	Dient zum Anschluss des Stereo Miniklinken-Kabels.						
11. Kopfhörerbuchse	Dient zum Anschluss der Kopfhörer.						
12. Kabelabdeckung	Hält die Anschlusskabel z	zusammen.					

<sup>\*2</sup> Ein optionaler Schwenkarm (oder ein optionaler Standfuß) kann durch Entfernen des Standfußes angebracht werden (siehe "6-1. Anbringen des optionalen Schwenkarms" (Seite 28)).

## 1-2. Mögliche Auflösungen

Der Monitor unterstützt folgende Auflösungen.

Auflösung	Vertikale Abtastfrequenz
640 × 480	60 Hz
720 × 480	60 Hz
800 × 600	60 Hz
1024 × 768	60 Hz
1280 × 720	60 Hz
1280 × 800	60 Hz
1280 × 1024*1	60 Hz

<sup>\*1</sup> Empfohlene Auflösung

## 1-3. Einstellen der Auflösung

Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn die Auflösung nach dem Anschließen des Monitors an den PC mangelhaft ist oder wenn Sie die Auflösung ändern möchten.

#### Windows 10

- 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste irgendwo auf den leeren Desktop.
- 2. Klicken Sie im angezeigten Menü auf "Anzeigeeinstellungen".
- 3. Klicken Sie im Dialogfeld "Anzeige anpassen" auf "Erweiterte Anzeigeeinstellungen".
- 4. Wählen Sie einen Monitor, und wählen Sie dann im Pulldown-Menü "Auflösung" eine Auflösung.
- 5. Klicken Sie auf die Taste "Übernehmen".
- 6. Wenn ein Bestätigungsdialogfeld eingeblendet wird, klicken Sie auf "Änderungen beibehalten".

#### Windows 8.1 / Windows 7

- 1. Für Windows 8.1, klicken Sie auf die "Desktop"-Kachel auf der Startseite, um den Desktop aufzurufen
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste irgendwo auf den leeren Desktop.
- 3. Klicken Sie im angezeigten Menü auf "Bildschirmauflösung".
- 4. Wählen Sie einen Monitor, und wählen Sie dann im Pulldown-Menü "Auflösung" eine Auflösung.
- 5. Klicken Sie auf die Taste "OK".
- 6. Wenn ein Bestätigungsdialogfeld eingeblendet wird, klicken Sie auf "Änderungen beibehalten".

#### Mac OS X 10.8 und höher

- 1. Wählen Sie im Apple-Menü die Option "Systemeinstellungen".
- 2. Wenn das Dialogfeld "Systemeinstellungen" angezeigt wird, klicken Sie auf "Monitore". (Bei Mac OS X 10.8 klicken Sie unter "Hardware" auf "Monitore".)
- 3. Wählen Sie im angezeigten Dialogfeld die Registerkarte "Monitor" und klicken Sie dann unter "Auflösungen" auf "Ändern".
- 4. Die Liste der wählbaren Auflösungen wird angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Auflösung. Wenn die gewünschte Auflösung in der Liste nicht angezeigt wird, halten Sie die Optionstaste gedrückt und wählen Sie "Ändern".
- 5. Ihre Wahl wird sofort wiedergegeben. Wenn Sie mit der ausgewählten Auflösung zufrieden sind, schließen Sie das Fenster.

#### Mac OS X 10.7

- 1. Wählen Sie im Apple-Menü die Option "Systemeinstellungen".
- 2. Wenn das Dialogfeld "Systemeinstellungen" angezeigt wird, klicken Sie unter "Hardware" auf "Monitore".
- 3. Wählen Sie im angezeigten Dialogfeld die Registerkarte "Monitor" und anschließend im Feld "Auflösungen" die gewünschte Auflösung.
- 4. Ihre Wahl wird sofort wiedergegeben. Wenn Sie mit der ausgewählten Auflösung zufrieden sind, schließen Sie das Fenster.

## Kapitel 2 Grundeinstellungen

Bei diesem Monitor können Sie die Helligkeit ihren individuellen Vorlieben, den Umgebungsbedingungen oder den Einergiesparanforderungen anpassen.


Dieses Kapitel beschreibt die Grundfunktionen, die mit den Schaltern an der Vorderseite des Monitors eingestellt und verwendet werden können.

Für erweiterte Jusitierungen und Einstellungen nutzen Sie das Einstellungsmenü, (siehe "Kapitel 3 Erweiterte Einstellungen" (Seite 13)).

## 2-1. Einstellungen mit dem Schalter

## 1. Anzeigen der Anleitung

1. Drücken Sie einen beliebigen Schalter (ausser (b)). Die Anleitung erscheint auf dem Bildschirm.

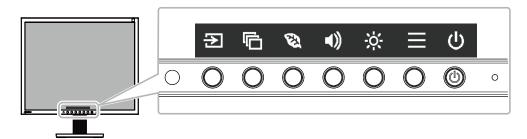

## 2. Einstellungen/Anpassungen


- Drücken Sie einen beliebigen Schalter für die Einstellung/Anpassung.
   Das Einstellungen/Anpassungen Menü erscheint.
   (Ein Untermenü wird auch angezeigt. Dafür wählen Sie einen Menüpunkt im Einstellungen/Anpassungsmenü mit und wählen Sie .)
- 2. Führen Sie die Einstellungen mit den Schaltern durch und wählen Sie , um die Änderungen zu akzeptieren.

#### 3. Beenden

- 1. Wählen Sie X, um das Menü zu verlassen.
- 2. Wenn kein Menü angezeigt wird, verschwindet die geführte Anleitung automatisch nach einigen Sekunden, wenn keine Schalter betätigt werden.

## 2-2. Umschalten der Eingangssignale


Falls der Monitor mehrfache Eingangssignale hat, kann das angezeigte Signal geändert werden.

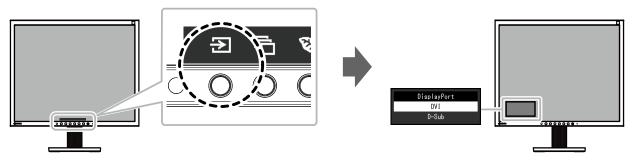

## 2-3. Umschalten der Display-Modi (Farbmodi)

Dieses Produkt verfügt über voreingestellte Farbmodi für verschiedene Anzeigen.

Ändern Sie die Modi passend zur Verwendung und dem Bildschirminhalt. Diese Funktion ermöglicht die einfache Auswahl eines gewünschten Modus entsprechend der Monitoranwendung.

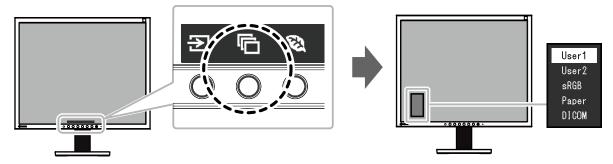


## Display Modus

Farbmodus	Einsatzzweck
User1	Wählen Sie einen dieser Modi um einen nutzerspezifischen Bildschirmmodus
User2	einzustellen.
sRGB	Geeignet für den Farbabgleich mit Peripheriegeräten, die sRGB unterstützen, z.B.
	beim Ausdruck von Digitalkameraphotos.
Paper	Produziert einen Effekt wie bedrucktes Papier. Geeignet für die Anzeige von Bildern
	von Medien wie Büchern oder Dokumenten.
DICOM	Gewählt für die Anzeige im DICOM-Modus.

## 2-4. Energie sparen

Dieses Produkt ist mit einer EcoView-Funktion zum Energie sparen ausgestattet.

Nutzen Sie diese Einstellung um die Leistungsaufnahme zu verringern und Energiekosten zu sparen. Durch Reduzierung des Energieverbrauchs wird auch der Kohlendioxidausstoß verringert.

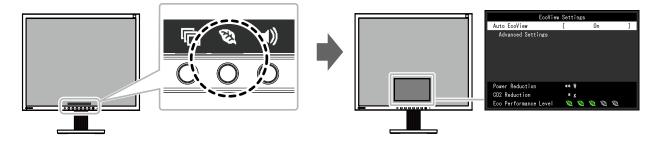

#### Hinweis

- Das "EcoView-Einstellungen"-Menü erlaubt es Ihnen, die Stromeinsparung, die CO<sub>2</sub>-Reduzierung und die Öko-Leistungsstufe zu überprüfen. Je mehr Anzeigelampen, welche die Öko-Leistungsstufe repräsentieren, desto höher ist die erreichte Energiesparstufe.
  - Reduzierung des Stromverbrauchs: Reduzierung des Stromverbrauchs für die Hintergrundbeleuchtung als Ergebnis des angepassten Helligkeitswerts.
  - CO<sub>2</sub>-Reduzierung: wird aus dem Wert für die "Stromeinsparung" berechnet. Dabei handelt es sich um eine Schätzung der Summe der CO<sub>2</sub>-Emissionen bei einstündiger Verwendung des Monitors.
- Der numerische Wert ist das Ergebnis einer Berechnung einer Standardeinstellung (0,000555t-CO2/kWh), der in einer japanischen Ministerialverordnung festgelegt wurde (2006, Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie, Umweltministerium, Bürgerliches Gesetzbuch Artikel 3) und variiert möglicherweise je nach Land und Jahr.

	Funktion	1	Beschreibung
Auto EcoView			Der Umgebungslichtsensor an der Vorderseite des Monitors erkennt die Umgebungshelligkeit, damit die Bildschirmhelligkeit automatisch und bequem mit der Auto EcoView-Funktion justiert werden kann. Die Leistungsaufnahme der Hintergrundbeleuchtung kann durch die Einstellung der Helligkeit reduziert werden. Diese Funktion kann auch die Beanspruchung und Ermüdung der Augen durch zu helle oder zu dunkle Bildschirme verringern.  Benutzen Sie "Erweiterte Einst." um den automatische
			Justierungsbereich für die Arbeitsumgebung und die individuellen Einstellungen anzupassen.
			Einstellungsbereich: Ein, Aus
			Hinweis
			<ul> <li>Achten Sie darauf, den Umgebungslichtsensor an der unteren Seite des Monitors nicht zu verdecken, wenn Sie die Auto EcoView verwenden.</li> <li>Auch wenn Auto EcoView auf "Ein" gestellt ist, kann der Schalter an der Vorderseite des Monitors kann für Farbeinstellungen verwendet werden, um die "Helligkeit" den individuellen Vorlieben anzupassen. Abhängig vom geänderten Wert, unterscheidet sich darüber hinaus die Art und Weise mit der die Auto EcoView Funktion die Helligkeit ändert.</li> <li>Ist "DICOM" ausgewählt wird der Auto EcoView aus "Aus" geschaltet.</li> </ul>
	Maximum	Helligkeit	Einstellen des Bereichs für die automatische
Einst.	Minimum		Helligkeitseinstellung.
			Mit dem Einstellen des Maximal- und Minimalwertes des Justierungsbereichs wird die Helligkeit automatisch innerhalb des eingestellten Bereichs angepasst.
			Einstellungsbereich: 0 bis 100
			Hinweis
			Der maximal und minimale Helligkeitswert kann nicht den gleichen Wert haben.
		Umgebungslicht	Es wird empfohlen die Standardeinstellungen zu verwenden. (Standardeinstellung: "Hell"; Maximalwert, "Dunkel" Minimalwert)
			Einstellungsbereich: Hell, Standard, Dunkel
			Hinweis
			Für Details über "Umgebungslicht" Einstellungen, sehen die bitte auf unserer Website nach (http://www.eizoglobal.com)
	Zurücksetz	zen	Setzt die Erweiterte Einst.auf die Standardwerte zurück.


## 2-5. Helligkeit einstellen

Die Helligkeit des Bildschirms kann entsprechend der Umgebung oder der individuellen Bedürfnisse angepasst werden.

Die Bildschirmhelligkeit wird durch Verändern der Hintergrundbeleuchtung (Lichtquelle des LCD-Displays) justiert.

#### Einstellungsbereich

0 bis 100

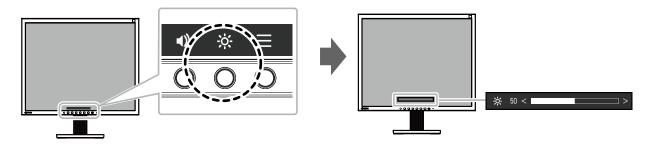

#### Hinweis


- Wenn der EcoView-Modus auf "Ein" geschaltet ist ist der Justierungsbereich wie folgt eingeschränkt. (Für Details über Auto EcoView, siehe "Auto EcoView" (Seite 11).)
  - Die Helligkeitseinstellungen k\u00f6nnen nicht \u00fcber den Maximal- und Minimalwert von Auto EcoView hinaus eingestellt werden.
  - Die Helligkeit kann nicht justiert werden wenn das Umgebungslicht am Installationsort zu hell oder zu dunkel ist.

## 2-6. Lautstärke einstellen

Die Lautstärke der Lautsprecher und des Kopfhörers lassen sich separat einstellen.

#### Einstellungsbereich

0 bis 30

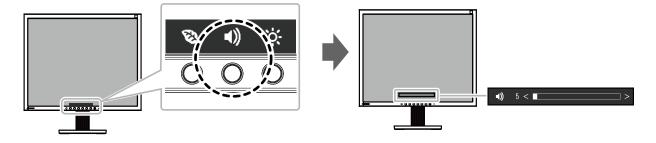

## Kapitel 3 Erweiterte Einstellungen

Dieses Kapitel beschriebt die erweiterten Monitoreinstellungen und Justierungen mit dem Einstellungsmenü. Für Grundfunktionen siehe "Kapitel 2 Grundeinstellungen" (Seite 9).

## 3-1. Grundeinstellungen des Einstellungs-Menüs

## 1. Menü-Display

- 1. Drücken Sie einen beliebigen Schalter (ausser 也). Die Anleitung erscheint.
- Wählen Sie ■.
   Das Einstellungs-Menü erscheint.



## 2. Einstellungen/Anpassungen



2. Wählen sie einen Menüpunkt aus zur Einstellung/Anpassung mit V wählen Sie V. Das Einstellungen/Anpassungen Menü erscheint.



3. Führen Sie eine Einstellung/Anpassung mit 🔨 v oder < > aus und wählen Sie v um die Änderungen zu akzeptieren.

Das Untermenü erscheint.

Wählen Sie × während der Einstellung dann wird das Einstellen beenden und der Status vor den Änderungen wiederhergestellt.


## 3. Beenden

1. Durch mehrfaches Drücken von X wird das Einstellungs-Menü verlassen.

## 3-2. Funktionen des Einstellungsmenüs

## Farbeintellungen

Die Farbeinstellungen können nach persönlichen Wünschen eingestellt werden.

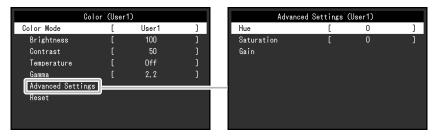

#### Achtung

- Es dauert etwa 30 Minuten, bis sich das Betriebsverhalten der elektrischen Bauteile stabilisiert hat. Bitte warten Sie nach dem Einschalten 30 Minuten oder mehr mit dem Einstellen des Monitors.
- Das gleiche Bild kann in verschiedenen Farben auf mehreren Monitoren aufgrund ihrer monitorspezifischen Eigenschaften gesehen werden. Machen Sie die Feinfarbeinstellung visuell, wenn Sie die Farben mit mehreren Monitoren abgleichen.


Funktion	können, l vom Farb	Farbn en die jus können ab -Modus.) tellbar -:	weichen, a	abhängig	Beschreibung
	User1 User2	sRGB	Paper	DICOM	
Farbmodus	√ 	7	7	<b>√</b>	Wählen Sie den gewünschten Modus entsprechend dem Monitoranwedung aus.  Die Farbeinstellungen können nach persönlichen Wünschen eingestellt werden. Wählen Sie den Justiermodus und führen sie die Justierungen mit den entsprechenden Funktionen durch.  Einstellungsbereich: User1, User2, sRGB, Paper, DICOM  Hinweis  • Für Details über den Justierungsstatus für jeden Modus siehe "2-3. Umschalten der Display-Modi (Farbmodi)" (Seite 10).
Helligkeit	٧	V	V	-	Die Bildschirmhelligkeit wird durch Verändern der Hintergrundbeleuchtung (Lichtquelle des LCD-Displays) justiert.  Einstellungsbereich: 0 bis 100  Hinweis  Wenn Sie das Gefühl haben, dass das Bild zu dunkel ist, selbst wenn die Helligkeit auf 100 eingestellt ist, justieren Sie den Kontrast.

Funktion	können, l vom Farb	en die jus können ab o-Modus.)	nodus tiert werde weichen, a	abhängig	Beschreibung
	User1 User2	sRGB	Paper	DICOM	
Kontrast	1	-	-	-	Die Helligkeit des Bildschirms wird durch Variieren des Videosignalwerts justiert.  Einstellungsbereich: 0 bis 100  Hinweis  Bei einem Kontrast von 50 wird jede Farbabstufung angezeigt.  Bei der Justierung des Monitors wird empfohlen, die Helligkeitsjustierung, die die Zeichenabstufung nicht verlieren darf, vor der Kontrastjustierung durchzuführen.  Führen Sie die Kontrastjustierung in den folgenden Fällen durch.  Wenn Sie das Gefühl haben, dass das Bild zu dunkel ist, obwohl die Helligkeit auf 100 eingestellt ist (stellen Sie den Kontrast auf mehr als 50 ein.)
Temperatur		-	<b>\</b>	-	So justieren Sie die Farbtemperatur.  Die Farbtemperatur wird normalerweise verwendet, um den Farbton von "Weiß" und / oder "Schwarz" durch einen numerischen Wert auszudrücken. Dieser Wert wird in Grad "K" (Kelvin) angegeben.  Bei niedrigen Temperaturen bekommt der Bildschirm einen Rotstich, während sich bei hohen Temperaturen, ähnlich wie bei einer Flamme, ein Blaustich bemerken lässt. Ein voreingestellter Gain-Wert wird für jeden Farbtemperatur-Einstellungswert festgelegt.  Einstellungsbereich: Aus, 4000 K bis 10000 K (in Schritten von 500 K. 9300 K eingeschlossen.)  Hinweis  • Der in "K" angezeigte Wert ist nur ein Referenzwert.  • Mit "Gain-Einstellung" können Sie weitere erweiterte Justierungen durchführen.  • Wenn Sie die Option auf "Aus" stellen, wird das Bild in der voreingestellten Farbe auf dem Monitor angezeigt (Gain-Einstellung: 100 für jedes RGB).  • Wenn die Gain-Einstellung geändert wird, wird die Farbtemperaturänderung auf "Aus" geschaltet.

	Earhm						
	Funktion		(Funktion	Farbr en die jus	nodus tiert werde	en en	
				können ab			
				-Modus.)	,		Beschreibung
				tellbar -:	Nicht ein	stellbar	
		User1	sRGB	Danas	DICOM		
			User2	SKGB	Paper	DICOM	
	Gamma		√	-	-	-	Gammawert einstellen.
							Die Helligkeit des Monitors variiert je nach
							Eingangssignal. Die Abweichungsrate
							verhält sich jedoch nicht proportional
							zum Eingangssignal. Die Bewahrung des
							Ausgleichs zwischen Eingangssignal und der Helligkeit des Monitors wird als "Gamma-
							Korrektur" bezeichnet.
							Norrektur bezeichnet.
							Einstellungsbereich: 1,8, 2,0, 2,2, 2,4
							Hinweis
							Wenn "Paper" im Farb-Modus gewählt
							ist, wird "Paper" für den Gamma-Wert
							angezeigt.
							Wenn "DICOM" im Farb-Modus gewählt
							ist, wird "DICOM" für den Gamma-Wert
	F	E. M.	,				angezeigt.
	Erweiterte Einst.	Farbton	√	-	-	-	So justieren Sie den Farbton.
	LIIISt.						Einstellungsbereich: -50 bis 50
							Hinweis
							Mit dieser Funktion können manche
							Farbabstufungen nicht angezeigt werden.
		Sättigung	<b>√</b>	-	_	_	So justieren Sie die Farbsättigung.
							3. 3.
							Einstellungsbereich: -50 bis 50
							Hinweis
							Mit dieser Funktion können manche
							Farbabstufungen nicht angezeigt werden.
							Der Mindestwert (-50) ändert den
			ļ				Bildschirm in monochrom.
		Gain-	√	-	-	-	Die Helligkeit des Rot, Grün, Blau-Anteils in der
		Einstellung					Farbe wird als "Gain-Einstellung" bezeichnet.
							Sie können den Farbton von "Weiß" durch die
							Justierung des Gain-Werts ändern.
							Einstellungsbereich: 0 bis 100
							Hinweis
							Mit dieser Funktion können manche
							Farbabstufungen nicht angezeigt werden.
							Der Gain-Wert ändert sich mit der
							Farbtemperatur.
							Wenn die Gain-Einstellung geändert wird,
							wird die Farbtemperaturänderung auf
							"Aus" geschaltet.
	Zurücksetz	en	√	√	√	-	Reset aller Farbeinstellungen für die
							aktuell ausgewählte Farbmodus zu den
							Standardeinstellungen.

## ● Signal Einstellungen

Setzten Sie die Art des Ausgabe des Eingangssignal vom PC zum Monitor.

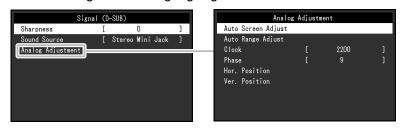


Funktion Schärfe	(Der Einstel jede Funktio sich abhäng Eingangssig √: Festle	on unters gig vom gnal.)	reich für scheidet Nicht	Beschreibung  Wenn ein Bild mit einer niedrigen Auflösung angezeigt wird, können Text oder Linien im angezeigten Bild verschwommen sein. Diese Funktion reduziert den Unschärfeeffekt.
Analogjustierung Autom.	-	-	V	Einstellungsbereich: -2 bis 2  Hinweis  Die Glättungseinstellung ist abhängig von der Bildschirmauflösung eventuell nicht erforderlich. (Sie können das Symbol für "Schärfe" in solchen Fällen nicht auswählen.)  Bildschirmflackern, Displayposition und
Bildeinst				Displaygröße werden automatisch eingestellt. Die Auswahl von "Autom. Bildeinst." erzeugt eine Nachricht. Wählen Sie "Ja" um diese Funktion zu aktivieren.  Hinweis  • Die automatische Bildschirmeinstellung arbeitet dann richtig wenn ein Bild vollständig über die gesamte Bildschirmfläche angezeigt wird. In folgenden Fällen arbeitet sie nicht:  • Falls ein Bild in in einem Teil des Bildschirms angezeigt wird (command prompt window, zum Beispiel)  • Falls ein schwarzer Hintergrung verwendet wird (Wallpaper, u.ä.) Diese Funktion arbeitet mit manchen Grafikkarten nicht richtig zusammen.  • Wenn ein Signal zum ersten Mal in den Monitor eingegeben wird, eine Auflösung oder eine horizontale/ vertikale Bildwiederholfrequenz zum ersten Mal eingespeist wird, wird die Selbsteinstellungsfunktion automatisch aktiviert (gilt nur für Signale mit einer Auflösung von 800 × 600 (SVGA) oder höher).

		Finga	ıngssigr	nal		
		(Der Einstellungsbereich für				
		jede Funktio		cheidet		
		sich abhäng			Beschreibung	
		Eingangssig			Descriterbuilg	
			gbar -:			
		DisplayPort	stlegbar			
			DVI	D-Sub	1.1.5.1.1.1.1.5(0.1055).1	
	Auto. Bereichseinst.	-	-	√	Jede Farbabstufung (0 bis 255) kann	
	Dereichsemst.				durch die automatischen Anpassung des Ausgangssignalpegels angezeigt werden. Die	
					Auswahl von "Auto. Bereichseinst." erzeugt eine	
					Nachricht. Wählen Sie "Ja" um diese Funktion zu	
					aktivieren.	
	Clock	-	-	<b>√</b>	Das Flackern der vertikalen Linien auf dem	
					Bildschirm oder teilen davon kann reduziert	
					werden.	
					discontrol (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	
					Complete to the state of the st	
					Hinweis	
					Verwenden Sie die Bedienschalter ( < > ),	
					um Feinabstimmungen vorzunehmen und keine	
					Justierpunkte zu übersehen.	
	Phase	-	-	√	Flackern und Unschärfe über dem ganzen	
					Bildschirm hinweg kann reduziert werden.	
					Hinweis	
					Flackern oder Unschärfe können eventuell	
					abhängig von Ihrem PC oder Ihrer	
					Grafikkarte nicht entfernt werden.	
					Falls nach den Einstellung wieder vertikale	
					streifen erscheinen noch einmal "Clock"	
					abgleichen.	
	Hor. Position	-	-	√	Die Displayposition kann (horizontal und vertikal)	
	Ver. Position				auf dem Bildschirm eingestellt werden.	
					Hinweis	
					Da die Anzahl der Pixel und ihre	
					Position auf dem LCD festgelegt ist kann	
					nur eine Position zur Bilddarstellung	
					möglich. Die Bildpositionsjustierung	
					dient zur Verschiebung eines Bildes zur	
					ordnungsgemäßen Bildposition hin.	

Funktion	Eingangssignal (Der Einstellungsbereich für jede Funktion unterscheidet sich abhängig vom Eingangssignal.)  √: Festlegbar -: Nicht Festlegbar		reich für scheidet Nicht	Beschreibung
	DisplayPort	DVI	D-Sub	
Audioquelle	7	1	-	Mit dieser Funktion können Sie während des DisplayPort-Eingangs die Tonquelle wechseln.  Einstellungsbereich: Stereo Mini-Jack, DisplayPort  Hinweis  • Diese Einstellung ist auf "Stereo Mini-Jack" fixiert, wenn das Signal über DVI oder D-Sub empfangen wird.

## Bevorzugte Einstellungen

Die Monitoreinstellungen können so angepasst werden das der Arbeitsumgebung oder den individuellen Bedürfnissen angepasst.

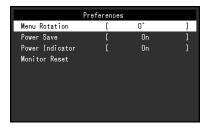

Funktion	Beschreibung
Menü-Rotation	Mithilfe dieser Funktion kann die Ausrichtung des Einstellungsmenüs geändert werden,
	wenn der Monitor im Hochformat verwendet wird.
	Einstellungsbereich: 0°, 90°
	Hinweis
	<ul> <li>Drehen Sie den Bildschirm erst nach dem Sie ihn in die höchstmöglichen Stellung gebracht haben und die Neigung nach oben zeigt.</li> <li>Wenn der Monitor im Hochformat verwendet wird, erfordert dies eine Grafikkarte, die Hochformat unterstützt. Wenn der Monitor im Hochformat platziert wird, müssen die Grafikkarten-Einstellungen geändert werden. Für weitere Informationen hierzu siehe das Benutzerhandbuch der Grafikkarte. Siehe auch unsere Website (http://www.eizoglobal.com).</li> </ul>
Energie sparen	Der Monitor kann in einen Energiesparmodus geschaltet werden entsprechend dem
	PC-Staus.  Der Monitor geht in den Energiesparmodus 15 Sekunden nach dem das Eingangssignal
	verschwunden ist.
	Wenn der Monitor in den Energiesparmodus wechselt werden keine Bilder mehr angezeigt.
	<ul> <li>Energiesparmodus verlassen</li> <li>Wenn der Monitor ein Eingangssignal empfängt, beendet er automatisch den Energiesparmodus und kehrt zum normalen Anzeigemodus zurück.</li> </ul>
	Einstellungsbereich: Ein, Aus
	Hinweis
	Wenn der Monitor in den Energiesparmodus wechselt, wird 5 Sekunden vor dem Wechsel eine entsprechende Meldung eingeblendet.
	Wenn Sie den Monitor nicht verwenden, können Sie den Netzstecker abziehen,
	damit die Stromversorgung vollständig unterbrochen ist.
	Der Stromverbrauch variiert selbst dann, wenn das Stereo Mini-Jack-Kabel angeschlossen ist.
Netzkontroll-LED	Die Stromanzeige "Weiß" kann während der Bildschirmanzeige ausgeschaltet werden.
	Einstellungsbereich: Ein, Aus
Monitor	Die Einstellwerte werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
zurücksetzen	Einstellungen im "Administrator Settings" Menü
	Hinweis
	<ul> <li>Für Details über die Standardeinstellungen siehe "Hauptstandardeinstellungen" (Seite 33).</li> </ul>

## Sprachen

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, eine Sprache für das Einstellungsmenü oder Meldungen auszuwählen.

#### Einstellungsbereich

Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Schwedisch, Japanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch




#### Achtung

• Die Diplaysprache im "Administrator Settings" Menü kann nicht geändert werden.

#### Information

Mit dieser Funktion können Sie den Modellbezeichnung, die Seriennummer, die Nutzungsdauer, die Auflösung sowie das Eingangssignal anzeigen.

Beispiel:

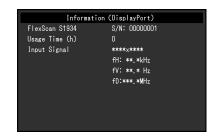

## Kapitel 4 Administrator Einstellungen

Dieses Kapitel beschreibt der Monitor mithilfe des "Administrator Settings" Menüs konfiguriert werden kann. Dieses Menü ist für Administratoren. Änderungen in diesem Menü sind nicht für den Normalbetrieb notwendig.


# 4-1. Grundeinstellungen "Administrator Settings" Menüs

## 1. Menü-Display

- 1. Drücken Sie 🖰, um den Monitor auszuschalten.
- 2. Halten Sie den Schalter ganz links gedrückt und drücken Sie 🖰 mehr als 2 Sekunden lang , um den Monitor einzuschalten.



Das "Administrator Settings" Menü erscheint.

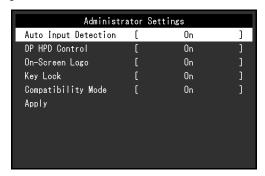

## 2. Einstellungen



Setzen Sie mit wählen Sie .
 Das "Administrator Settings" Menü erscheint.


#### 3. Anwenden und Beenden

Wählen Sie "Apply" und dann .
 Einstellungen im werden angewandt und "Administrator Settings" Menü wird verlassen.

#### Achtung

• Die Diplaysprache im "Administrator Settings" Menü kann nicht geändert werden.

## 4-2. Funktionen des "Administrator Settings" Menüs

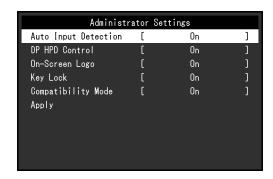

Funktion	Beschreibung
Auto Input Detection	Der Monitor erkennt den Anschluss, über den PC-Signale empfangen werden. Und stellt das Bild auf dem Bildschirm dar. Wird ein PC ausgeschaltet oder der Energiesparmodus für den PC aktiviert, zeigt der Monitor automatisch den Eingang des anderen Signals an. Wenn Sie diese Funktion auf "Off" gestellt haben. Nutzt der Monitor den gewählten Anschluss, unabhängig davon ob ein Signal verfügbar ist . In diesen Fall wählen Sie das Eingangssignal das angezeigt werden soll mit dem drücken des Schalters an der Vorderseite des Monitors.  Einstellungsbereich: On, Off  Hinweis
	Wenn Sie diese Funktion auf "On" gestellt haben, schaltet der Monitor erst dann auf den Energiesparmodus, nachdem alle angeschlossenen PCs im Energiesparmodus sind oder ausgeschaltet wurden.
DP HPD Control	Wenn ein PC über DisplayPort angeschlossen ist können sich Fenster und Icon beim Ein-/Ausschalten verschieben. Falls das passiert, stellen Sie diese Funktion auf "On".
	Einstellungsbereich: On, Off
On-Screen Logo	Das EIZO-Logo wird beim Einschalten des Monitors auf dem Bildschirm eingeblendet. Wenn diese Funktion auf "Off" gestellt ist erscheint das EIZO Logo nicht.
	Einstellungsbereich: On, Off
Key Lock	Um Änderungen der Einstellungen zu verhindern, können die Schalter an der Monitorvorderseite gesperrt werden.
	Einstellungsbereich: Off, Menu, All  • "Off" Alle Tasten freigeben.  • "Menu" Sperren der -Taste.  • "All" Alle Tasten mit Ausnahme des Netzschalters werden gesperrt.
Compatibility Mode	Je nach dem PC und der Grafikkarte kann das Eingangssignal möglicherweise nicht erkannt werden, und der Monitor schaltet nicht aus dem Energiesparmodus zurück. Falls das passiert, stellen Sie diese Funktion auf "On".
	Einstellungsbereich: On, Off

# Kapitel 5 Fehlerbeseitigung

## 5-1. Kein Bild

Problem	Mögliche Ursache und Lösung
Kein Bild     Die Stromanzeige leuchtet nicht.	<ul> <li>Prüfen Sie, ob das Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.</li> <li>Drücken Sie 也.</li> </ul>
Die Stromanzeige leuchtet weiß.	Erhöhen Sie im Einstellungsmenü die Werte für     "Helligkeit", "Kontrast" und / oder "Gain-Einstellung" (siehe     "Farbeintellungen" (Seite 14)).
Die Stromanzeige leuchtet orange.	<ul> <li>Wechseln Sie das Eingangssignal.</li> <li>Bewegen Sie die Maus oder drücken Sie eine Taste auf der Tastatur.</li> <li>Prüfen Sie ob der PC eingeschaltet ist.</li> <li>Je nach dem PC und der Grafikkarte kann das Eingangssignal möglicherweise nicht erkannt werden, und der Monitor schaltet nicht aus dem Energiesparmodus zurück. Falls kein Bild anzeigt nachdem die Maus bewegt wurde oder eine Taste gedrückt wurde führen Sie folgende Schritte aus. Das Problem wird möglicherweise behoben.</li> <li>1. Drücken Sie ປ), um den Monitor auszuschalten.</li> <li>2. Halten Sie den Schalter ganz links gedrückt und drücken Sie ປ) mehr als 2 Sekunden lang. Das "Administrator Settings" Menü erscheint.</li> <li>3. Wählen Sie "Compatibility Mode".</li> <li>4. Wählen Sie "Apply" und dann ✓.</li> <li>6. Rebooten Sie den PC.</li> </ul>
Die Stromanzeige blinkt orange.	Dies kann bei Verbindung des PCs mit dem DisplayPort- Anschluss auftreten. Verwenden Sie für die Verbindung ein von uns empfohlenes Signalkabel. Schalten Sie den Monitor aus und wieder ein.
Die nachstehende Meldung wird eingeblendet.	Diese Meldung wird eingeblendet, wenn das Signal nicht korrekt eingespeist wird, selbst wenn der Monitor ordnungsgemäß funktioniert.
Diese Meldung zeigt an, dass sich das Eingangssignal außerhalb des angegebenen Frequenzbereichs befindet.  Beispiel:  DVI  Signal Error	<ul> <li>Prüfen Sie, ob der PC so konfiguriert ist, dass er die         Anforderungen für die Auflösung und vertikale Abtastfrequenz         des Monitors erfüllt (siehe "1-2. Mögliche Auflösungen" (Seite         7)).</li> <li>Starten Sie den PC neu.</li> <li>Wählen Sie mithilfe des zur Grafikkarte gehörenden         Dienstprogramms eine geeignete Einstellung. Für weitere         Informationen hierzu siehe das Benutzerhandbuch der         Grafikkarte.</li> </ul>

# 5-2. Bildverarbeitungsprobleme (für digital und analog)

Problem	Mögliche Ursache und Lösung
Der Bildschirm ist zu hell oder zu dunkel.	<ul> <li>Nutzen Sie im Einstellungsmenü die Optionen "Helligkeit", "Kontrast" um diese anzupassen (siehe "Farbeintellungen" (Seite 14)). (Die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Monitors hat eine begrenzte Lebensdauer. Wenn der Bildschirm dunkel wird oder flackert, wenden Sie sich an Ihren lokalen EIZO-Handelsvertreter.)</li> <li>Wenn der Bildschirm zu hell ist, schalten Sie Auto EcoView auf "Ein". Der Monitor erkennt die Umgebungshelligkeit, um die Bildschirmhelligkeit automatisch zu justieren (siehe "Auto EcoView" (Seite 11)).</li> </ul>
2. "Helligkeit" kann nicht eingestellt werden	Wenn der EcoView-Modus auf "Ein" gestellt ist kann die "Helligkeit" nicht mit den erweiterten Einstellungen von Auto EcoView justiert werden.
Kann eingestellte Werte nicht ändern (	Der breite Einstellungsbereich der Auto EcoView Funktion kann begrenzt werden damit die Anzeige nicht zu hell oder zu dunkel wird. Falls der Einstellungsbereich begrenzt wird können Werte ausserhalb diese Bereichs nicht mehr gesetzt werden. Falls Sie Werte ausserhalb diese Bereichs einstellen wollen, versuchen Sie folgende Einstellungen.  - Ändern Sie die Maximal- und Minimalwerte für "Helligkeit" in den erweiterten Auto EcoView
• Kann eingestellte Werte nicht ändern ("   oder "   " sind grau dargestellt)  - "Helligkeit"-Einstellungen über den   -Schalter	Einstellungen Setzen Sie Auto EcoView auf "Aus", Für Details über Auto EcoView, siehe "Auto EcoView" (Seite 11).  • Die Helligkeit kann nicht justiert werden wenn das Umgebungslicht am Installationsort zu hell oder zu dunkel ist. In diesem Fall versuchen Sie folgende Einstellungen zu ändern.
- "Helligkeit" Einstellungsmenu über Farbeinstellungen	<ul> <li>- Ändern Sie die Maximal- und Minimalwerte für "Umgebungslicht" in den erweiterten Auto EcoView Einstellungen.</li> <li>- Setzen Sie Auto EcoView auf "Aus", Für Details über Auto EcoView, siehe "Auto EcoView" (Seite 11).</li> </ul>
3. Text ist unscharf.	<ul> <li>Prüfen Sie, ob der PC so konfiguriert ist, dass er die Anforderungen für die Auflösung und vertikale Abtastfrequenz des Monitors erfüllt (siehe "1-2. Mögliche Auflösungen" (Seite 7)).</li> <li>Wenn ein Bild nicht mit der empfohlenen Auflösung angezeigt wird, sind Zeichen oder Linien des angezeigten Bilds evtl. unscharf. In diesem Fall verwenden Sie im Einstellungsmenü die Option "Schärfe" um die Anzeige zu justieren (siehe "Schärfe" (Seite 17)).</li> </ul>
4. Nachbilder treten auf	<ul> <li>Nachbilder treten vor allem bei LCD-Monitoren auf. Vermeiden Sie ein langes Anzeigen desselben Bildes.</li> <li>Verwenden Sie den Bildschirmschoner oder die Energiesparfunktion, um zu vermeiden, dass dasselbe Bild über längere Zeit hinweg angezeigt wird.</li> </ul>
5. Grüne / rote / blaue / weiße oder fehlerhafte Punkte bleiben auf dem Bildschirm.	Dies liegt an der Charakteristik des LCD-Displays und ist kein Fehler.

Problem	Mögliche Ursache und Lösung
6. Störende Muster oder Abdrücke bleiben	Lassen Sie den Bildschirm des Monitors weiß oder     Schwarz Diese Erscheinung auf der geschließ and
auf dem Bildschirm.	schwarz. Diese Erscheinung sollte anschließend verschwinden.
7. Störungen entstehen am Bildschirm.	Beim Empfang von HDCP-Signalen werden die normalen Bilder möglicherweise nicht sofort angezeigt.
8. (Wenn DisplayPort angeschlossen ist) Position von Fenstern und Icons ändern sich, wenn die Stromversorgung ein-/ ausgeschaltet wird oder nach Verlassen der Energiesparmodus.	Schalten Sie im "Administrator Settings" Menü die "DP HPD Control" auf "On" (siehe "DP HPD Control" (Seite 23)).

# 5-3. Bildverarbeitungsprobleme (nur für analog)

Problem	Mögliche Ursache und Lösung
1. Die Anzeigeposition ist falsch.	<ul> <li>Verwenden Sie im Einstellungsmenü die Option "Bildposition", um die Bildposition zu korrigieren (siehe "Hor. Position", "Ver. Position" (Seite 18)).</li> <li>Bleibt das Problem bestehen, verwenden Sie das zur Grafikkarte gehörende Dienstprogramm (falls vorhanden), um die Anzeigeposition zu ändern.</li> </ul>
2. Vertikale Balken erscheinen auf dem Bildschirm, oder ein Teil des Bildes flackert.	Verwenden Sie im Einstellungssmenü die Option "Clock", um den Monitor zu justieren (siehe "Clock" (Seite 18)).
Der gesamte Bildschirm flackert oder ist unscharf.	Verwenden Sie im Einstellungssmenü die Option "Phase", um den Monitor zu justieren (siehe "Phase" (Seite 18)).

## 5-4. Andere Probleme

Problem	Mögliche Ursache und Lösung
Das Einstellungs-Menü erscheint nicht.	Prüfen Sie, ob die Bediensperrfunktion aktiv ist (siehe "Key Lock" (Seite 23)).
2. Kein Audioausgang.	<ul> <li>Prüfen Sie, ob das Stereo Mini jack-Kabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.</li> <li>Prüfen Sie, ob die Lautstärke auf "0" eingestellt ist.</li> <li>Prüfen Sie die Einstellung des PCs und die Audiowiedergabesoftware.</li> <li>Prüfen Sie die Einstellung für die "Quelle", wenn Sie den DisplayPort-Eingang verwenden (siehe "Audioquelle" (Seite 19)) verwenden.</li> </ul>


# Kapitel 6 Referenz

## 6-1. Anbringen des optionalen Schwenkarms

Durch Abnehmen des Standfußelements kann ein optionaler Schwenkarm (oder ein optionaler Standfuß) angebracht werden. Hinweise zu einem unterstützten optionalen Schwenkarm (oder optionalen Standfuß) finden Sie auf unserer Website. http://www.eizoglobal.com

#### Achtung

- Wenn Sie einen Schwenkarm oder einen Standfuß anbringen, befolgen Sie die Anweisungen im jeweiligen Benutzerhandbuch.
- Wenn Sie den Schwenkarm oder Standfuß eines anderen Herstellers verwenden, achten Sie im Voraus darauf, dass er dem VESA-Standard entspricht. Verwenden Sie die Schrauben, die das Gerät und den Standfuß sichern
  - Lochabstand für die Schrauben: 100 mm × 100 mm
  - Stärke der Platte: 2,6 mm
  - Ausreichende Stabilität, um das Gewicht des Monitors (außer dem Standfuß) und Zubehör wie Kabel zu tragen.
- Beim Befestigen eines Schwenkarms oder Standfußes sind die möglichen Ausrichtungen und der Bewegungsbereich (Kippwinkel) wie folgt:

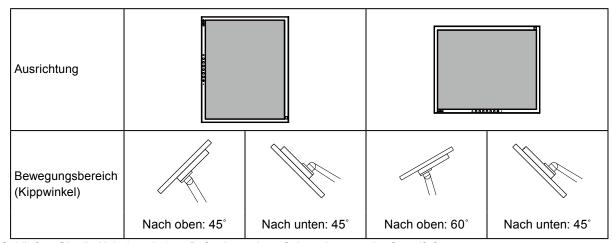

- Schließen Sie die Kabel nach dem Befestigen eines Schwenkarms oder Standfußes an.
- Bewegen Sie den entfernten Standfuß nicht nach oben oder unten. Dies kann zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
- Der Monitor und der Schwenkarm oder Standfuß sind schwer. Wenn sie herunterfallen, kann dies zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.

## Vorgehensweise


- 1. Legen Sie den LCD-Monitor auf ein weiches Tuch, das auf einer stabilen Unterlage ausgebreitet ist, und zwar mit der Displayoberfläche nach unten.
- 2. Entfernen Sie den Standfuß.

Legen Sie einen Schraubendreher bereit.

Lösen Sie mit dem Schraubendreher die (vier) Schrauben, die das Gerät und den Standfuß verbinden.

3. Bringen Sie den Schwenkarm oder Standfuß am Monitor an.


Befestigen Sie den Monitor mithilfe der im Benutzerhandbuch des Schwenkarms oder Standfußes beigegebenen Schrauben am Schwenkarm oder Standfuß.

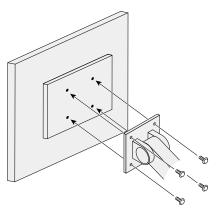

## 6-2. Anschließen mehrerer PCs

Das Produkt hat mehrere Anschlüsse zu Pcs und ermöglicht Ihnen das Umschalten der jeweiligen Anschlüsse für die Anzeige.

#### Beispiele für den Anschluss

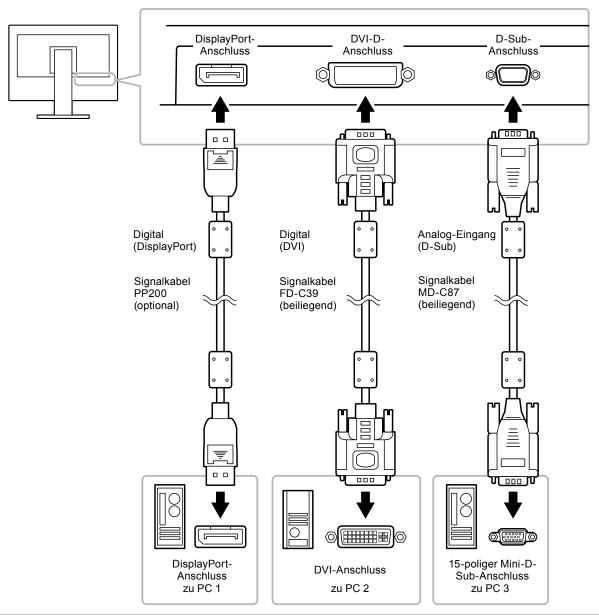

#### Hinweis

- Das Eingangssignal wechselt bei jedem Drücken des Bedienschalters ( ) an der Monitorvorderseite. Wenn das Signal umgeschaltet wird, wird der Name des aktiven Eingangsanschlusses in der rechten oberen Bildschirmecke angezeigt.
- Der Monitor erkennt den Anschluss, über den PC-Signale empfangen werden. Und stellt das Bild auf dem Bildschirm dar. Für Details siehe "Auto Input Detection" (Seite 23).


## 6-3. Technische Daten

LCD-Displayw	Тур	IPS (Blendschutz)	
	Hintergrundbeleuchtung	LED	
	Größe	48 cm (19 Zoll)	
	Native Auflösung	1280 Bildpunkte × 1024 2	 Zeilen
	Anzeigegröße (H × V)	374,8 mm × 299,8 mm	
	Punktabstand	0,293 mm	
	Darstellbare Farben	8-Bit-Farben:	16,77 Millionen Farben
	Betrachtungswinkel (H / V,	178° / 178°	
	typisch)	170 7 170	
	Reaktionszeit (typisch)	Grau-zu-grau:	14 ms
Videosignale	Eingangsanschlüsse	<u> </u>	DVI-D (HDCP) × 1, und D-Sub
	Digitale Abtastfrequenz (H / V)	31 kHz bis 64 kHz / 59 H:	z bis 61 Hz
	Analoge Scan-Frequenz (H / V)	31 kHz bis 64 kHz / 55 Hz bis 61 Hz	
	Synchrinsierungs Signal	Einzeln	
	Max. Pixeltakt	108 MHz	
Audio	Audio Eingangsformat	DisplayPort:	2 Kanal linear PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz)
	Lautsprecher	0,5 W + 0,5 W	
	Kopfhörer	2 mW + 2 mW (32 Ω)	
	Eingangsanschlüsse	Linie:	Stereo Mini-Jack × 1
		DisplayPort × 1 (Mit Video Signal geteilt)	
	Ausgangsanschlüsse	Kopfhörer	Stereo Mini-Jack × 1
Stromversorgung	Eingang	100 - 240 VAC ±10 %, 50 / 60 Hz 0,4 A - 0,25 A	
	Maximale Leistungsaufnahme	21 W oder weniger	
	Stromsparmodus	0,5 W oder weniger (Werkseinstellung)	
	Bereitschaftsmodus	0,5 W oder weniger (Wer	kseinstellung)
Physische Daten	Abmessungen	Kippträger :	405 mm × 414 mm × 205 mm (Breite × Höhe × Tiefe)
		Höhenverstellbarer Fuß:	405 mm × 406,5 mm - 506.5 mm × 205 mm (Breite × Höhe × Tiefe)
	Abmessungen (ohne Standfuß)	405 mm × 334 mm × 61,5	5 mm (Breite × Höhe × Tiefe)
	Nettogewicht	Kippträger :	Ca. 4,6 kg
		Höhenverstellbarer Fuß:	Ca. 5,6 kg
	Nettogewicht (ohne Standfuß)	Ca. 3,8 kg	
	Höheneinstellbereich	Kippträger :	-
		Höhenverstellbarer Fuß:	100 mm
	Neigung	Kippträger :	Nach oben 30°, Nach unten 5°
		Höhenverstellbarer Fuß:	Nach oben 30°, Nach unten 0°
	Drehung	Kippträger:	-
		Höhenverstellbarer Fuß:	Links 35°, Rechts 35°
	Vertikale Rotation	Kippträger :	-
		Höhenverstellbarer Fuß:	90° im Uhrzeigersinn
Umgebungsbedingungen	Temperatur	5 °C bis 35 °C (41 °F bis 9	95 °F)
im Betrieb	Luftfeuchte	20 % bis 80 % relative Lu	oftfeuchte (ohne Kondensierung)
	Luftdruck	540 hPa bis 1060 hPa	


Umgebungsbedingungen	Temperatur	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
bei Transport/Lagerung	Luftfeuchte	10 % bis 90 % relative Luftfeuchte (ohne Kondensierung)
	Luftdruck	200 hPa bis 1060 hPa

## Außenabmessungen

## Kippträger

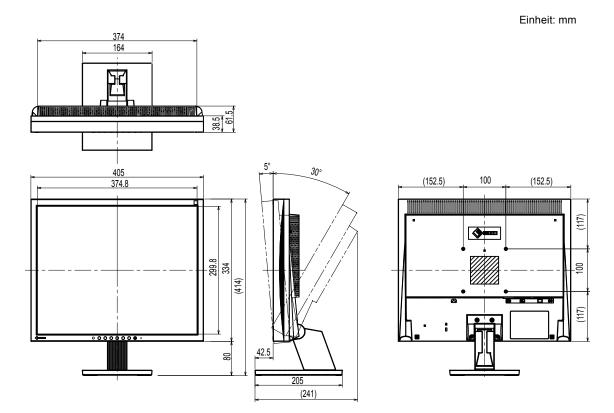

## Höhenverstellbarer Fuß

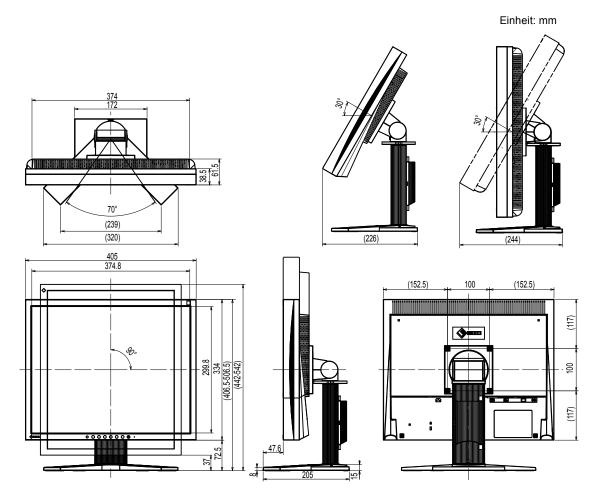

## Hauptstandardeinstellungen

Auto EcoView	Ein
Farbmodus	User 1
Energie sparen	Ein
Sprachen	English
Netzkontroll-LED	Ein
Auto Input Detection	On
DP HPD Control	Off
On-Screen Logo	On
Key Lock	Off
Compatibility Mode	Off

## Zubehör

Signalkabel	PP200 (DisplayPort-DisplayPort)
Reinigungssatz	EIZO "ScreenCleaner"

Für die neuesten Zubehör-Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Website. http://www.eizoglobal.com

## Kapitel 7 Glossar

#### **Auflösung**

Das LCD-Display besteht aus einer großen Anzahl von Pixeln bestimmter Größe, die beleuchtet sind, um Bilder darzustellen. Dieser Monitor setzt sich aus 1280 horizontalen und 1024 vertikalen Pixeln zusammen. Bei einer Auflösung von 1280 × 1024 Pixel werden alle Pixel als ein Vollbild beleuchtet (1:1).

#### Bereichsjustierung

Die Bereichsjustierung steuert die Signalausgangspegel, sodass die gesamte Farbabstufung angezeigt werden kann. Es wird empfohlen, die Bereichsjustierung vor der Farbeinstellung vorzunehmen.

#### Clock

Der analoge Signaleingangsmonitor muss einen Takt derselben Frequenz wie die Punktfrequenz des verwendeten Grafiksystems wiedergeben, wenn das analoge Signal in ein digitales Signal zur Bildanzeige umgewandelt wird. Das nennt man Taktanpassung. Ist der Taktpuls nicht korrekt eingestellt, sind einige vertikale Balken auf dem Bildschirm zu sehen.

#### **DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine)**

Der DICOM-Standard wurde vom American College of Radiology sowie der amerikanischen National Electrical Manufacturer's Association entwickelt.

Die Verbindung DICOM-kompatibler Geräte ermöglicht den Austausch von medizinischen Bilddaten und Informationen. Die Spezifikationen für die digitale Anzeige medizinischer Graustufenbilder sind im DICOM-Dokument unter Abschnitt 14 definiert.

#### **DisplayPort**

Dies ist der Schnittstellenstandard für Bildsignale, die VESA-konform standardisiert sind. Er wurde mit dem Ziel entwickelt, die herkömmlichen DVI- und analogen Schnittstellen zu ersetzen und kann hochauflösende Signale sowie Tonsignale übertragen, die nicht von DVI unterstützt werden. Die Anschlüsse mit Standardgröße und kleiner Größe wurden standardisiert.

#### **DVI (Digital Visual Interface)**

Bei DVI handelt es sich um einen digitalen Schnittstellenstandard. DVI ermöglicht die direkte und verlustfreie Übertragung digitaler PC-Daten.

Verwendet werden hierbei das TMDS-Signalübertragungsverfahren sowie DVI-Anschlüsse. Es gibt zwei Arten von DVI-Anschlüssen: Der eine ist ein DVI-D-Anschluss für den digitalen Signaleingang. Der andere ist ein DVI-I-Anschluss sowohl für den digitalen als auch für analoge Signaleingänge.

#### Gain

Justiert jeden Farbparameter für rot, grün und blau. Ein LCD-Monitor stellt Farben mithilfe von Licht dar, das den Farbfilter des Displays durchdringt. Rot, grün und blau sind die drei Primärfarben. Alle Farben des Monitors werden durch Mischung dieser drei Farben erzeugt. Der Farbton kann durch Justierung der Intensität, mit der das Licht die einzelnen Farbfilter durchdringt, verändert werden.

#### Gamma

Die Monitorhelligkeit variiert nicht linear mit dem Eingangssignalpegel. Dieses Phänomen wird allgemein als "Gamma-Charakteristik" bezeichnet. Bei einem niedrigen Gamma-Wert wird der Mitteltonbereich heller und bei einem hohen Gamma-Wert dunkler angezeigt. Änderungen des Gamma-Werts haben keinen Einfluss auf den Kontrast. Es sollte ein für den Anzeigeeinhalt angemessener Gamma-Wert gewählt werden.

#### **HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)**

Ein digitales Signalverschlüsselungssystem wurde entwickelt, um die digitalen Inhalte, wie z. B. Video, Musik usw. mit Kopierschutz zu versehen.

Dadurch werden die digitalen Inhalte sicher übertragen, indem die digitalen Inhalte auf der Ausgangsseite verschlüsselt, über einen DVI- oder HDMI-Anschluss gesendet und auf der Eingangsseite wieder entschlüsselt werden.

Digitale Inhalte können nicht reproduziert werden, wenn beide Geräte auf der Ausgangs- als auch auf der Eingangsseite nicht mit einem HDCP-System kompatibel sind.

#### Phase

"Phase" beschreibt das Abtast-Timing für die Umwandlung des analogen in ein digitales Signal. Durch die Phasenjustierung wird das Timing justiert. Es empfiehlt sich, die Phasenjustierung erst dann vorzunehmen, wenn der Takt (Clock) korrekt justiert wurde.

#### **sRGB** (Standard RGB)

Internationaler Standard für die Farbreproduktion und den Farbraum bei Peripheriegeräten (wie Monitoren, Druckern, Digitalkameras, Scannern). Als eine Form der einfachen Farbübereinstimmung für das Internet können Farben mit Farbtönen angezeigt werden, die denen der Übertragungs- und Empfangsgeräte sehr nahe kommen.

#### **Temperatur**

Bei der Farbtemperatur handelt es sich um ein Verfahren zum Messen des weißen Farbtons, üblicherweise angegeben in Kelvin. Bei niedrigen Temperaturen bekommt der Bildschirm einen Rotstich, während sich bei hohen Temperaturen, ähnlich wie bei einer Flamme, ein Blaustich bemerken lässt.

5.000 K: Leicht rötliches Weiß

6.500 K: Weiß, das als Kunstlichtfarbe bezeichnet wird

9.300 K: Leicht bläuliches Weiß

## TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)

Signalübertragungsmethode für die digitale Schnittstelle.

## **Anhang**

## Marke

Die Bezeichnungen HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing, LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Das DisplayPort Compliance Logo und VESA sind eingetragene Marken der Video Electronics Standards Association.

Das SuperSpeed USB Trident-Logo ist eine eingetragene Marke von USB Implementers Forum, Inc.



Kensington und MicroSaver sind eingetragene Marken der ACCO Brands Corporation.

Thunderbolt ist eine Marke der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Microsoft, Windows und Windows Vista sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

Adobe ist eine eingetragene Marke von Adobe Systems Incorporated in den USA und anderen Ländern. Apple, Mac OS, Macintosh und ColorSync sind eingetragene Marken von Apple Inc.

EIZO, das EIZO Logo, ColorEdge, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiCS, RadiForce, RadiNET, Raptor und ScreenManager sind eingetragene Marken der EIZO Corporation in Japan und anderen Ländern.

ColorEdge Tablet Controller, ColorNavigator, CuratOR, EcoView NET, EIZO EasyPIX, EIZO Monitor Configurator, EIZO ScreenSlicer, G-Ignition, i•Sound, Quick Color Match, Re/Vue, Screen Administrator und UniColor sind Marken der EIZO Corporation.

Alle anderen Marken und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

## Lizenz

Die für den auf diesem Produkt angezeigten Text verwendete Bitmap-Schriftart "Round Gothic Bold" wurde von Ricoh entworfen.

## **ENERGY STAR**

Als Partner von ENERGY STAR erfüllt EIZO Corporation für dieses Produkt die Richtlinien für Energieeffizienz von ENERGY STAR.



## TCO

Dieses Produkt erfüllt den TCO-Standard, der sich auf Sicherheit, Ergonomie, Umweltfreundlichkeit usw. von Büroausrüstung bezieht.

Einzelheiten finden Sie auf den folgenden Seiten.

#### Congratulations!

#### This product is TCO Certified – for Sustainable IT



TCO Certified is an international third party sustainability certification for IT products. TCO Certified ensures that the manufacture, use and recycling of IT products reflect environmental, social and economic responsibility. Every TCO Certified product model is verified by an accredited independent test laboratory.

This product has been verified to meet all the criteria in TCO Certified, including:

#### **Corporate Social Responsibility**

Socially responsible production – working conditions and labor law in manufacturing country

#### **Energy Efficiency**

Energy efficiency of product and power supply. Energy Star compliant, where applicable

#### **Environmental Management System**

Manufacturer must be certified according to either ISO 14001 or EMAS

#### **Minimization of Hazardous Substances**

Limits on cadmium, mercury, lead & hexavalent chromium including requirements for mercury-free products, halogenated substances and hazardous flame retardants

#### **Design for Recycling**

Coding of plastics for easy recycling. Limit on the number of different plastics used.

#### **Product Lifetime, Product Take Back**

Minimum one-year product warranty. Minimum three-year availability of spare parts. Product takeback

#### **Packaging**

Limits on hazardous substances in product packaging. Packaging prepared for recycling

#### **Ergonomic, User-centered design**

Visual ergonomics in products with a display. Adjustability for user comfort (displays, headsets)

Acoustic performance – protection against sound spikes (headsets) and fan noise (projectors, computers)

Ergonomically designed keyboard (notebooks)

## Electrical Safety, minimal electro-magnetic Emissions Third Party Testing

All certified product models have been tested in an independent, accredited laboratory.

A detailed criteria set is available for download at <a href="www.tcodevelopment.com">www.tcodevelopment.com</a>, where you can also find a searchable database of all TCO Certified IT products.

TCO Development, the organization behind TCO Certified, has been an international driver in the field of Sustainable IT for 20 years. Criteria in TCO Certified are developed in collaboration with scientists, experts, users and manufacturers. Organizations around the world rely on TCO Certified as a tool to help them reach their sustainable IT goals. We are owned by TCO, a non-profit organization representing office workers. TCO Development is headquartered in Stockholm, Sweden, with regional presence in North America and Asia

For more information, please visit www.tcodevelopment.com

## **FCC Declaration of Conformity**

For U.S.A., Canada, etc. (rated 100-120 Vac) Only

## **FCC Declaration of Conformity**

EIZO Inc.

We, the Responsible Party

5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630

Phone: (562) 431-5011

declare that the product Trade name: EIZO

Model: FlexScan S1934

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this product is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- \* Reorient or relocate the receiving antenna.
- \* Increase the separation between the equipment and receiver.
- \* Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- \* Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

#### Note

Use the attached specified cable below or EIZO signal cable with this monitor so as to keep interference within the limits of a Class B digital device.

- AC Cord
- Shielded Signal Cable (enclosed)

#### **Canadian Notice**

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de le classe B est comforme à la norme NMB-003 du Canada.

## **BEGRENZTE GARANTIE**

EIZO Corporation (im Weiteren als "EIZO" bezeichnet) und die Vertragsimporteure von EIZO (im Weiteren als "Vertrieb(e)" bezeichnet) garantieren dem ursprünglichen Käufer (im Weiteren als "Erstkäufer" bezeichnet), der das in diesem Dokument vorgegebene Produkt (im Weiteren als "Produkt" bezeichnet) von EIZO oder einem Vertrieb erworben hat, gemäß den Bedingungen dieser beschränkten Garantie (im Weiteren als "Garantie" bezeichnet), dass EIZO und der Vertrieb nach eigenem Ermessen das Produkt entweder kostenlos reparieren oder austauschen, falls der Erstkäufer innerhalb der Garantiefrist (weiter unten festgelegt) eine Fehlfunktion bzw. Beschädigung des Produkts feststellt, die während des normalen Gebrauchs des Produkts gemäß den Anweisungen des zum Lieferumfang des Produkts gehörenden Benutzerhandbuchs (im Weiteren als "Benutzerhandbuch" bezeichnet) aufgetreten ist.

Die Dauer der Garantieleistung beträgt (i) fünf (5) Jahre ab dem Erstverkaufsdatum des Produkts oder (ii) 30.000 Betriebsstunden des Produkts (im Weiteren als "**Garantiefrist**" bezeichnet). EIZO und die Vertriebe übernehmen über den Rahmen dieser Garantie hinaus hinsichtlich des Produkts keinerlei Haftung oder Verpflichtung dem Erstkäufer oder Dritten gegenüber.

Nach Ablauf von fünf (5) Jahren nach Ende der Produktion solcher Teile werden EIZO und Vertriebshändler keine Teile (mit Ausnahme von Konstruktionsteilen) mehr vorhalten und lagern. EIZO und seine Vertriebspartner verpflichten sich, bei einer etwaigen Reparatur des Monitors ausschließlich Produkte gemäß den EIZO-Qualitätssicherungsstandards zu verwenden. Wenn das Gerät aufgrund seines Zustands oder eines Fehlbestands bei einem entsprechenden Teil nicht repariert werden kann, können EIZO und Vertriebshändler statt der Reparatur des Geräts den Austausch gegen ein Produkt mit gleichwertiger Leistung anbieten.

Diese Garantie gilt nur in Ländern oder Gebieten, in denen sich Vertriebe befinden. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Erstkäufers gegenüber dem Verkäufer werden durch diese Garantie nicht berührt.

EIZO und die Vertriebe besitzen im Rahmen dieser Garantie keinerlei Verpflichtung in den folgenden Fällen:

- (a) Produktdefekte, die auf Frachtschäden, Modifikation, Nachgestaltung, Missbrauch, Fehlbedienung, Unfälle, unsachgemäße Installation, Naturkatastrophen, fehlerhafte Wartung und/oder unsachgemäße Reparatur durch eine andere Partei als EIZO und die Vertriebe zurückzuführen sind.
- (b) Eine Inkompatibilität des Produkts aufgrund von technischen Neuerungen und/oder neuen Bestimmungen, die nach dem Kauf in Kraft treten.
- (c) Jegliche Verschlechterung des Sensors.
- (d) Jegliche Verschlechterung der Bildschirmleistung, die durch Verschleißteile wie das LCD-Panel und/oder die Hintergrundbeleuchtung usw. hervorgerufen werden (z.B. Veränderungen von Helligkeit oder Helligkeitsverteilung, Veränderungen von Farbe oder Farbverteilung, Pixeldefekte einschließlich von durchgebrannten Pixeln usw.).
- (e) Produktdefekte, die durch externe Geräte verursacht werden.
- (f) Jeglicher Defekt eines Produkts, dessen ursprüngliche Seriennummer geändert oder entfernt wurde.
- (g) Normale Abnutzung des Produkts, insbesondere von Verbrauchsteilen, Zubehörteilen und/oder Beilagen (z.B. Tasten, drehbare Teile, Kabel, Benutzerhandbuch usw.); sowie
- (h) Verformungen, Verfärbungen und/oder Verziehungen am Produktäußeren, einschließlich der Oberfläche des LCD-Panels.

Bei Inanspruchnahme der Garantieleistung ist der Erstkäufer verpflichtet, das Produkt auf eigene Kosten und in der Originalverpackung bzw. einer anderen geeigneten Verpackung, die einen gleichwertigen Schutz gegen Transportschäden bietet, an den örtlichen Vertrieb zu übersenden, wobei der Erstkäufer das Transportrisiko gegenüber Schäden und/oder Verlust trägt. Zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Garantieleistung muss der Erstkäufer einen Verkaufsbeleg vorweisen, auf dem das Kaufdatum angegeben ist.

Die Garantiefrist für ein im Rahmen dieser Garantie ausgetauschtes und/oder repariertes Produkt erlischt nach Ablauf der ursprünglichen Garantiefrist.

EIZO ODER DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE HAFTEN NICHT FÜR ZERSTÖRTE DATENBESTÄNDE ODER DIE KOSTEN DER WIEDERBESCHAFFUNG DIESER DATENBESTÄNDE AUF JEGLICHEN DATENTRÄGERN ODER TEILEN DES PRODUKTS, DIE IM RAHMEN DER GARANTIE BEI EIZO ODER DEN EIZO-VERTRAGSIMPORTEUREN ZUR REPARATUR EINGEREICHT WURDEN.

EIZO UND DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE GEBEN WEDER EXPLIZITE NOCH IMPLIZITE GARANTIEN IN BEZUG AUF DIESES PRODUKT UND SEINE QUALITÄT, LEISTUNG, VERKÄUFLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. AUF KEINEN FALL SIND EIZO ODER DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE VERANTWORTLICH FÜR JEGLICHE ZUFÄLLIGE, INDIREKTE, SPEZIELLE, FOLGE- ODER ANDERE SCHÄDEN JEGLICHER ART (EINSCHLIESSLICH OHNE JEDE BEGRENZUNG SCHÄDEN BEZÜGLICH PROFITVERLUST, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG, VERLUST VON GESCHÄFTSINFORMATION ODER JEGLICHE ANDEREN FINANZIELLEN EINBUSSEN), DIE DURCH DIE VERWENDUNG DES PRODUKTES ODER DIE UNFÄHIGKEIT ZUR VERWENDUNG DES PRODUKTES ODER IN JEGLICHER BEZIEHUNG MIT DEM PRODUKT, SEI ES BASIEREND AUF VERTRAG, SCHADENSERSATZ, NACHLAESSIGKEIT, STRIKTE HAFTPFLICHT ODER ANDEREN FORDERUNGEN ENTSTEHEN, AUCH WENN EIZO UND DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE IM VORAUS ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDEN. DIESER AUSSCHLUSS ENTHÄLT AUCH JEDE HAFTPFLICHT, DIE AUS FORDERUNGEN DRITTER GEGEN DEN ERSTKÄUFER ENTSTEHEN KANN. ZWECK DIESER KLAUSEL IST ES, DIE HAFTUNG VON EIZO UND DEN VERTRIEBEN GEGENÜBER FORDERUNGEN ZU BEGRENZEN, DIE AUS DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE UND/ODER DEM VERKAUF ENTSTEHEN KÖNNEN.

## Informationen zum Thema Recycling

## **Recycling Information**

This product, when disposed of, is supposed to be collected and recycled according to your country's legislation to reduce environmental burden. When you dispose of this product, please contact a distributor or an affiliate in your country.

The contact addressees are listed on the EIZO website below.

http://www.eizoglobal.com

For recycling information for customers in Switzerland, please refer to the following website. http://www.swico.ch

For customers in the United States, a free take-back program for the product and packaging materials is available. Please refer to the following website for details. http://www.eizo.com/warranty/recycling/

## Informationen zum Thema Recycling

Dieses Produkt muss gemäß den Vorschriften Ihres Landes zur Entlastung der Umwelt recyclet werden. Wenden Sie sich bei der Entsorgung dieses Produkts an einen Verteiler oder eine Tochtergesellschaft in Ihrem Land.

Die Adressen zur Kontaktaufnahme sind auf der unten angegebenen Website von EIZO aufgeführt. http://www.eizoglobal.com

Kunden in der Schweiz entnehmen Informationen zum Recycling der folgenden Website: http://www.swico.ch

## Informations sur le recyclage

Ce produit doit être jeté aux points de collecte prévus à cet effet et recyclé conformément à la législation de votre pays, afin de réduire l'impact sur l'environnement. Lorsque vous jetez ce produit, veuillez contacter un distributeur ou une société affiliée de votre pays.

Les adresses des distributeurs sont répertoriées sur le site Web EIZO ci-dessous. http://www.eizoglobal.com

Pour les clients en Suisse, veuillez consulter le site Web suivant afin d'obtenir des informations sur le recyclage.

http://www.swico.ch

## Información sobre reciclaje

Este producto debe desecharse y reciclarse según la legislación del país para reducir el impacto medioambiental. Cuando desee deshacerse de este producto, póngase en contacto con un distribuidor o una filial de su país.

Encontrará las direcciones de contacto en el sitio web de EIZO que se indica a continuación. http://www.eizoglobal.com

## Informazioni sul riciclaggio

Per lo smaltimento e il riciclaggio del presente prodotto, attenersi alle normative vigenti nel proprio paese per ridurre l'impatto ambientale. Per lo smaltimento, rivolgersi ad un distributore o un affiliato presenti nel proprio

Gli indirizzi sono elencati nel sito Web EIZO riportato di seguito.

http://www.eizoglobal.com

Per informazioni sul riciclaggio per i clienti in Svizzera, consultare il sito Web riportato di seguito. http://www.swico.ch

## **Atervinningsinformation**

När denna produkt kasseras ska den hanteras och återvinnas enligt landets föreskrifter för att reducera miljöpåverkan. När du kasserar produkten ska du kontakta en distributör eller representant i ditt land. Kontaktadresserna listas på EIZO-webbplatsen nedan. http://www.eizoglobal.com

## Πληροφορίες ανακύκλωσης

Το προϊόν αυτό, όταν απορρίπτεται, πρέπει να συλλέγεται και να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας έτσι ώστε να μην επιβαρύνει το περιβάλλον. Για να απορρίψετε το προϊόν, επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο ή μια θυγατρική εταιρεία στη χώρα σας.

Οι διευθύνσεις επικοινωνίας αναγράφονται στην τοποθεσία web της EIZO παρακάτω. http://www.eizoglobal.com

## Сведения по утилизации

По истечении срока службы данного продукта его следует принести на сборный пункт и утилизировать в соответствии с действующими предписаниями в вашей стране, чтобы уменьшить вредное воздействие на окружающую среду. Прежде чем выбросить данный продукт, обратитесь к дистрибьютору или в местное представительство компании в вашей стране.

Контактные адреса можно найти на веб-узле EIZO.

http://www.eizoglobal.com

## Informatie over recycling

Wanneer u dit product wilt weggooien, moet het uit milieu-overwegingen worden verzameld en gerecycled volgens de betreffende wetgeving van uw land. Wanneer u dit product wilt weggooien, moet u contact opnemen met een distributeur of een partner in uw land.

De contactadressen worden vermeld op de volgende EIZO-website.

http://www.eizoglobal.com

## Informação sobre reciclagem

Este produto, quando o deitar fora, deve ser recolhido e reciclado de acordo com a legislação do seu país para reduzir a poluição. Quando deitar fora este produto, contacte um distribuidor ou uma filial no seu país. Os endereços de contacto estão listados no website do EIZO, abaixo. http://www.eizoglobal.com

## Oplysninger om genbrug

Dette produkt forventes ved bortskaffelse at blive indsamlet og genbrugt i overensstemmelse med lovgivningen i dit land for at reducere belastningen af miljøet. Når du bortskaffer denne produkt, skal du kontakte en distributør eller et tilknyttet selskab i dit land.

Adresserne på kontaktpersonerne er angivet på EIZO's websted nedenfor. http://www.eizoglobal.com

## Kierrätystä koskevia tietoja

Tuote tulee hävittää kierrättämällä maan lainsäädännön mukaisesti ympäristön kuormittumisen vähentämiseksi. Kun hävität tuotteen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai tytäryhtiöön maassasi.

Yhteystiedot löytyvät EIZOn Internet-sivustolta.

http://www.eizoglobal.com

## Wykorzystanie surowców wtórnych

Ten produkt po zużyciu powinien być zbierany i przetwarzany zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Wyrzucając ten produkt, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub partnerem. Adresy kontaktowe można znaleźć we wskazanej poniżej witrynie internetowej firmy EIZO. http://www.eizoglobal.com

## Informace o recyklaci

Při likvidaci produktu musí být produkt vyzvednut a recyklován podle zákonů příslušné země, aby nedocházelo k zatěžování životního prostředí. Zbavujete-li se produktu, kontaktujte distributora nebo pobočku ve své zemi. Kontaktní adresy jsou uvedeny na následující webové stránce společnosti EIZO. http://www.eizoglobal.com

## Ringlussevõtu alane teave

Keskkonnakoormuse vähendamiseks tuleks kasutatud tooted kokku koguda ja võtta ringlusse vastavalt teie riigi seadustele. Kui kõrvaldate käesoleva toote, võtke palun ühendust turustaja või filiaaliga oma riigis. Kontaktisikud on toodud EIZO veebilehel järgmisel aadressil: http://www.eizoglobal.com

## Újrahasznosítási információ

Jelen terméket, amikor eldobjuk, az illető ország törvényei alapján kell összegyűjteni és újrahasznosítani, hogy csökkentsük a környezet terhelését. Amikor ezt a terméket eldobja, kérjük lépjen kapcsolatba egy országon belüli forgalmazóval vagy társvállalkozással.

A kapcsolat címei az EIZO alábbi weboldalán találhatók felsorolva: http://www.eizoglobal.com

## Podatki o recikliranju

Ob koncu uporabe odslužen izdelek izročite na zbirno mesto za recikliranje v skladu z okoljevarstveno zakonodajo vaše države. Prosimo, da se pri odstranjevanju izdelka obrnete na lokalnega distributerja ali podružnico.

Kontaktni naslovi so objavljeni na spodaj navedenih spletnih straneh EIZO: http://www.eizoglobal.com

## Informácie o recyklácii

Pri likvidácii musí byť tento výrobok recyklovaný v súlade s legislatívou vašej krajiny, aby sa znížilo zaťaženie životného prostredia. Keď sa chcete zbaviť tohto výrobku, kontaktujte prosím distribútora alebo pobočku vo vašej krajine.

Zoznam kontaktných adries je uvedený na nasledovnej webovej stránke firmy EIZO: http://www.eizoglobal.com

## Pārstrādes informācija

Utilizējot šo produktu, tā savākšana un pārstrāde veicama atbilstoši jūsu valsts likumdošanas prasībām attiecībā uz slodzes uz vidi samazināšanu. Lai veiktu šī produkta utilizāciju, sazinieties ar izplatītāju vai pārstāvniecību jūsu valstī.

Kontaktadreses ir norādītas zemāk minētajā EIZO tīmekļa vietnē. http://www.eizoglobal.com

## Informacija apie grąžinamąjį perdirbimą

Šalinant (išmetant) šiuos gaminius juos reikia surinkti ir perdirbti grąžinamuoju būdu pagal jūsų šalies teisės aktus, siekiant sumažinti aplinkos teršimą. Kai reikia išmesti šį gaminį, kreipkitės į jūsų šalyje veikiančią gaminių pardavimo atstovybę arba jos filialą.

Kontaktiniai adresatai nurodyti EIZO interneto svetainėje.

http://www.eizoglobal.com

## Информация относно рециклиране

При изхвърлянето на този продукт се предлага събирането и рециклирането му съобразно законите на вашата страна за да се намали замърсяването на околната среда. Когато искате да се освободите от този продукт, моля свържете се с търговския му представител или със съответните органи отговарящи за това във вашата страна.

Данните за връзка с нас са описани на следния Интернет сайт на EIZO: http://www.eizoglobal.com

## Informație referitoare la reciclare

Acest produs, când debarasat, trebuie colectat și reciclat conform legislației țării rspective ca să reducem sarcina mediului. Când se debarasează de acest produs, vă rugăm să contactați un distribuitor sau un afiliat al țării respective.

Adresele de contact le găsiți pe pagina de web al EIZO: http://www.eizoglobal.com

## معلومات عن اعادة التدوير

عند التخلص من هذا المنتج، من الضروري تجميعه واعادة تدويره وفقاً للقوانين المتبعة في بلدك لتقليل العبء المسلط على البيئة. عندما تتخلص من هذا المنتج، يرجى الاتصال بموزع أو طرف منتسب إليه في بلدك. عناوين الاتصال مدرجة في موقع ايزو EIZO ادناه على شبكة الانترنت. http://www.eizoglobal.com

## Geri Dönüşüm Bilgisi

Bu ürünün, atılacağı zaman, ülkenizin çevre kirliliğinin azaltılması konusundaki mevzuatına göre toplanması ve yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Ürünü atacağınız zaman lütfen ülkenizdeki bir distribütör veya ilgili kurulusla temasa geciniz.

İrtibat adresleri aşağıdaki EIZO web sitesinde verilmiştir.

http://www.eizoglobal.com

