

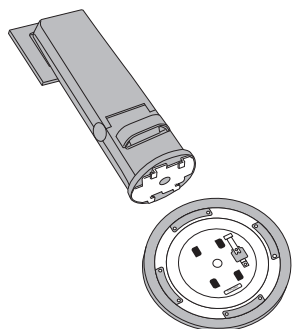
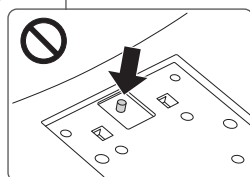
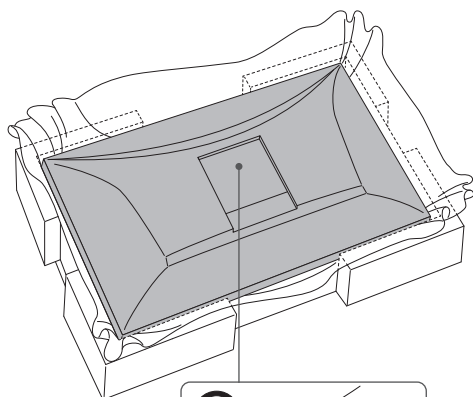


Assembly Instructions (For customers who purchased a product with a stand) /
Montageanleitung (Für Kunden, die ein Produkt mit Standfuß gekauft haben) /
Instructions pour le montage (Pour les clients qui ont acheté un produit avec un pied) /
Инструкция по сборке (Для клиентов, которые приобрели изделие с подставкой)

1

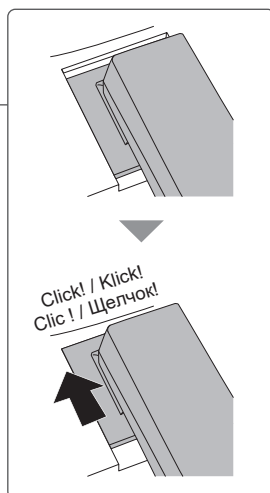


2

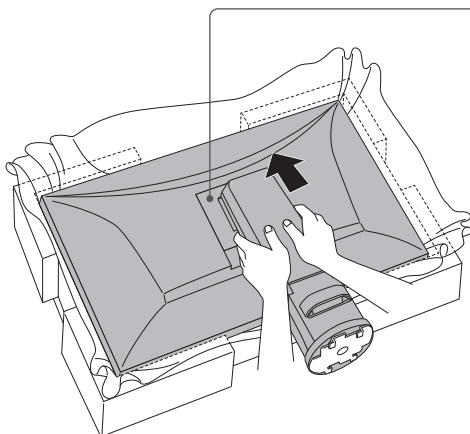


Assembly Instructions (For customers who purchased a product with a stand) /
Montageanleitung (Für Kunden, die ein Produkt mit Standfuß gekauft haben) /
Instructions pour le montage (Pour les clients qui ont acheté un produit avec un pied) /
Инструкция по сборке (Для клиентов, которые приобрели изделие с подставкой)


3

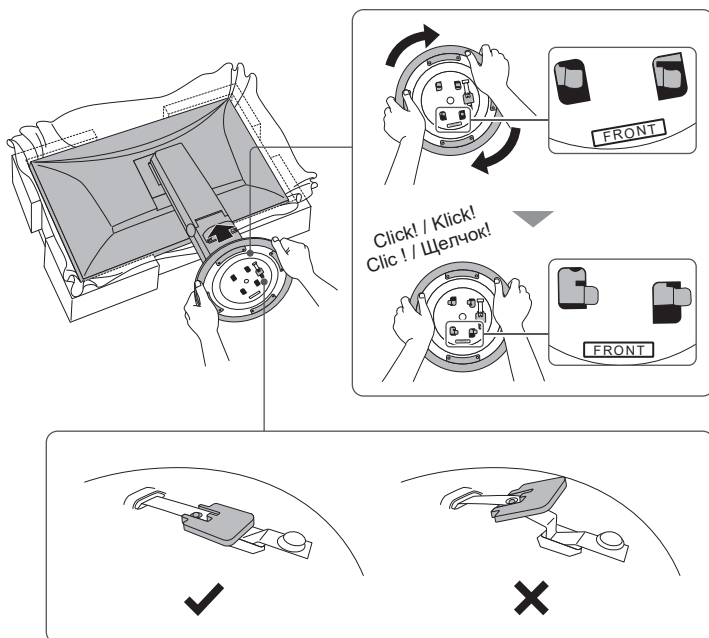

4

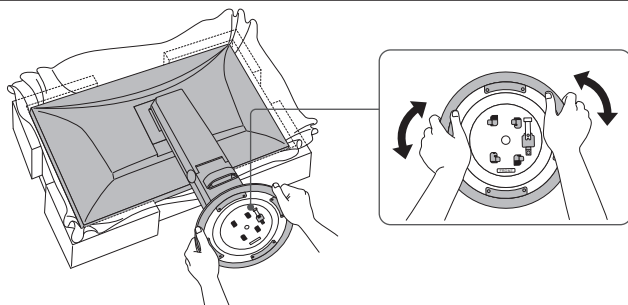

5

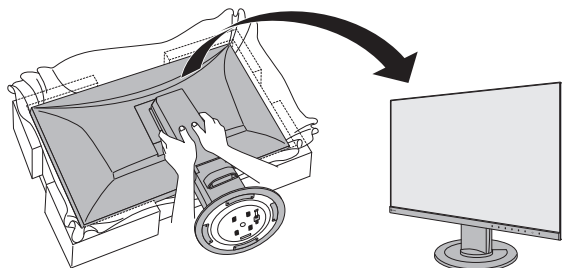




CAUTION / VORSICHT / ATTENTION / ВНИМАНИЕ

When removing the monitor from the packaging after attaching the stand, hold the support section of the stand with both hands. Be careful not to hold down the screen too hard with your hands.

Wenn Sie den Monitor nach dem Anbringen des Standfußes aus der Verpackung nehmen, halten Sie das Stützteil des Standfußes mit beiden Händen fest. Achten Sie darauf, den Bildschirm nicht zu fest mit den Händen gedrückt zu halten.

Lorsque vous retirez le moniteur de son emballage après avoir installé le pied, tenez fermement la base du pied avec les deux mains. Veillez à ne pas tenir l'écran trop fort avec vos mains.

Доставая монитор из упаковки после закрепления подставки, возьмитесь обеими руками за опорную часть подставки. Старайтесь не нажимать руками на экран.

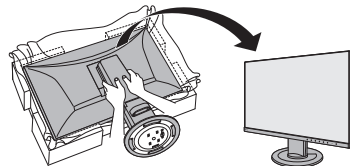

If you purchased a product without a stand, hold the monitor by the side of the monitor when removing it from the box. Be careful not to hold down the screen too hard with your hands.

Wenn Sie ein Produkt ohne Standfuß gekauft haben, halten Sie den Monitor an der Seite des Monitors fest, wenn Sie ihn aus der Verpackung nehmen. Achten Sie darauf, den Bildschirm nicht zu fest mit den Händen gedrückt zu halten.

Si vous avez acheté un produit sans pied, tenez le moniteur par le côté lorsque vous le retirez de la boîte. Veillez à ne pas tenir l'écran trop fort avec vos mains.


Если вы приобрели изделие без подставки, то доставайте монитор из коробки, взявшись за его боковую часть. Старайтесь не нажимать руками на экран.

When rotating the monitor while it is attached to the stand, please be careful to ensure that the corners of the monitor do not hit the desk.

Achten Sie beim Drehen des Monitors mit montiertem Standfuß darauf, dass die Kanten des Monitors nicht gegen den Tisch stoßen.

Lorsque vous faites pivoter le moniteur alors qu'il est fixé au support, veillez à ce que les coins du moniteur ne heurtent pas le bureau.

При вращении монитора с прикрепленной стойкой следите за тем, чтобы углы монитора не ударились о стол.

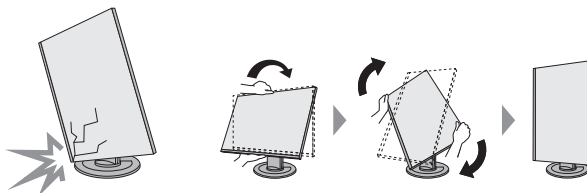




CAUTION / VORSICHT / ATTENTION / ВНИМАНИЕ

When moving or transporting the monitor while it is attached to the stand, lift it using the handle on the back with your fingers.

Wenn Sie den Monitor mit montiertem Standfuß bewegen oder transportieren, heben Sie ihn an, indem Sie mit Ihren Fingern am Griff auf der Rückseite anfassen.

Lors du déplacement ou du transport du moniteur alors qu'il est fixé au support, soulevez-le en plaçant vos doigts dans la poignée située à l'arrière.

При перемещении или транспортировке монитора с прикрепленной стойкой поднимайте его за ручку, расположенную на обратной стороне.




Be careful not to grab the screen with your hands, and place the monitor down slowly.

Achten Sie darauf, den Bildschirm nicht mit Ihren Händen festzuhalten, und stellen Sie den Monitor langsam ab.

Veillez à ne pas saisir l'écran avec vos mains et à placer le moniteur lentement vers le bas.

Не касаясь экрана руками, медленно положите монитор.

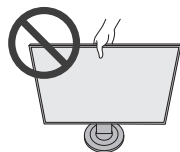

Cleaning and disinfecting the product may lead to deterioration or damage of the product, so please check the precautions on our website.

How to check: Access www.eizoglobal.com and type "disinfect" in the search box on the site to search.

Die Reinigung und Desinfektion des Produkts kann zu einer Verschlechterung oder Beschädigung des Produkts führen. Prüfen Sie daher bitte die Sicherheitshinweise auf unserer Webseite.

Vorgehensweise zur Prüfung: Rufen Sie www.eizoglobal.com auf und geben Sie „disinfect“ in das Suchfenster der Seite ein, um eine Suche durchzuführen.

Le nettoyage et la désinfection peuvent entraîner une détérioration ou un endommagement du produit. Veuillez vous reporter aux précautions d'emploi sur notre site Web.

Comment vérifier : rendez-vous sur www.eizoglobal.com et saisissez « disinfect » dans le champ de recherche du site.

Очистка и дезинфекция продукта могут вызвать его повреждение. Поэтому ознакомьтесь с мерами предосторожности, указанными на нашем веб-сайте.

Как ознакомиться: зайдите на веб-сайт www.eizoglobal.com и введите в поле поиска слово «disinfect».