



FORIS® FS2735

彩色 LCD 螢幕

設定指南

重要事項 請仔細閱讀儲存在光碟上的預防措施、本設定指南和使用者操作手冊，掌握如何安全、有效地使用本產品。



• 如需調整或設定畫面等相關詳細資訊，請參閱的EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)上的使用者操作手冊。


包裝內容

- 螢幕
- 電纜收納架
- UU200SS (USB 3.0) EIZO USB 纜線
- 支架底座
- PP200 (DisplayPort - DisplayPort) 數位訊號線
- 預防措施設定指南
- VESA 安裝螺絲
- 電源線
- EIZO LCD Utility Disk 包含：
 - 使用者操作手冊
 - 色彩調整軟體「G-Ignition」


1. 支架組件



2. 連線

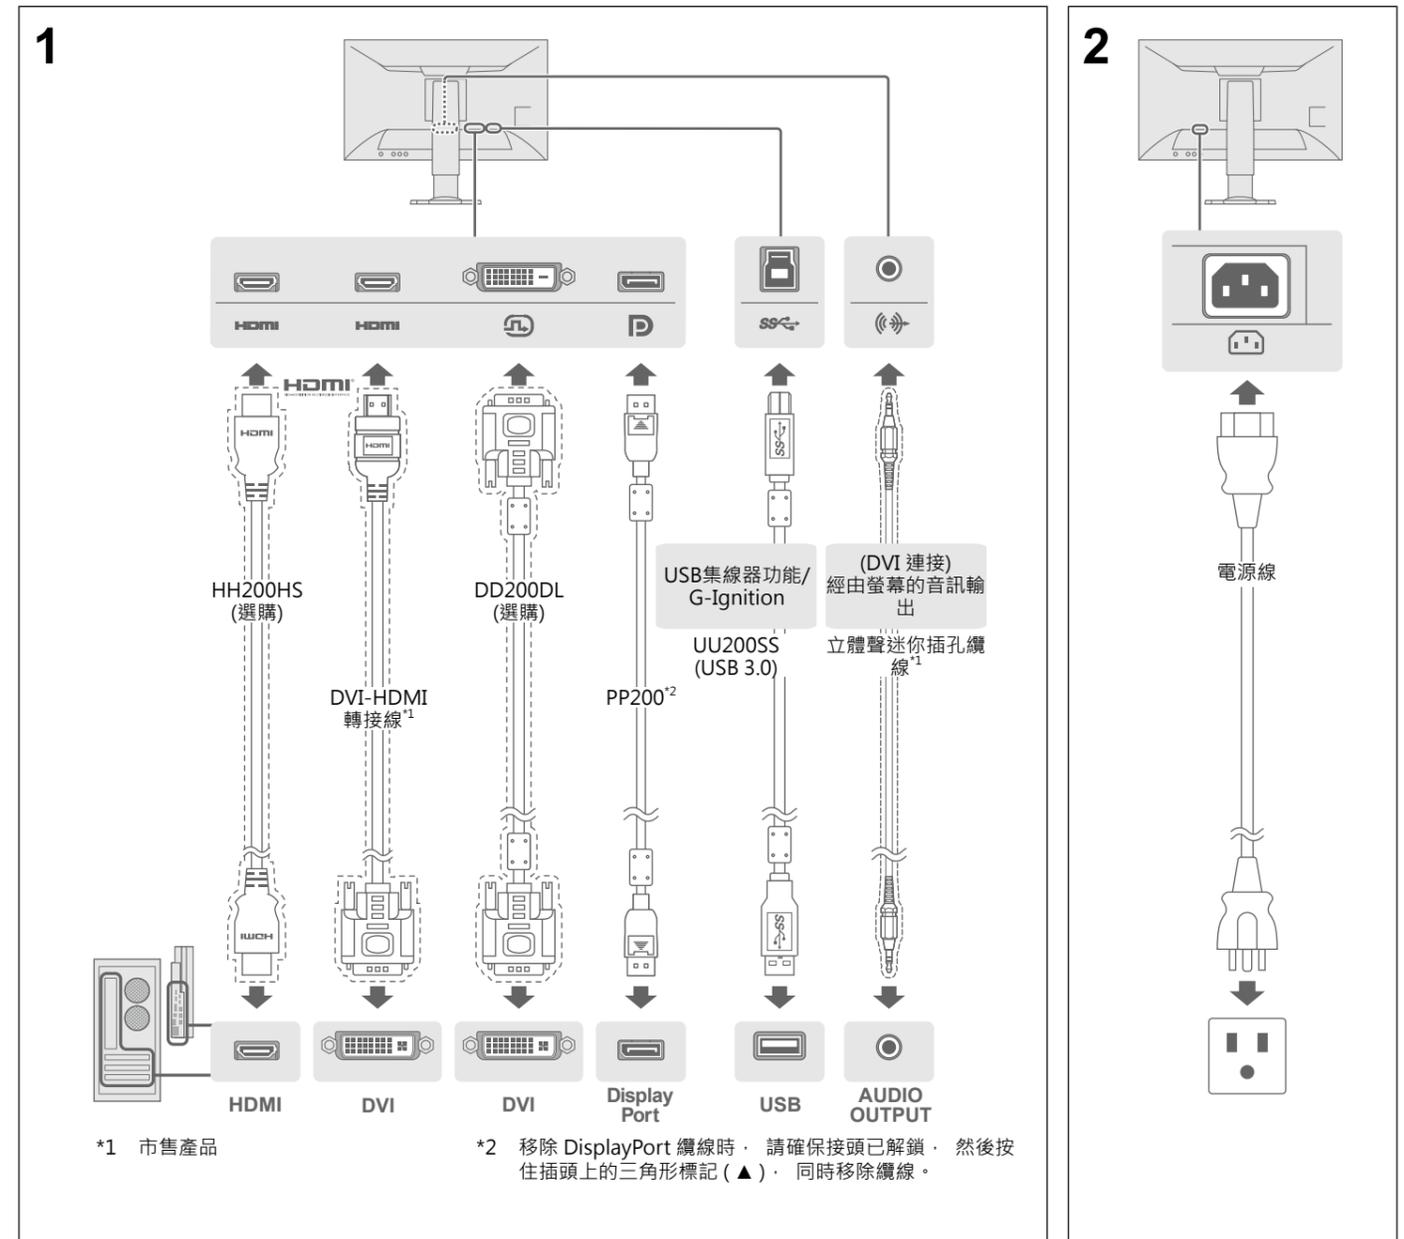


3. 畫面顯示

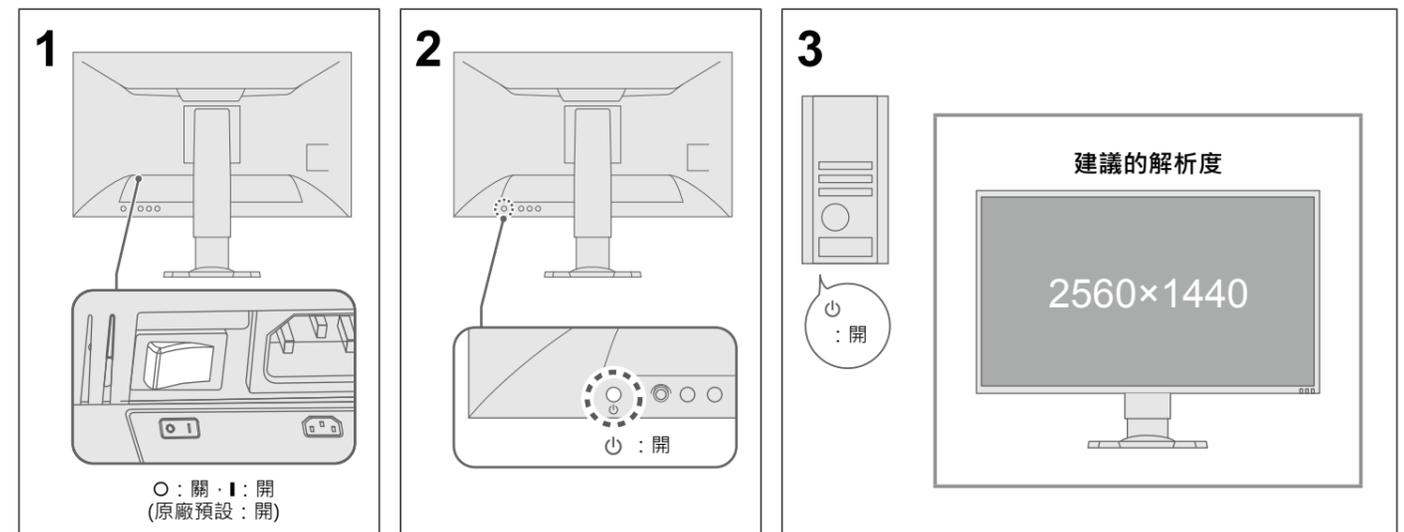

4. 調整角度和高度

傾斜度
螢幕支架可以轉動並向上傾斜。向上傾斜螢幕時，請將手放在螢幕底部並稍微用力向上拉。

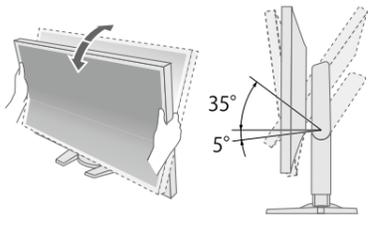


度調整

- 無階度高度調整
- 如果移動螢幕有困難，請將雙手放在螢幕頂部並將其往下按。
- 您可能需要用力上下移動螢幕，因為移動裝置一開始設定得比較緊。

145 mm (傾斜度：35°)
155 mm (傾斜度：0°)



在垂直模式下使用螢幕時
將螢幕向上拉到最高位置，向上傾斜，然後逆時針或順時針旋轉90度，以便垂直檢視。

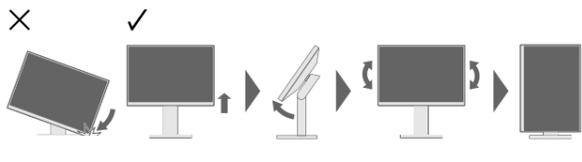

注意


- 您需要支援垂直模式的顯示卡，而且需要經過設定才能正常使用。詳情請參閱顯示卡的操作手冊。

5. 附加電纜收納架

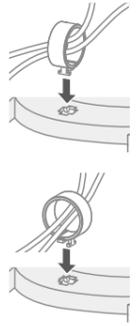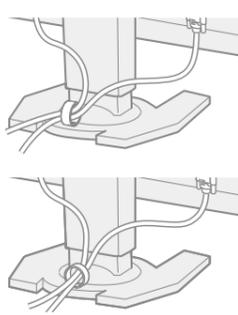- 
- 
- 

6. 語言

顯示使用指南

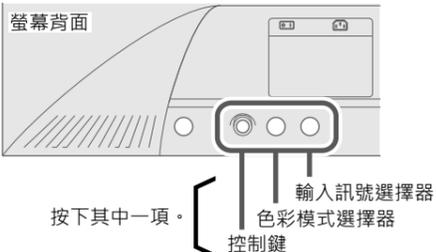

按下其中一項。

顯示語言功能表



按下控制鍵。




選擇語言。


7. 連接螢幕與 G-Ignition Mobile

「G-Ignition Mobile」可讓您使用智慧型手機取代遙控器來操作螢幕。如需有關G-Ignition Mobile的詳細資訊，例如其操作狀況，請參閱EIZO LCD Utility disk (CD-ROM) 上的使用者操作手冊。若要使用G-Ignition Mobile，請透過藍牙將螢幕連接到智慧型手機(Android 或 iOS)。

- 顯示藍牙設定功能表**
顯示使用指南
螢幕背面
螢幕正面
按下其中一項。
輸入訊號選擇器
色彩模式選擇器
控制鍵
按下控制鍵。
- 連接(配對)螢幕與智慧型手機**
使用控制鍵，操作功能表。依照以下步驟配對螢幕與智慧型手機。
Bluetooth Function [Off]
Pairing
Return
Paired Device Not Registered
Connection Status Not Connected
Bluetooth Function [On]
Pairing
Return
Paired Device Not Registered
Connection Status Not Connected
Perform a device search on your mobile, and select the follow device name, FS2735 S/N-00000001
If your mobile requests a passcode, use the following code, 000000
Press any button to cancel.

若未顯示影像

如果採用建議的解決方法之後問題仍然存在，請聯絡當地EIZO代理商。

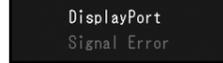問題	原因和修正方法	
未顯示影像	電源指示燈不亮。	<ul style="list-style-type: none"> • 檢查電源線是否正確連接。 • 打開主電源開關。 • 請關閉主電源，數分鐘後再開機重試一次。 • 按下 
	電源指示燈亮白色。	<ul style="list-style-type: none"> • 增加設定功能表中的「亮度」、「對比度」或「增益」。
	電源指示燈亮橙色。	<ul style="list-style-type: none"> • 檢查訊號線是否連接正確。 • 檢查外部裝置是否已開啟。 • 操作滑鼠或鍵盤。 • 按下輸入訊號選擇器來切換輸入訊號。
顯示一條訊息	例如：  <ul style="list-style-type: none"> • 即使螢幕能夠正常使用，未正確輸入訊號時，也會顯示此訊息。 • 請檢查電腦的配置是否符合螢幕解析度和垂直掃描頻率的要求 (請參閱「3-1 Compatible Resolutions/Formats」(3-1 相容的解析度/格式))。 • 重新啟動個人電腦。 • 使用顯示卡公用程式軟體或其他功能選擇一個恰當設定。詳情請參閱顯示卡的操作手冊。 	