

Installationshandbok

ColorEdge® CG2730

LCD-färgskärm

Viktigt

Läs försiktighetsåtgärderna, den här installationshandboken och användarmanualen som finns på CD-skivan noggrant så att du känner dig säker och får ett effektivt användande av produkten. Spara handboken för framtida behov.

På vår webbplats finns den senaste produktinformationen, inklusive användarmanualen.

<http://www.eizoglobal.com>



1. Förpackningens innehåll



• Bildskärm



• Adjustment Certificate
(Inställningscertifikat)



• Setup Guide
(Installationshandbok)



• PRECAUTIONS
(FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER)



• EIZO LCD
Utility Disk



• ColorNavigator Quick Reference
(ColorNavigator snabbreferens)



• DD200DL
DVI Dual Link-kabel



• PM200
DisplayPort-kabel



• UU200SS (USB 3.0)
USB-kabel



• Nätssladd



• Monteringskruvar



• ScreenCleaner (Skärmrengörare)



• Bildskärmshuv




• Användarmanual för bildskärmshuv

2. Anslutningar

1.


2.

3.

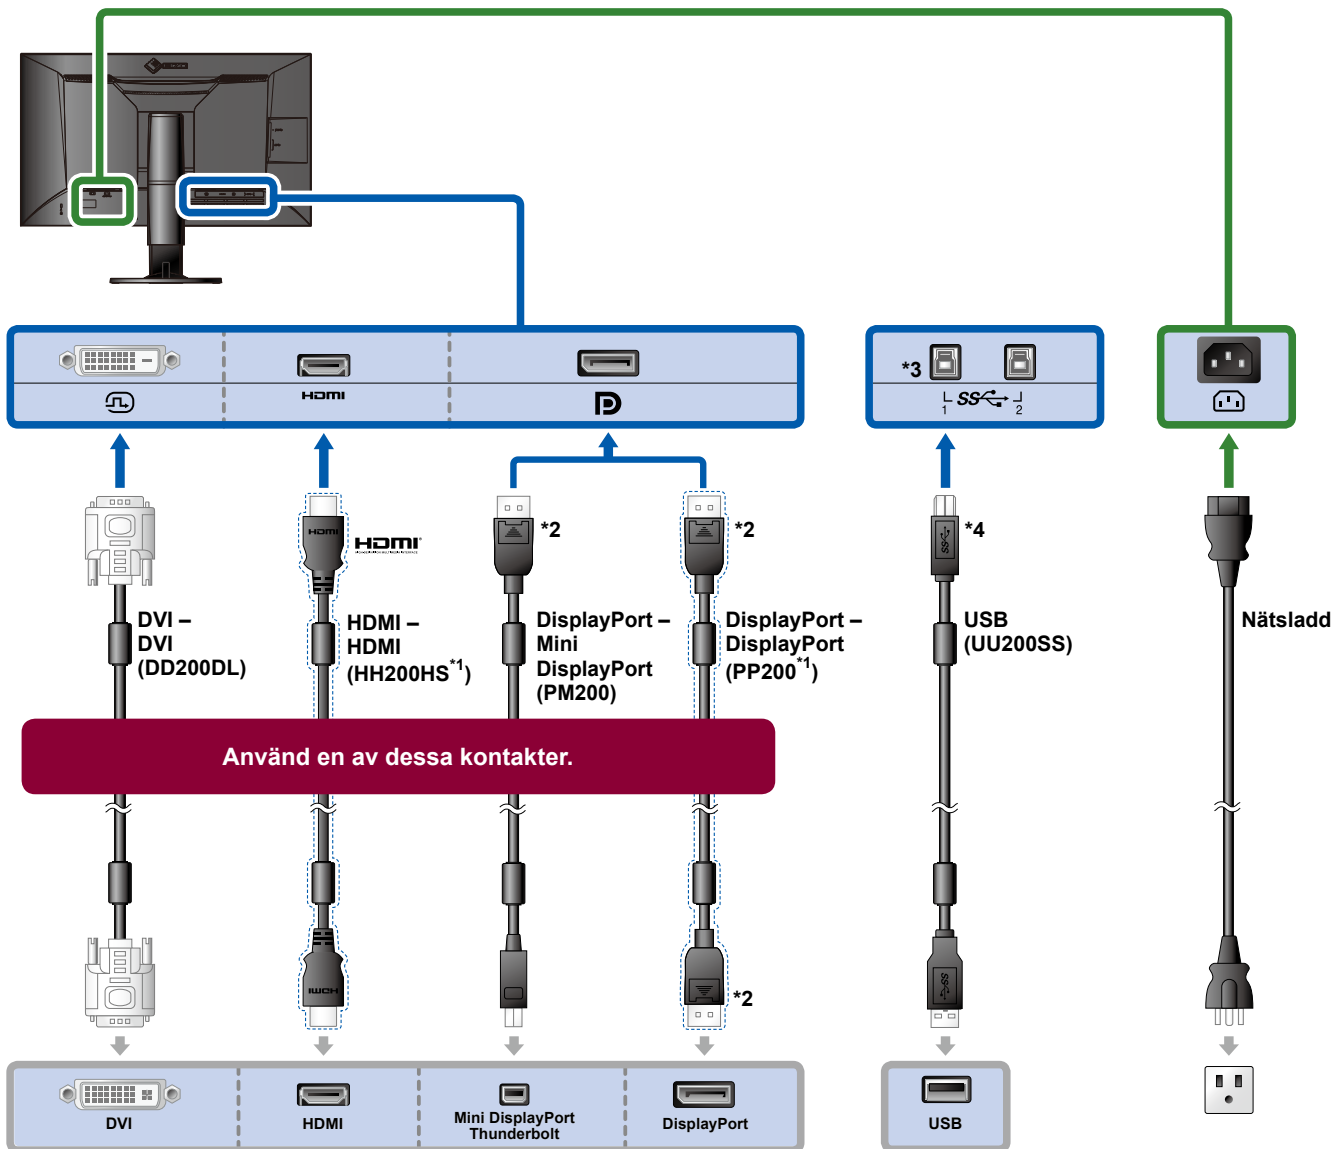


*1 Tillval

*2 Lossa så här

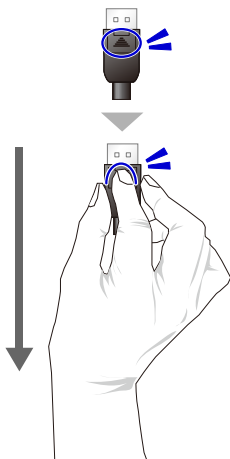





- *3 Använd port 1. Standardinställningen är att USB-uppstörmsport 2 är inaktiverad. Anvisningar om hur du ändrar inställningarna finns i skärmens användarhandbok.
- *4 Kontrollera alltid att denna kabel är ansluten när ColorNavigator 6 används.

4.

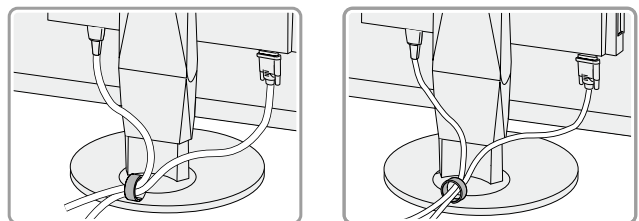


Använd kabelhållaren på stativets baksida för att hålla kablarna samlade.

3. Vinkel- och höjdstjustering

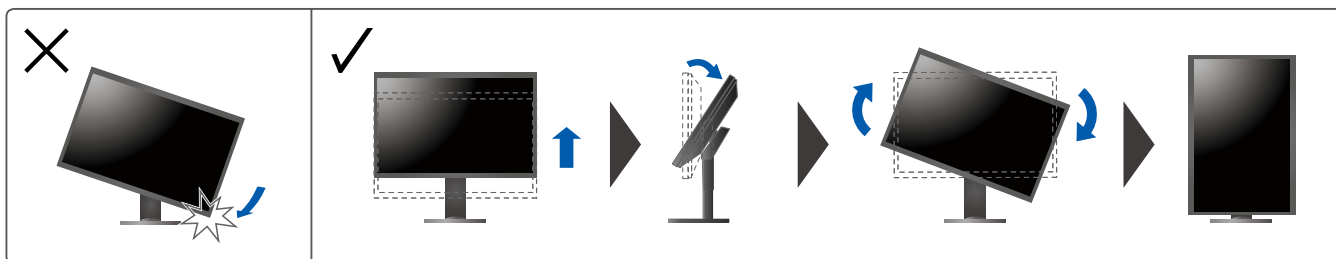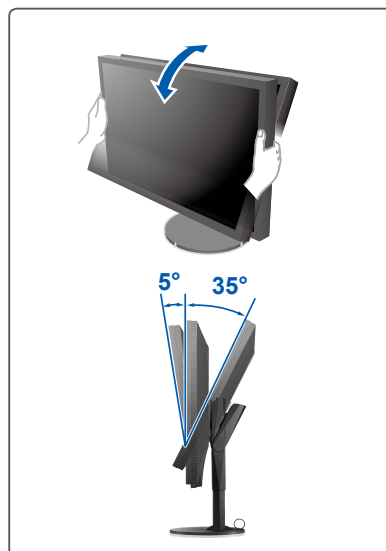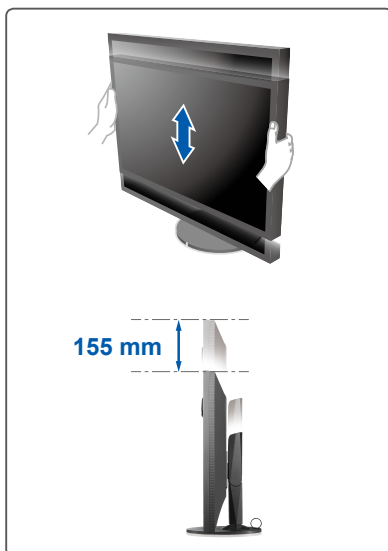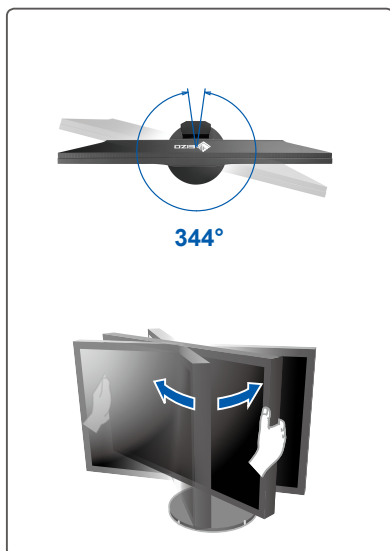


4. Skärm

1. Huvudströmbrytare

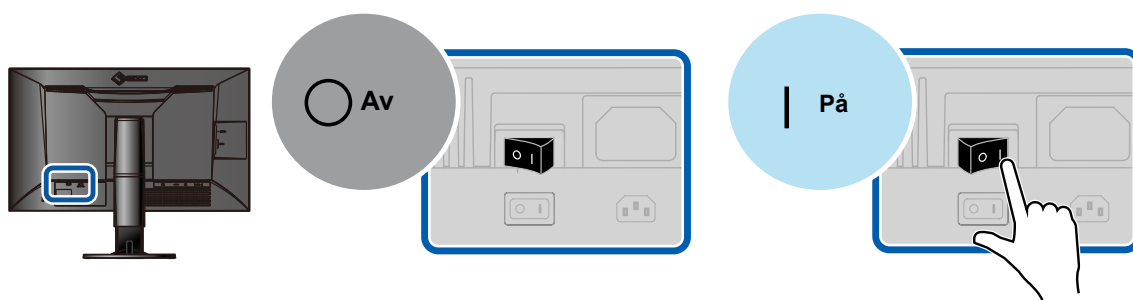

2. Strömbrytare

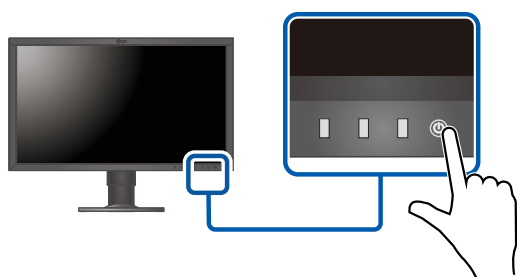


3. Rekommenderad upplösning





5. Språk



1.

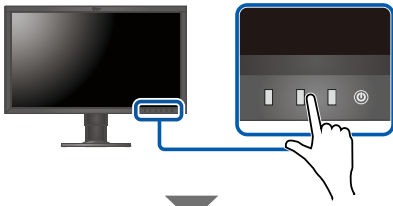

2.

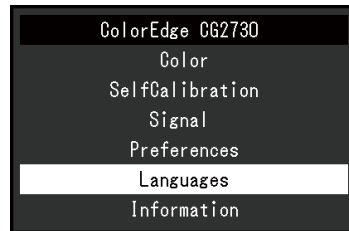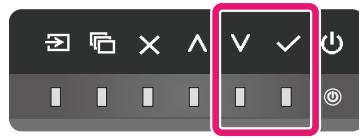


3.

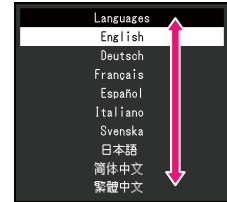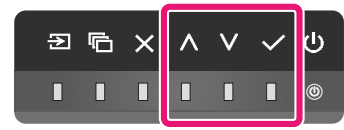

6. Huv



- Mer information om installation finns i bildskärms-huvens användarmanual.

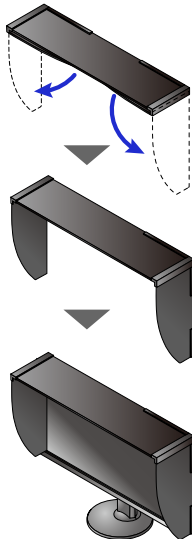

SelfCalibration

Används för regelbunden kalibrering.



Lås sensorn i denna position.




- Mer information om SelfCalibration finns i bildskärmens användarmanual på CD-ROM.


ColorNavigator




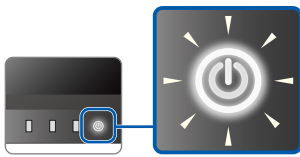
- Driftsanvisningar finns i "Snabbreferensen" och användarmanualen för ColorNavigator (på CD-ROM).

Ingen bild visas


Rör vid  på bildskärmen för att aktivera den.

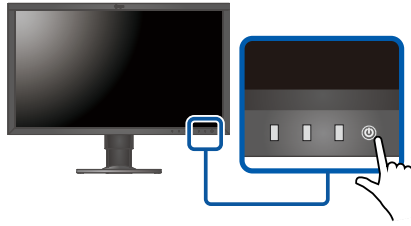

 tänds och lyser vit.



 tänds inte.

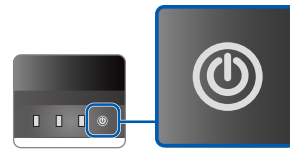


Koppla till bildskärmens spänning.

- Se till att huvudströmbrytaren som sitter på skärmens baksida är påslagen.
- Kontrollera att nätsladden är rätt ansluten.

Ett meddelande visas på skärmen.




Skapa ingångssignal.

- Tryck på  för att växla till ingångsterminalen dit signalkabeln är ansluten.*1
- Kontrollera att signalkabeln är korrekt ansluten.
- Datorn kanske är i viloläge. Använd musen eller tangentbordet.
- Kontrollera att datorn är påslagen.

Om ovanstående åtgärder inte löser problemet ska du prova att starta om datorn.

- Se till att huvudströmbrytaren som sitter på skärmens baksida är påslagen.
- Starta om datorn.


Ett meddelande visas på skärmen.



Rätt signal skickas inte från datorn.

- Starta om datorn.
- Datorns grafikdrivrutin kanske inte fungerar korrekt. Kontakta datorns återförsäljare eller tillverkare för mer information.

*1

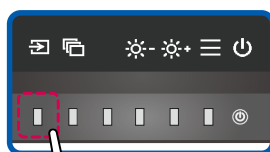

Inget meddelande visas på skärmen.

- Öka "brightness" (ljusstyrkan).^{*2}
- Starta om datorn.

*2

