



# Manuel de configuration

## DuraVision® DX0211-IP

Boîtier de décodage IP

Software Version 5.3

Français

### Important







Veillez lire attentivement le présent « Manuel de configuration » ainsi que le « Installation Manual (Manuel d'installation) » et le « Instruction Manual (Manuel d'instructions) » afin de vous familiariser avec une utilisation sûre et efficace.

Veillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.

- 
- Pour obtenir les toutes dernières informations relatives au produit, dont le « Manuel de configuration », reportez-vous à notre site web : [www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)
-

## SYMBOLES DE SECURITE

Ce manuel et ce produit utilisent les symboles de sécurité présentés ci-dessous. Ils signalent des informations critiques. Veuillez les lire attentivement.

	<b>AVERTISSEMENT</b> Le non respect des consignes données dans un message AVERTISSEMENT peut entraîner des blessures sérieuses ou même la mort.		<b>ATTENTION</b> Le non respect des consignes données dans un message ATTENTION peut entraîner des blessures et/ou des dommages au matériel ou au produit.
	Indique une consigne AVERTISSEMENT ou PRÉCAUTION. Par exemple, le symbole  indique un risque de « choc électrique ».		
	Indique une action interdite. Par exemple, le symbole  signifie « Ne pas démonter ».		

### Manuels connexes

<b>Manuel de configuration (Ce manuel d'installation)</b>	Décrit les précautions et les procédures pour le raccordement de caméras réseau et pour l'affichage des images des caméras sur le moniteur. (Conseils d'installation et d'initialisation)
<b>Installation Manual (Manuel d'installation)*<sup>1</sup></b>	Décrit l'inscription des caméras réseau, les réglages des fonctions et les réglages du système. (Conseils sur les réglages détaillés)
<b>Instruction Manual (Manuel d'instructions)*<sup>1</sup></b>	Décrit le fonctionnement des menus de l'écran de l'image en direct. (Conseils sur le fonctionnement)

\*1 Vous pouvez obtenir sur notre site Web le Instruction Manual (Manuel d'instructions) et le Installation Manual (Manuel d'installation) pour la version la plus récente du logiciel utilisée. Sélectionnez « Manuals (Manuels) » dans « Support (Assistance) », entrez « DX0211-IP » dans la boîte de dialogue « Enter model name (Entrer le nom du modèle) », puis cliquez sur « Search (Rechercher) ».  
[www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)  
 Installation du logiciel Adobe® Acrobat® Reader® nécessaire.

Ce produit a été spécialement réglé pour l'utilisation dans la région dans laquelle il a d'abord été livré. Si utilisé en dehors de cette région, le produit pourrait ne pas fonctionner comme indiqué dans les spécifications.


Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, enregistrée dans un système documentaire ou transmise sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit électronique, mécanique ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de EIZO Corporation. EIZO Corporation n'est tenu à aucun engagement de confidentialité sauf en cas d'accord préalable passé avant la réception de ces informations par EIZO Corporation. Malgré tous les efforts déployés pour garantir la mise à jour des informations contenues dans ce manuel, veuillez noter que les caractéristiques techniques du produit EIZO sont sujettes à modification sans préavis.

# PRECAUTIONS

## IMPORTANT

Pour garantir votre sécurité et une maintenance correcte, lisez attentivement cette section et les mises en garde sur le produit.

### Emplacements des étiquettes de sécurité

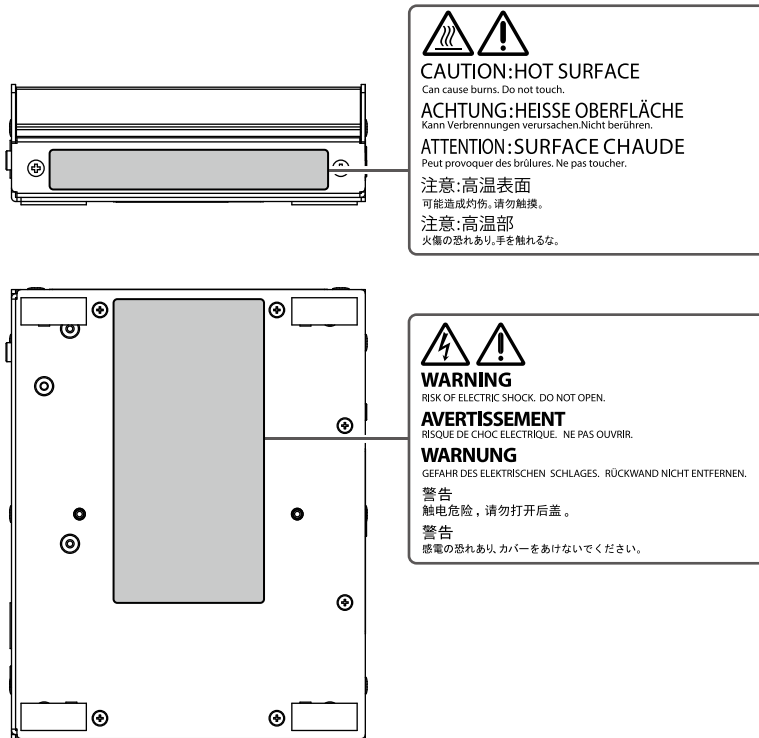

## **AVERTISSEMENT**

---

**Si l'unité fume, sent le brûlé ou émet des bruits anormaux, débranchez immédiatement tous les cordons secteur et prenez contact avec votre représentant local EIZO.**

Essayer d'utiliser une unité au fonctionnement défectueux peut entraîner un incendie, un choc électrique ou endommager l'équipement.

---

**Ne démontez pas et ne modifiez pas le produit.**

Toucher les composants internes peut entraîner un choc électrique ou une brûlure, car ce produit contient des composants internes qui peuvent avoir une tension élevée ou une température élevée. De plus, modifier le produit peut entraîner un incendie ou un choc électrique.



**Confiez toute intervention à un technicien qualifié.**

Ne tentez pas de dépanner ce produit vous-même, car ouvrir ou retirer les couvercles peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des dommages de l'équipement.

---

**Eloignez les petits objets ou liquides de l'appareil.**

L'introduction accidentelle de petits objets ou de liquide dans les fentes de ventilation de la carrosserie peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des dégâts à l'appareil. Si un objet tombe dans la carrosserie ou si du liquide se répand sur ou à l'intérieur de carrosserie, débranchez immédiatement l'appareil. Faites contrôler l'appareil par un technicien qualifié avant de l'utiliser à nouveau.



**Placez l'unité sur une surface stable et robuste.**

Il y a un risque de chute de l'appareil sur une surface inappropriée, qui pourrait entraîner des blessures ou endommager l'appareil. Si l'appareil tombe, débranchez-le immédiatement et demandez conseil à votre représentant local EIZO. Ne continuez pas à utiliser un appareil endommagé. Toute utilisation d'un appareil endommagé peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

---

## AVERTISSEMENT

### Utilisez l'appareil dans un endroit approprié.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie, un choc électrique, ou endommager l'équipement.

- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas utiliser dans des moyens de transport (bateau, avion, trains, automobiles, etc.) où il pourrait subir des vibrations ou des chocs intenses.
- Ne pas installer l'appareil dans un environnement poussiéreux ou humide.
- Ne pas exposer aux gaz corrosifs (dioxyde de soufre, sulfure d'hydrogène, dioxyde d'azote, chlore, ammoniac et ozone).
- Ne pas exposer aux environnements poussiéreux, aux composants qui accélèrent la corrosion de l'air ambiant (chlorure de sodium ou soufre, par exemple, aux métaux conducteurs, etc).
- Ne pas placer dans un lieu où de l'eau peut être projetée sur l'écran (salle de bains, cuisine, etc.).
- Ne pas installer l'appareil à un endroit directement exposé à la vapeur d'eau.
- Ne pas placer l'appareil près des appareils de chauffage ou d'humidification.
- Ne pas placer à un endroit où le produit est soumis à la lumière directe du soleil.
- Ne placez pas l'appareil dans un environnement contenant des gaz inflammables.



### Gardez les sacs plastique d'emballage hors de portée des bébés et des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.

### Lors de l'utilisation d'un adaptateur CA, utilisez l'adaptateur CA (DVAC-01) spécifié par notre entreprise.

Utiliser d'autres adaptateurs CA peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

L'adaptateur DVAC-01 n'est pas fourni avec un cordon secteur. Préparez un cordon secteur conforme aux normes du pays ou de la région où ce produit est utilisé.

- Europe : Puissance nominale : 250 V CA, 10 A ; type de cordon : H05VV-F, GTCE-3, 0,75 mm<sup>2</sup>
- Etats-Unis : Puissance nominale : 125 V CA, 10 A ; type de cordon : SVT, 3/18AWG (0,75 mm<sup>2</sup>)

### L'adaptateur CA doit être relié à une prise avec terre.

Le non-respect de ces consignes peut présenter des risques d'incendie ou de chocs électriques.



### Utilisez la tension correcte.

- L'appareil a été conçu pour une utilisation avec une tension de secteur particulière. L'utilisation sur une tension différente de celle spécifiée dans ce Manuel d'utilisation pourrait causer un choc électrique, un incendie ou d'autres dégâts.
- Ne surchargez pas les circuits d'alimentation électrique, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.

## AVERTISSEMENT

### **Manipulez le cordon secteur avec précaution.**

- Ne faites pas passer le cordon sous l'appareil ou un autre objet lourd.
- Ne tirez pas sur le cordon et ne le fixez pas.

Cessez d'utiliser tout cordon secteur endommagé. L'utilisation d'un cordon endommagé peut entraîner un incendie ou un choc électrique.



### **Lors du débranchement du cordon secteur, tirez sur la fiche.**

Tirer sur la section du cordon pourrait l'endommager (exposition du fil central, casse, etc.) et entraîner un incendie ou un choc électrique.



### **Ne touchez pas au cordon secteur ni à la fiche si des étincelles apparaissent.**

Vous risqueriez un choc électrique.



## ATTENTION

### **Procédez avec précaution pour transporter l'appareil.**

Débranchez les câbles et le cordon secteur avant de déplacer l'appareil. Il est dangereux de déplacer l'appareil avec son cordon raccordé. Vous risquez de vous blesser.

### **Ne posez aucun objet sur le produit.**

- Ne posez aucun objet sur le produit ou autour du produit.
- Ne placez pas le produit dans un espace mal aéré ou étroit.
- N'utilisez pas le produit couché sur le côté ni à l'envers.

La température à l'intérieur du produit peut augmenter et entraîner un incendie ou un choc électrique, ou endommager l'équipement.



### **Ne touchez jamais aux fiches électriques ni aux adaptateurs CA avec les mains humides.**

Cela peut entraîner un choc électrique.



### **Utilisez une prise secteur facilement accessible.**

Ceci vous permettra de débrancher rapidement l'appareil en cas de problème.

### **Faites attention à l'adaptateur CA car il chauffe pendant l'utilisation.**

- Ne posez aucun objet sur l'adaptateur CA et ne couvrez pas l'adaptateur. De plus, ne posez pas l'adaptateur CA sur des tapis ni sur des draps ou couvertures où la chaleur a tendance à s'accumuler. Eloignez l'adaptateur CA de sources de chaleur telles que des radiateurs électriques ou la lumière directe du soleil. Le non-respect de ces consignes peut présenter des risques d'incendie.
- Ne touchez pas le produit à mains nues. Cela peut entraîner des brûlures.
- Lors du déplacement du produit, veillez à mettre le commutateur d'alimentation hors tension, à débrancher la fiche électrique de la prise, et à suffisamment laisser refroidir le produit avant de le déplacer.



## ATTENTION

---

### **N'utilisez pas l'adaptateur CA suspendu dans le vide.**

Utiliser l'adaptateur CA suspendu dans le vide peut entraîner un incendie ou un choc électrique.



---

### **Nettoyez régulièrement les alentours de la prise.**

L'accumulation de poussière, d'eau ou d'huile sur la fiche peut entraîner un incendie.

---

### **Lors du nettoyage du produit, coupez l'entrée d'alimentation.**

Le nettoyage de l'appareil lorsqu'il est raccordé à une prise secteur peut causer un choc électrique.

---

# Avis concernant ce produit

## A propos de l'utilisation de ce produit

Ce produit est un périphérique qui exporte des images vidéo depuis des caméras réseau vers un moniteur raccordé à l'aide d'un câble HDMI.

Lors de l'utilisation de ce produit pour une application qui requiert une fiabilité et une sécurité extrêmement élevées comme mentionné plus haut, prenez des mesures pour garantir la sécurité avant de l'utiliser.

- Moyens de transport (navire, avion, trains, automobiles, etc.)
- Plusieurs périphériques de sécurité tels que des périphériques de prévention des catastrophes et des périphériques de prévention d'actes criminels
- Equipements et instruments directement associés à la vie humaine (instruments médicaux tels que les systèmes de maintien des fonctions vitales ou les équipements utilisés en salle d'opération)
- Les appareils de contrôle nucléaire (les systèmes de contrôle nucléaire, les systèmes de protection et de sécurité utilisés dans les centrales nucléaires, etc.)
- Principaux équipements de communication (systèmes de contrôle de fonctionnement pour les moyens de transport, systèmes de contrôle du trafic aérien, etc.)

Ce produit risque de ne pas être couvert par la garantie en cas d'utilisations autres que celles décrites dans le présent manuel.

Les spécifications figurant dans le présent manuel s'appliquent uniquement lorsque les éléments suivants sont utilisés :

- Cordons secteur fournis avec le produit
- Câbles de signal spécifiés par nos soins

Utilisez uniquement des produits en option fabriqués ou spécifiés par nos soins pour ce produit.



## A propos de l'installation

Lorsque la température du produit est basse et qu'on l'apporte dans une salle, ou que la température de la salle augmente rapidement, de la condensation peut se produire sur les surfaces intérieures et extérieures du produit. Dans ce cas, ne pas mettre le produit sous tension. Attendez que la condensation se soit dissipée, sinon elle risque d'endommager le produit.

Installez ce produit sur une surface stable telle qu'un bureau avec sa surface plane comme le bas orientée horizontalement.

Ce produit peut être monté sur le moniteur à l'aide d'un support de montage spécial (vendu séparément en option). Le support de montage est disponible à la vente sur notre site Web. [www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)

En ce qui concerne l'orientation d'installation lorsque le support de montage est utilisé, reportez-vous à la feuille d'instructions du support de montage.

Si ce produit est placé sur un bureau avec une surface laquée, la couleur risque d'adhérer au bas du produit en raison de la composition du caoutchouc.

## Clause de non-responsabilité

Notre entreprise n'est en aucun cas responsable des dommages (y compris les pertes de bénéfices, etc.) causés directement ou indirectement par l'utilisation de ce produit, par des dysfonctionnements, etc. (incluant, mais sans s'y limiter, ceux causés par les éléments suivants).

1. Mauvaise utilisation ou négligence de la part du client
2. Démontage, réparation ou modification par le client
3. Impossibilité d'afficher des images pour une raison ou cause quelconque, notamment un fonctionnement défectueux ou une défaillance de ce produit
4. Utilisation du produit combiné à un appareil tiers
5. Événement tel qu'une violation de la vie privée pour une raison quelconque en ce qui concerne les images que le client transmet au moniteur
6. Perte d'informations enregistrées ou sauvegardées pour une raison quelconque

Bien que ce produit affiche des images de surveillance par caméra, l'utilisation de ce produit seul ne prévient pas directement les actes criminels.

# Exigences de sécurité réseau

---

Etant donné que ce produit s'utilise par raccordement à des réseaux, les risques suivants s'appliquent :

1. Fuite d'informations à travers ce produit.
2. Utilisation non autorisée de ce produit par un tiers malveillant.
3. Interférences ou suspension de l'utilisation de ce produit par un tiers malveillant.

Afin de prévenir les dommages décrits ci-dessus, il est de la responsabilité de l'utilisateur de mettre en œuvre des mesures de sécurité réseau adéquates, y compris les mesures décrites ci-dessous.

- Utilisez ce produit avec un réseau sécurisé à l'aide d'un pare-feu ou d'autres systèmes de sécurité réseau.
- Modifiez régulièrement le mot de passe de l'administrateur.


# CONTENUS

<b>PRECAUTIONS</b> .....	<b>3</b>	<b>Annexe</b> .....	<b>43</b>
<b>IMPORTANT</b> .....	<b>3</b>	Avertissement relatif aux interférences radio .....	43
<b>Avis concernant ce produit</b> .....	<b>8</b>	<b>GARANTIE LIMITÉE</b> .....	<b>45</b>
A propos de l'utilisation de ce produit .....	8	<b>Recycling Information /</b>	
A propos de l'installation .....	9	<b>Informationen zum Thema Recycling /</b>	
Clause de non-responsabilité.....	9	<b>Informations sur le recyclage /</b>	
Exigences de sécurité réseau .....	10	<b>Сведения по утилизации</b> .....	<b>i</b>
<b>CONTENUS</b> .....	<b>11</b>		
<b>Contenu de l'emballage</b> .....	<b>12</b>		
<b>Commandes et fonctions</b> .....	<b>12</b>		
<b>Installation</b> .....	<b>14</b>		
Raccorder la ou les caméras réseau .....	15		
Raccorder le moniteur .....	16		
Raccorder des périphériques d'utilisation ...	16		
● Connexion d'un périphérique USB.....	16		
● Raccorder un adaptateur CA (option vendue séparément) .....	17		
<b>Mise sous tension</b> .....	<b>18</b>		
● Ecran d'image en direct .....	19		
<b>Exécuter Initialisation</b> .....	<b>21</b>		
● Connexion .....	21		
● Régler la date et l'heure .....	23		
● Exécuter Réglages réseau.....	25		
● Enregistrer une caméra en utilisant Auto Discovery (Détection automatique).....	27		
● Enregistrer une caméra manuellement...29			
● Réglage de la langue .....	33		
<b>Référence</b> .....	<b>34</b>		
<b>Confirmation de la version du logiciel</b> .....	<b>34</b>		
<b>Spécifications</b> .....	<b>35</b>		
● Résolution compatible.....	36		
● Dimensions du contour .....	37		
<b>Dépannage</b> .....	<b>38</b>		
<b>L'écran ne s'affiche pas</b> .....	<b>38</b>		
<b>Problèmes d'image</b> .....	<b>39</b>		
<b>Problèmes liés aux réglages</b> .....	<b>41</b>		
<b>Autres problèmes</b> .....	<b>42</b>		

# Contenu de l'emballage

Vérifiez que tous les éléments suivants sont inclus. Si le moindre de ces articles est manquant ou endommagé, contactez votre revendeur ou votre représentant EIZO local.

- DX0211-IP (ce produit)
- Manuel de configuration
- HH050HS  
Câble HDMI (HDMI-HDMI)
- Adresses de contact



- Vis de montage pour PCSK-03 / PCSK-03R  
Utilisées pour monter un adaptateur PCSK-03 ou PCSK-03R pour un périphérique plus petit.

## Attention


- Aucun cordon d'alimentation n'est fourni avec ce produit. Préparez un cordon d'alimentation conforme aux normes et aux classes du pays ou de la région où ce produit est utilisé.

## Remarque


- Il est recommandé de conserver le carton et les matériaux d'emballage pour une utilisation future telle que le déplacement ou le transport du produit.

# Commandes et fonctions

## Avant

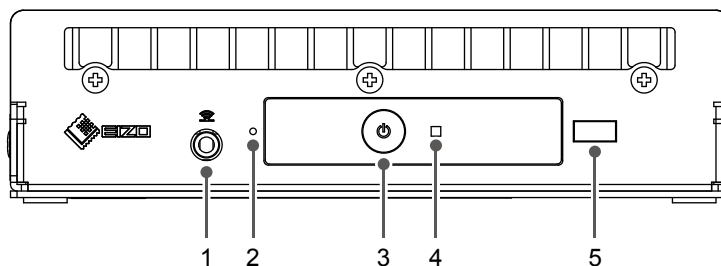

## Arrière

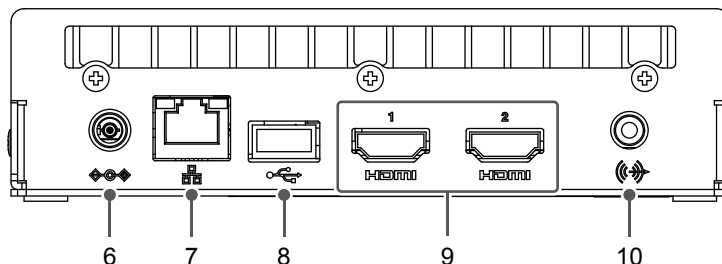


Noms	Détails			
<b>1. Terminal de raccordement pour l'appareil de réception de la lumière de la télécommande</b>	Utilisez ce terminal pour brancher l'appareil de réception de la lumière de la télécommande où la section de réception de la lumière de la télécommande sur l'unité principale ne peut pas être utilisée. (Terminal à utiliser avec les modèles avec télécommande.)			
<b>2. Bouton de Réinitialisation</b>	Maintenez ce bouton enfoncé pendant 10 secondes pour initialiser les informations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informations de caméra</li> <li>• USB lock (Verrouillage USB)</li> <li>• User account setting (Réglage des comptes utilisateurs)</li> </ul>			
<b>3. Bouton </b>	Mise hors/sous tension de l'appareil.			
<b>4. Témoin de fonctionnement</b>	Indique l'état de fonctionnement du produit.			
	Bleue	Mode de fonctionnement normal		
	Bleu clignotant	Démarrage		
	Rouge	Hors tension		
Eteinte	Alimentation non raccordée			
<b>5. Section de réception de la lumière de la télécommande</b>	Reçoit des signaux de la télécommande. (Une fonction à utiliser avec les modèles équipés d'une télécommande)			
<b>6. Entrée CC</b>	Raccordement de l'adaptateur CA.			
<b>7. Port LAN</b>	Connexion du câble réseau. Entrée d'alimentation lorsqu'il est raccordé à un concentrateur du réseau prenant en charge PoE+.			
		a) LED d'état	Orange	L'alimentation est fournie via le PoE+.
			Eteinte	L'alimentation est fournie via l'adaptateur CA.
		b) LED du Link	Verte	Raccordement réseau établi
			Eteinte	Raccordement réseau non établi
<b>8. Port USB en aval</b>	Raccordement d'une souris USB, d'un clavier USB ou d'une manette.			
<b>9. HDMI1/HDMI2</b>	Connecteur de sortie HDMI. Raccordement à des moniteurs compatibles avec HDMI.			
<b>10. Mini-prise stéréo</b>	Connecteur de sortie audio. Raccordement d'un câble mini-jack stéréo commercial.			

# Installation

Configurez le système jusqu'à ce que des images de caméra réseau s'affichent sur le moniteur. Ce produit est utilisé ou configuré à l'aide d'une souris USB ou d'un clavier USB.

## Déroulement de l'installation

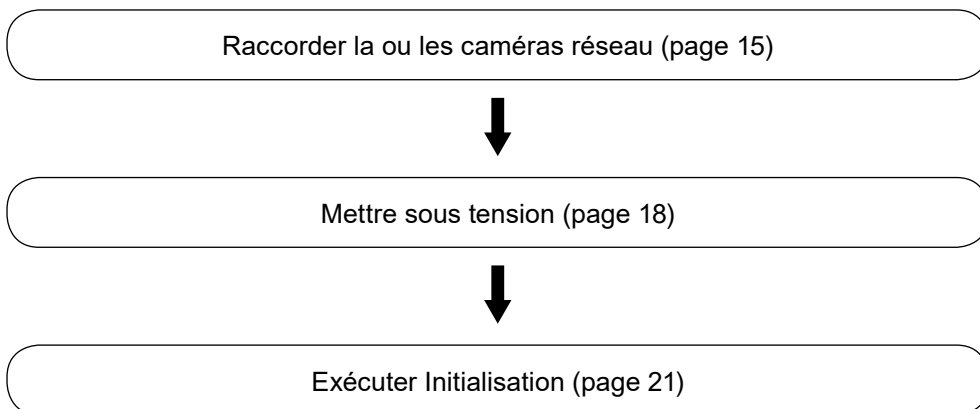

Réglez les éléments suivants.

- Date et heure
- Informations réseau
- Enregistrement des caméras réseau
- Positions d'affichage des images des caméras

Après cela, la procédure d'installation est terminée.

---

### Attention

- La langue utilisée dans les menus et les messages affichés lorsque le système de ce produit est démarré diffère selon la zone géographique de vente.

---

### Remarque


- Les réglages initiaux peuvent être effectués depuis le navigateur Web d'un ordinateur raccordé au même réseau. Pour plus de détails sur le réglage effectué depuis un navigateur Web, reportez-vous au « Installation Manual (Manuel d'installation) ».
-

# Raccorder la ou les caméras réseau

Raccordez les caméras réseau à ce produit en respectant la procédure suivante.

## 1. Raccordez la caméra réseau à ce produit via le concentrateur du réseau.

1. Raccordez le câble réseau (câble droit, Cat 5e ou supérieure) à ce produit et au port LAN du concentrateur du réseau.

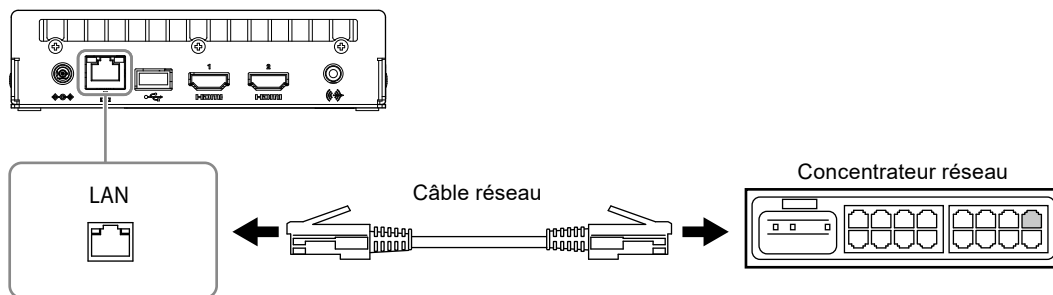


### Attention

- Utilisez un concentrateur du réseau prenant en charge 1000Base-T.
- Si le concentrateur du réseau raccordé prend en charge PoE+, le produit fonctionnera depuis l'alimentation électrique du concentrateur du réseau.
- Utilisez un câble droit de catégorie 5e ou supérieure pour le câble réseau.
- Configurez le réseau en tenant compte des performances de communication des différents périphériques.
- Ajustez les réglages de la caméra réseau afin que la résolution d'images vidéo atteigne le niveau de résolution d'entrée possible pour ce produit. Pour la résolution d'entrée possible, reportez-vous à « Résolution d'entrée » (page 36).

2. Raccordez la caméra réseau au concentrateur du réseau.

Pour raccorder les caméras réseau et le concentrateur du réseau, reportez-vous au Manuel d'utilisation de la caméra réseau.

### Exemple de raccordement

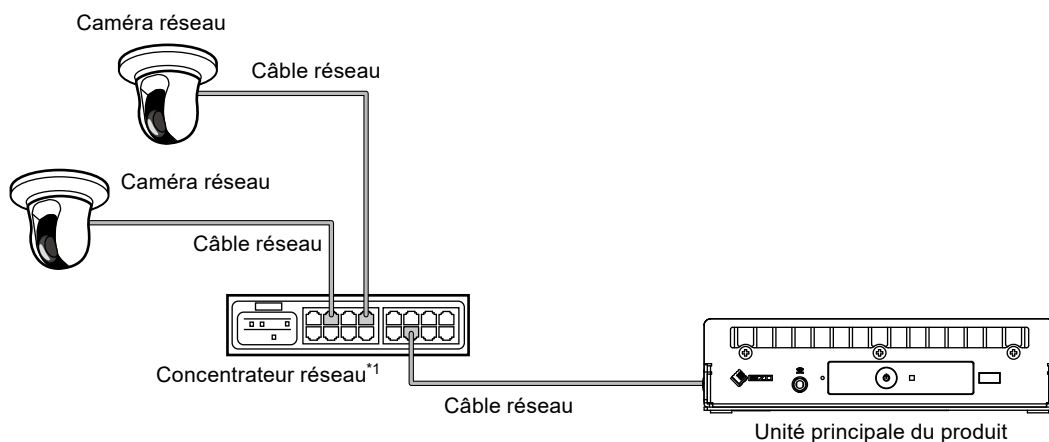

### Remarque

- Un maximum de 48 caméras réseau peuvent être enregistrées.


# Raccorder le moniteur

Raccordez un moniteur prenant en charge HDMI à ce produit. Raccordez le moniteur pouvant afficher dans une résolution spécifiée dans « Résolution de sortie » (page 37).

## Attention

- Ce produit a deux terminaux HDMI. (HDMI 1 et HDMI 2)
- Raccordez le moniteur à HDMI 1 si « Multi-Monitor (Multi-moniteur) » sous « Other (Autre) » dans « System (Système) » est réglé sur « Single (Simple) ». (La valeur par défaut de « Multi-Monitor (Multi-moniteur) » est réglée sur « Extended (Étendu) ».)


## Exemple de raccordement

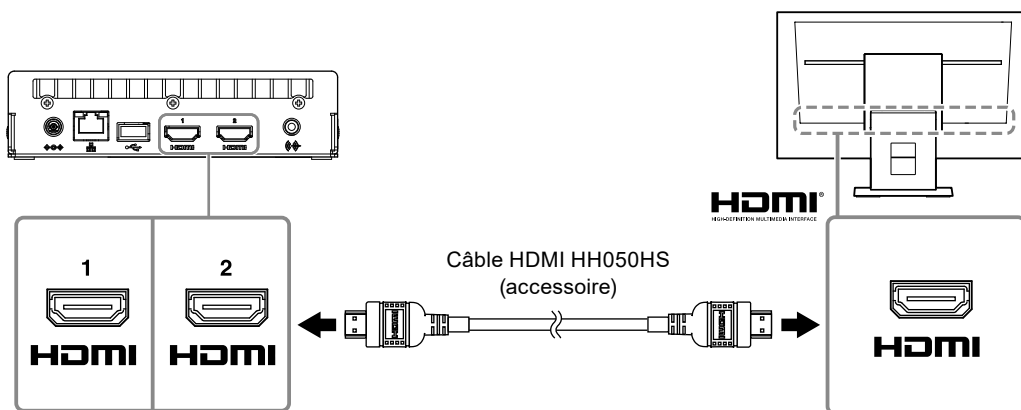

# Raccorder des périphériques d'utilisation

## ● Connexion d'un périphérique USB

Raccordez une souris USB, un clavier USB ou une manette au port USB en aval.

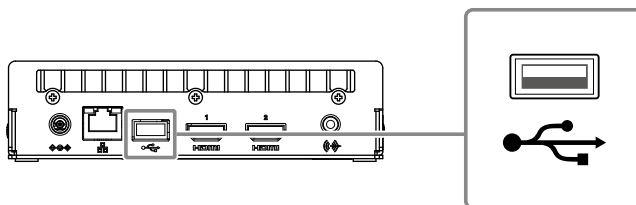

## Remarque

- La connexion à un périphérique avec la fonction du concentrateur USB permet un fonctionnement avec plusieurs périphériques USB.
- Les manettes compatibles sont répertoriées ci-dessous.  
- AXIS T8311



## ● Raccorder un adaptateur CA (option vendue séparément)

---

### Remarque

- Ce produit prend en charge la fonction PoE+. Si le concentrateur du réseau raccordé prend en charge la fonction PoE+, l'alimentation est fournie par le port LAN. Il n'est donc pas nécessaire de raccorder l'adaptateur CA.
  - Lorsque le produit est raccordé à la fois à l'adaptateur CA et à un concentrateur du réseau prenant en charge PoE+, l'alimentation est fournie par l'adaptateur CA.
- 

**1. Raccordez le cordon d'alimentation à l'adaptateur CA.**

**2. Raccordez le terminal de sortie de l'adaptateur CA au terminal d'entrée CC de ce produit.**

**3. Raccordez la fiche d'alimentation sur la prise secteur.**

---


### Attention

- Insérez le cordon secteur entièrement dans le connecteur d'alimentation.
  - Ne groupez pas les câbles en faisceau lors du câblage.
-

# Mise sous tension

## 1. Appuyez sur le bouton à l'avant du produit.


Le témoin de fonctionnement s'allume en bleu et l'écran de l'image en direct s'affiche.

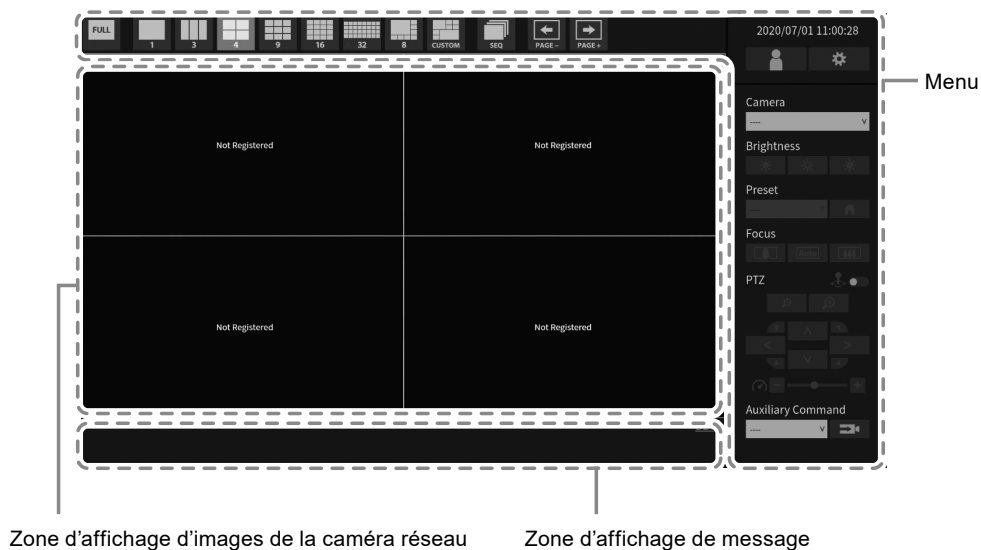

### Attention

- L'écran d'image en direct s'affiche dans un délai d'environ 1 minute après que l'alimentation est activée. N'éteignez pas le moniteur pendant le démarrage.
- Lorsqu'aucune caméra réseau n'est enregistrée, le message « Not Registered (Non enregistrée) » s'affiche dans la zone d'affichage d'images de la caméra réseau.

### Remarque

- Par défaut, lorsque l'alimentation est fournie, le témoin de fonctionnement clignote automatiquement en bleu et le processus de démarrage a lieu.
- Pour couper l'alimentation, appuyez sur le bouton  à l'avant de ce produit.


## ● Ecran d'image en direct

Décrit le fonctionnement de base de l'écran de l'image en direct. Pour plus de détails, reportez-vous au « Instruction Manual (Manuel d'instructions) ».

### Opérations du menu

Les divers menus sont contrôlés à l'aide d'une souris USB, d'un clavier USB ou d'une manette.

Si un menu n'est pas affiché, cliquez sur l'écran à l'aide de la souris USB pour l'afficher.

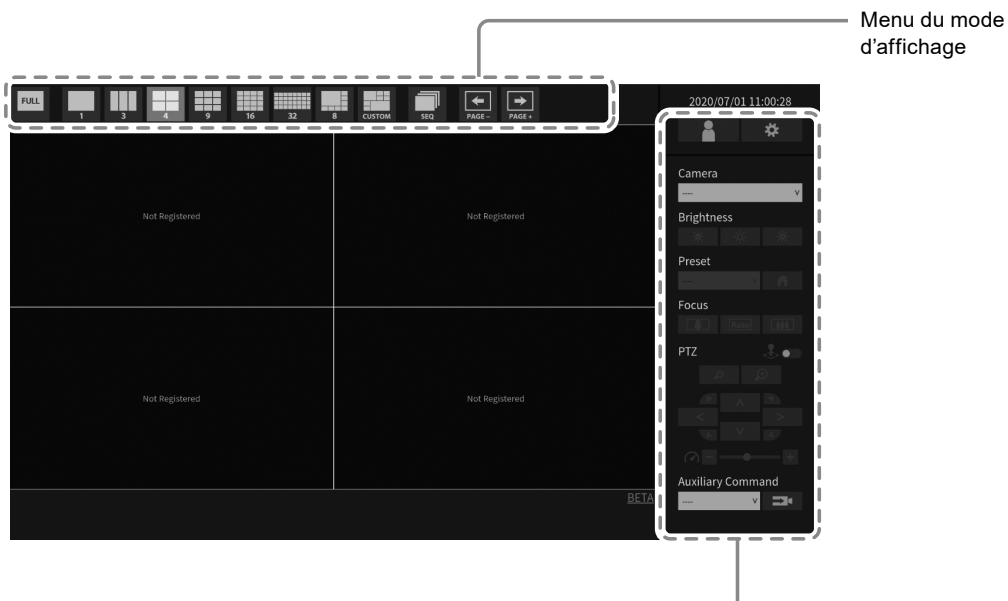
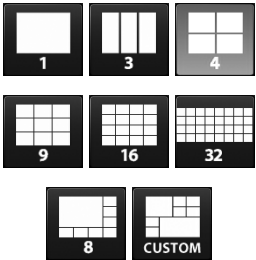




Menu du mode d'affichage

Menu d'installation du système/Menu de commande de la caméra

## Menu du mode d'affichage

Les images de caméras affichées à l'écran en direct sont contrôlables. Grâce à Enterprise edition, les icônes affichées peuvent être modifiées depuis l'écran de réglages. Pour plus de détails, voir la section « Installation Manual (Manuel d'installation) ».

Menu du mode d'affichage (Réglages par défaut)	Touche de raccourci	Détails
	F	Affichage ou masquage du menu de l'écran de l'image en direct.
	L	Modification de la disposition de l'écran de l'image en direct.
	S	Active ou désactive la séquence de l'image de caméra (mode permettant de changer la page d'affichage à intervalles réguliers).
	PageDown / PageUp	Modification de la page d'image de caméra à afficher à l'écran de l'image en direct.

# Exécuter Initialisation

Cette section décrit les réglages permettant d'afficher les images de la caméra réseau sur le moniteur.


## Remarque

- Les réglages initiaux peuvent être effectués depuis le navigateur Web d'un ordinateur raccordé au même réseau. Pour plus de détails sur le réglage effectué depuis un navigateur Web, reportez-vous au « Installation Manual (Manuel d'installation) ».

## ● Connexion

### 1. Sélectionnez (Connexion).

L'écran de connexion s'affiche.

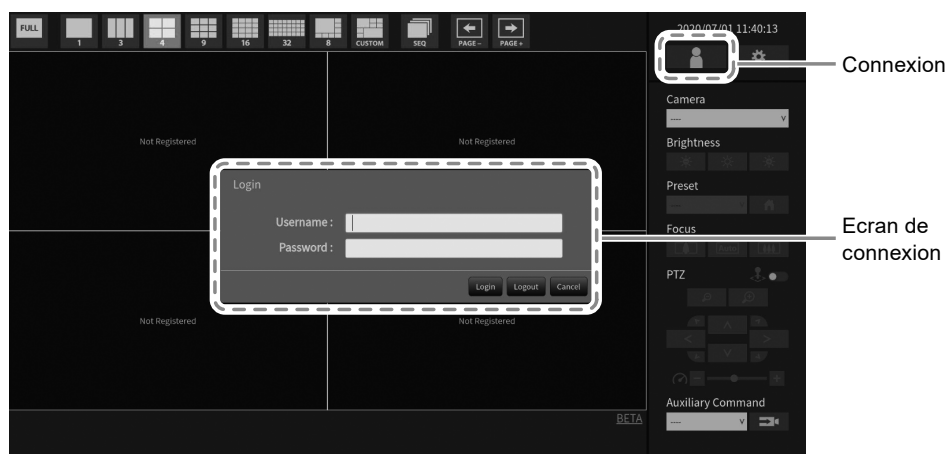

### 2. Saisissez « Username (Nom d'utilisateur) » et « Password (Mot de passe) ».

Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe indiqués ci-dessous, puis appuyez sur ENTER.

Username (Nom d'utilisateur): « admin »

Password (Mot de passe): « admin »

## Remarque

- Le nom d'utilisateur et le mot de passe ci-dessus sont les réglages par défaut.
- Lorsque « Account Type (Type de compte) » est réglé sur « LDAP », vous pouvez temporairement modifier le type de compte lors de la connexion en cochant au préalable « Autoriser le choix d'un type de compte sur le dialogue de connexion » sous « LDAP ».

## Saisie de caractères

- Lors de la saisie à l'aide d'une souris USB


Cliquer sur un élément qui requiert la saisie de caractères, comme une zone de texte, affichera un clavier logiciel. Lorsque le focus est déplacé hors du clavier logiciel, le clavier logiciel est masqué.




- Lors de la saisie à l'aide d'un clavier USB

Les caractères saisis sont affichés dans la zone de texte.

## 3. Sélectionnez « Login (Connexion) ».

L'affichage revient sur l'écran d'image en direct, où vous pouvez sélectionner  (Réglages).

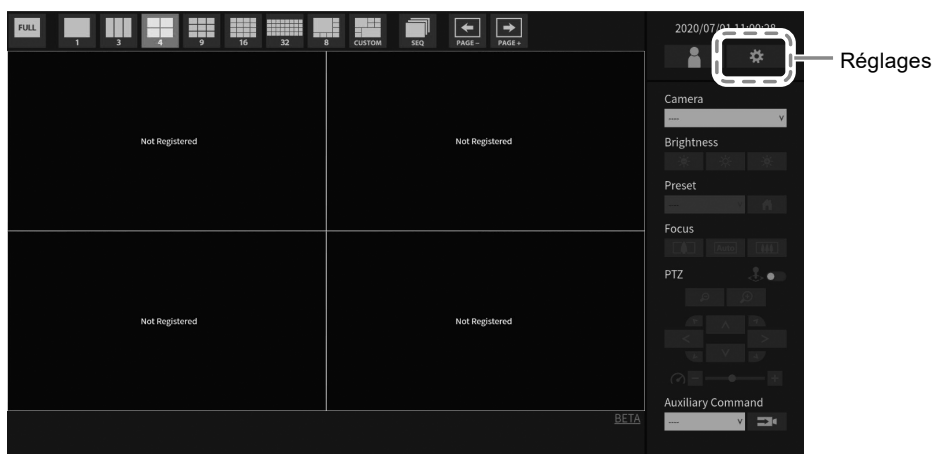

# ● Régler la date et l'heure

## Attention


- Réglez les bonnes dates. De mauvaises dates risquent de provoquer un échec de la communication sécurisée lors de la validation du certificat. Si vous utilisez le protocole SSL pour la communication avec la caméra ou le réglage LDAP, évitez de couper l'alimentation sur une longue période, ou assurez-vous de régler une heure correcte à l'aide du NTP.
- Si vous n'établissez pas une communication LDAP sécurisée, vous ne pouvez pas vous connecter. Réinitialisez le réglage du compte à l'aide du bouton Reset (Réinitialisation).

## 1. Sélectionnez (Réglages).

L'écran de réglages s'affiche.

## 2. Sélectionnez « Date and Time (Date et heure) » dans « System (Système) ».

L'écran « Date and Time (Date et heure) » s'affiche.

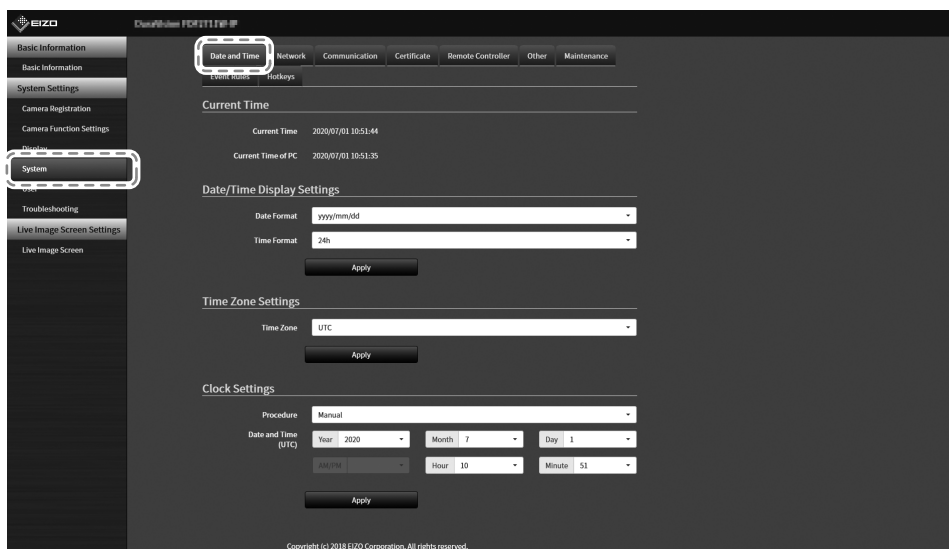

### 3. Réglez la date et l'heure actuelles.

#### Date/Time Display Settings (Réglages de l'affichage de la date/l'heure)

Elément	Détail	Plage de réglage
Date Format (Format de la date)	Permet de régler le format de la date et le format de l'heure.	yyyy/mm/dd (aaaa/mm/jj), Mmm/dd/yyyy (mmm/jj/aaaa), dd/Mmm/yyyy (jj/mmm/aaaa), mm/dd/yyyy (mm/jj/aaaa), dd/ mm/yyyy (jj/mm/aaaa)
Time Format (Format de l'heure)		24h / 12h

#### Time Zone Settings (Réglages du fuseau horaire)

Elément	Détail	Plage de réglage
Time Zone (Fuseau horaire)	Permet de régler le fuseau horaire.	Région / ville

#### Clock Settings (Réglages horloge)

Elément	Détail	Plage de réglage
Procédure (Procédure)*1	Permet de régler la procédure de réglage de l'heure.	Manual (Manuel) / Synchronize with PC (Synchroniser avec le PC)
Date and Time (Date et heure)	Permet de régler l'heure actuelle.	De 2018/1/1 0:00 à 2035/12/31 23:59

\*1 Ce réglage peut être réglé uniquement lorsqu'il s'affiche sur le navigateur Web.

### 4. Sélectionnez « Apply (Appliquer) ».

L'écran Setting Complete (Validation des réglages) s'affichera, donc sélectionnez « OK ».

#### Remarque

- Lorsque « Synchronize with PC (Synchroniser avec le PC) » est sélectionné pour « Procédure (Procédure) », les informations de la date et l'heure actuelles de l'ordinateur sont transmises à ce produit.
- Si le système n'est pas raccordé à l'alimentation électrique pendant une semaine ou plus, la date et l'heure ne s'afficheront pas correctement sur ce produit. Si une telle situation se produit, réinitialisez la date et l'heure.




## ● Exécuter Réglages réseau

### 1. Sélectionnez (Réglages).

L'écran de réglages s'affiche.

### 2. Sélectionnez « Network (Réseau) » dans « System (Système) ».

L'écran « Network (Réseau) » s'affiche.

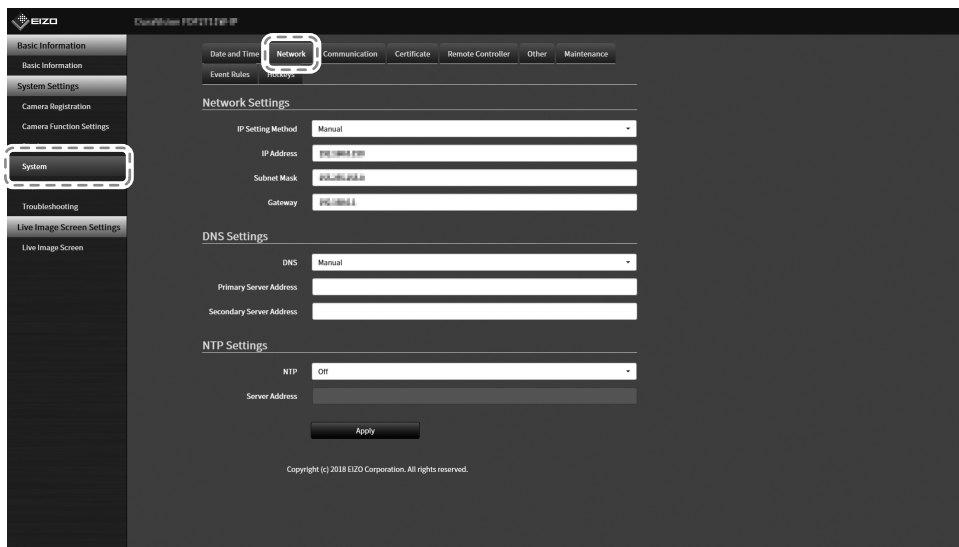

### 3. Réglez les éléments suivants.

#### Network Settings (Réglages réseau)

Élément	Détail	Plage de réglage
IP Setting Method (Méthode de réglage IP)	Sélectionnez « IP Setting Method (Méthode de réglage IP) ».	DHCP / Manual (Manuel)
IP Address (Adresse IP) <sup>*1</sup>	Lorsque « Manual (Manuel) » est sélectionné dans « IP Setting Method (Méthode de réglage IP) », « IP Address (Adresse IP) », « Subnet Mask (Masque de sous-réseau) » et « Gateway (Passerelle) » peuvent être configurés. <b>Attention</b> • Évitez les adresses IP dupliquées pour les périphériques se trouvant sur le même réseau. • Si plusieurs unités de ce produit sont branchées sur le même réseau, vous devez modifier leurs adresses IP.	De 0.0.0.1 à 255.255.255.254
Subnet Mask (Masque de sous-réseau)		
Gateway (Passerelle) <sup>*2</sup>		

\*1 L'adresse initiale est « 192.168.0.150 ».

\*2 Si l'environnement n'inclut pas de passerelle, vous n'avez pas à régler « Gateway (Passerelle) ». Laissez le réglage par défaut ou laissez le champ vide.

## DNS Settings (Réglages DNS)

Elément	Détail	Plage de réglage
DNS	(Uniquement lorsque « Manual (Manuel) » est sélectionné dans « IP Setting Method (Méthode de réglage IP) » de « Network Settings (Réglages réseau) ») Réglez « DNS ».	Auto / Manual (Manuel)
Primary Server Address (Adresse du serveur principal)	Lorsque « Manual (Manuel) » est sélectionné dans « DNS », réglez « Primary Server Address (Adresse du serveur principal) » et « Secondary Server Address (Adresse du serveur secondaire) ».	De 0.0.0.1 à 255.255.255.254
Secondary Server Address (Adresse du serveur secondaire)		

## NTP Settings (Réglages NTP)

Elément	Détail	Plage de réglage
NTP	Permet de régler l'utilisation ou non du serveur NTP.	On (Activé) / Off (Désactivé)
Server Address (Adresse du serveur)	Lorsque « On (Activé) » est sélectionné, réglez l'adresse du serveur NTP.	Caractères alphanumériques et symboles

Pour les méthodes de saisie, reportez-vous à « Saisie de caractères » (page 22).

### 4. Sélectionnez « Apply (Appliquer) ».

L'écran de validation des réglages s'affiche.

### 5. Sélectionnez « OK ».

## ● Enregistrer une caméra en utilisant Auto Discovery (Détection automatique)

La caméra réseau installée sur le même réseau que ce produit peut être automatiquement détectée et enregistrée.

### 1. Démarrez les caméras réseau.


Pour régler les caméras réseau, reportez-vous au Manuel d'utilisation des caméras réseau.

### 2. Sélectionnez (Réglages).

L'écran de réglages s'affiche.

### 3. Sélectionnez « Camera Registration (Enregistrement de la caméra) ».


Un écran s'affiche pour indiquer une liste des informations d'enregistrement de la caméra.

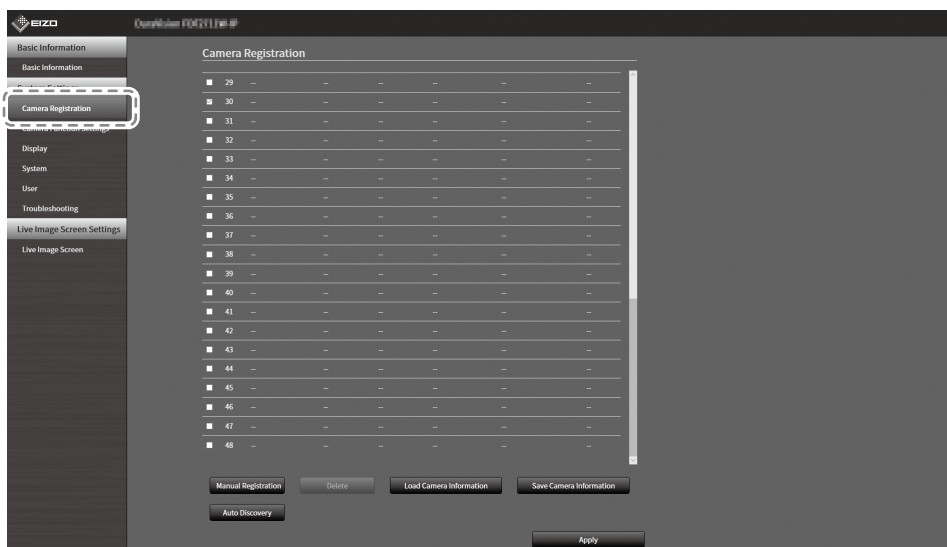

### 4. Sélectionnez « Auto Discovery (Détection automatique) » en bas de l'écran.


### 5. Sélectionnez « Protocol (Protocole) ».

Sélectionnez « Panasonic », « AXIS » et « ONVIF ».

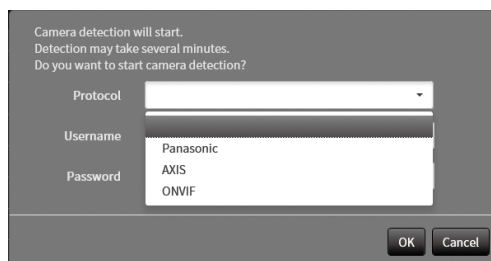

**6. Saisissez le « Username (Nom d'utilisateur) » et le « Password ( Mot de passe) » de la caméra réseau et sélectionnez « OK ».**

Affiche les résultats de détection.

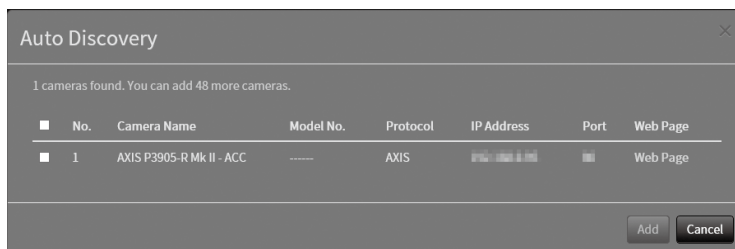

**7. Cochez la caméra pour l'enregistrer et sélectionnez « Add (Ajouter) ».**

La caméra est enregistrée.

**8. Sélectionnez « Apply (Appliquer) ».**

L'écran de validation des réglages s'affiche.

**9. Sélectionnez « OK ».**

## ● Enregistrer une caméra manuellement

Enregistrez manuellement si la caméra ne prend pas en charge Auto Discovery (Détection automatique).

### 1. Démarrez les caméras réseau.


Pour régler les caméras réseau, reportez-vous au Manuel d'utilisation des caméras réseau.

### 2. Sélectionnez (Réglages).

L'écran de réglages s'affiche.

### 3. Sélectionnez « Camera Registration (Enregistrement de la caméra) ».

Un écran s'affiche pour indiquer une liste des informations d'enregistrement de la caméra.

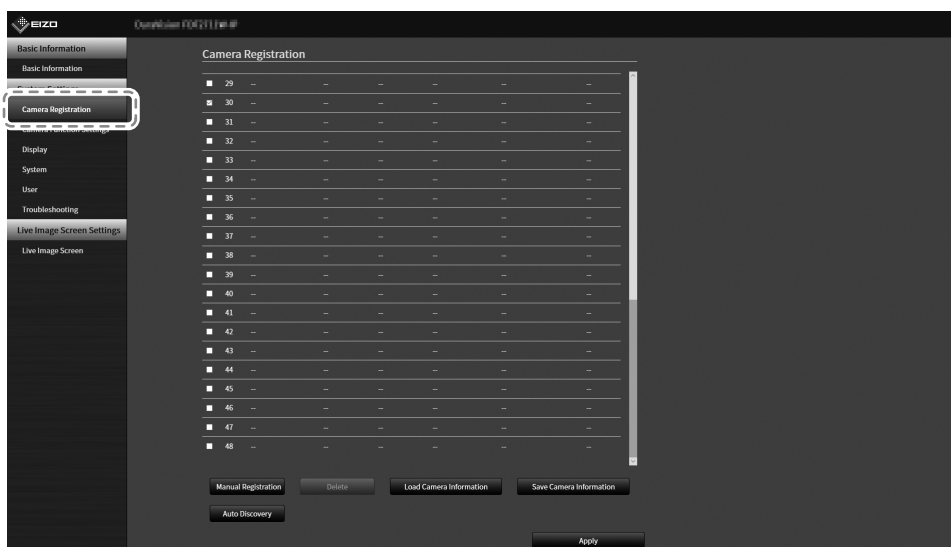

### 4. Sélectionnez une position où enregistrer la caméra.

Cochez la case du numéro de position où enregistrer la caméra.

### 5. Sélectionnez « Manual Registration (Inscription manuelle) ».

La boîte de dialogue « Camera Information Settings (Réglages des informations de caméra) » s'affiche.

## 6. Réglez chaque élément et sélectionnez « OK ».

Elément	Détail	Plage de réglage
Camera Name (Nom de la caméra) <sup>*1</sup>	Saisissez le nom de la caméra. Si « Obtain Camera Name (Obtenir le nom de la caméra) » est sélectionné, le nom de la caméra est automatiquement obtenu du côté de la caméra réseau. <sup>*2</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si « Protocol (Protocole) » est « DirectUri », vous ne pouvez pas utiliser « Obtain Camera Name (Obtenir le nom de la caméra) ».</li> </ul>	Alphanumérique, kana <sup>*3</sup> , kanji <sup>*3</sup> (jusqu'à 24 caractères)
IP Address (Adresse IP)	Saisissez l'adresse IP de la caméra réseau.	De 0.0.0.1 à 255.255.255.254
Bouton « Ping »	Exécute un test de connexion avec la caméra (par exemple, commande ping).	-
Port	Saisissez le numéro de port de la caméra réseau.	De 1 à 65535 <sup>*4</sup>
SSL <sup>*5</sup>	Fournit une communication sécurisée.	-
Certificate Validation (Validation du certificat)	Sélectionnez la validation du certificat pendant la communication SSL. <b>Attention</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si « Certificate Validation (Validation du certificat) » est « On (Activé) », le certificat racine de la caméra réseau doit être enregistré dans « Root Certificate (Certificat racine) » de « Certificate (Certificat) ».</li> </ul>	On (Activé) / Off (Désactivé)
Protocol (Protocole)	Sélectionnez le protocole pour la commande des caméras.	Panasonic / AXIS / ONVIF / DirectUri
Username (Nom d'utilisateur) <sup>*6</sup>	Saisissez le nom d'utilisateur à utiliser pour accéder à la caméra réseau.	Caractères alphanumériques et symboles (jusqu'à 32 caractères)
Password (Mot de passe) <sup>*6</sup>	Saisissez le mot de passe à utiliser pour accéder à la caméra réseau.	Caractères alphanumériques et symboles (jusqu'à 32 caractères)

Élément	Détail	Plage de réglage
Media Profile (Profil du média) <sup>*7</sup>	Sélectionnez le profil du média de la caméra réseau. Si « Obtain Profile (Obtenir le profil) » est sélectionné, le profil est automatiquement obtenu du côté de la caméra réseau.	EIZO_Profile / Profil de chaque caméra
Transmission Mode (Mode de transmission) <sup>*7</sup>	Sélectionnez le mode de transmission des images de caméra.	Unicast (Monodiffusion) / Multicast (Multidiffusion)
URI <sup>*8</sup>	Définissez l'URI commençant par rtsp:// ou rtp://.	Caractères alphanumériques (jusqu'à 1023 caractères)
Comm. Method (Méthode de comm.)	Sélectionnez la méthode de communication pour les images vidéo de la caméra.	RTP over UDP (RTP sur UDP) <sup>*9</sup> / RTP over RTSP (RTP sur RTSP) / SRTP over UDP <sup>*12</sup>
Stream (Flux) <sup>*10</sup>	Sélectionnez un format de flux.	1 / 2 / 3 / 4
Channel (Canal) <sup>*10</sup>	Sélectionnez un canal de flux.	1 / 2 / 3 / 4
RS485PTZ Control (Contrôle RS485PTZ) <sup>*10</sup>	Sélectionnez si le fonctionnement PTZ est activé ou non pour la caméra prenant en charge la communication RS 485.	On (Activé) / Off (Désactivé)
Video Stream (Flux vidéo) <sup>*11</sup>	Sélectionnez un format de flux vidéo.	Selon la caméra
Stream Profile (Profil du flux) <sup>*11</sup>	Sélectionnez un profil de flux.	Selon la caméra

\*1 Obtention possible seulement lorsque « IP Address (Adresse IP) », « Port », « Username (Nom d'utilisateur) » et « Password (Mot de passe) » sont saisis.

\*2 Si « Protocol (Protocole) » est « DirectUri », le bouton « Obtain Camera Name (Obtenir le nom de la caméra) » ne s'affiche pas.

\*3 Ce réglage peut être utilisé uniquement lorsqu'il s'affiche sur le navigateur Web.

\*4 Lorsque « Protocol (Protocole) » est réglé sur « DirectUri » et que « URI » commence par rtp://, la plage de réglage va de 1024 à 65534.

\*5 Peut uniquement être réglé si « Protocol (Protocole) » est « Panasonic », « AXIS » ou « ONVIF ».

\*6 Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur qui a les droits d'administrateur. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de la caméra réseau.

\*7 Peut uniquement être réglé si « Protocol (Protocole) » est « ONVIF ».

\*8 Peut uniquement être réglé si « Protocol (Protocole) » est « DirectUri ».

\*9 Vous pouvez seulement régler « RTP over UDP (RTP sur UDP) » dans les situations suivantes.

- Lorsque « Protocol (Protocole) » est « ONVIF » et « Transmission Mode (Mode de transmission) » est « Multicast (Multidiffusion) »
- Lorsque « Protocol (Protocole) » est configuré sur « DirectUri » et que « rtp://Multicast Address » est correctement saisi dans l'URL.

\*10 Ce réglage peut être réglé uniquement lorsque « Protocol (Protocole) » est réglé sur « Panasonic ».

\*11 Peut uniquement être réglé si « Protocol (Protocole) » est « AXIS ».

\*12 Peut être réglé en respectant les conditions suivantes.

- Enterprise edition est utilisée
- « Protocol (Protocole) » est « AXIS »
- « SSL » est coché
- les réglages de la caméra SRTP sont activés

Revient à l'écran qui indique la liste des informations d'enregistrement de la caméra à l'étape 3 ci-dessus.

## 7. Sélectionnez « Apply (Appliquer) ».


Un message de confirmation s'affiche.

## 8. Sélectionnez « OK ».

---

### Remarque

- En cas d'échec de l'obtention des informations « Obtain Camera Name (Obtenir le nom de la caméra) » ou « Obtain Profile (Obtenir le profil) », le message suivant s'affiche. Vérifiez à nouveau les réglages.

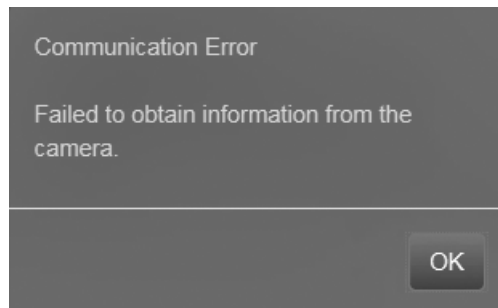




## ● Réglage de la langue

### 1. Sélectionnez (Réglages).

L'écran de réglages s'affiche.

### 2. Sélectionnez « Other (Autres) » dans « System (Système) ».

L'écran « Other (Autres) » s'affiche.

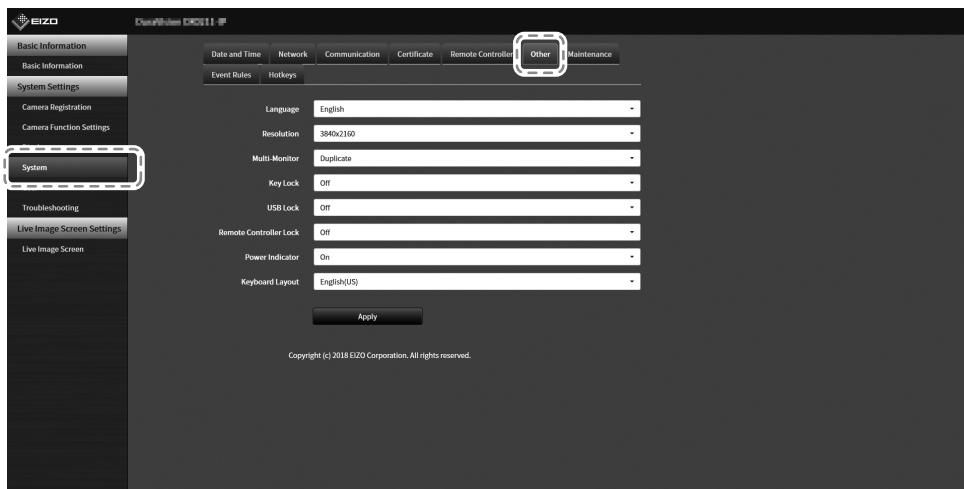

### 3. Sélectionnez une langue dans la zone de liste « Language (Langues) ».

### 4. Sélectionnez « Apply (Appliquer) ».

L'écran de validation des réglages s'affiche.

### 5. Sélectionnez « OK ».

# Référence


## Confirmation de la version du logiciel

### 1. Sélectionnez (Réglages).

L'écran de réglages s'affiche.

### 2. Sélectionnez « Basic Information (Informations de base) ».

La version actuelle du logiciel est indiquée dans les informations du système.

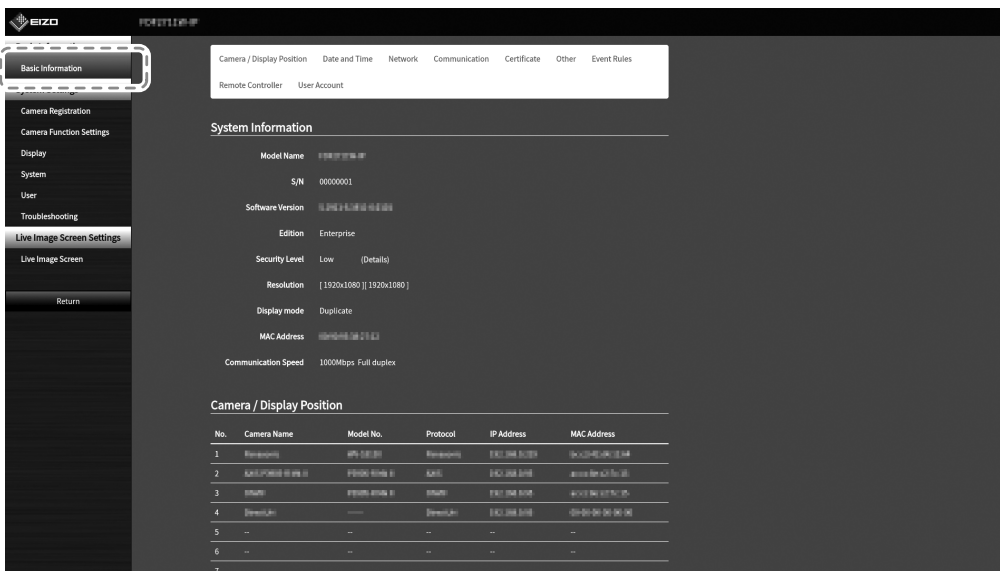

Camera / Display Position    Date and Time    Network    Communication    Certificate    Other    Event Rules

Remote Controller    User Account

#### System Information

Model Name    00000001

S/N    00000001

Software Version    Enterprise

Edition    Enterprise

Security Level    Low (Details)

Resolution    [ 1920x1080 ] [ 1920x1080 ]

Display mode    Duplicate

MAC Address    1000Mbps Full duplex

Communication Speed

#### Camera / Display Position

No.	Camera Name	Model No.	Protocol	IP Address	MAC Address
1	PowerLite	PowerLite II	PowerLite	192.168.1.101	08:00:20:08:00:08
2	PowerLite II	PowerLite II	PowerLite	192.168.1.102	08:00:20:08:00:09
3	PowerLite II	PowerLite II	PowerLite	192.168.1.103	08:00:20:08:00:0A
4	PowerLite	PowerLite	PowerLite	192.168.1.104	08:00:20:08:00:0B
5	--	--	--	--	--
6	--	--	--	--	--
7	--	--	--	--	--

# Spécifications

LAN	Normes	IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)		
	Vitesse de communication	1000 Mbits/s, 100 Mbits/s		
Signal d'entrée (réseau)	Terminal	RJ-45		
	Format de compression vidéo	H.264/H.265, MJPEG		
	Résolution maximale	H.264/H.265	3840 × 2160 <sup>*1</sup>	
		MJPEG	640 × 480	
	Taux de rafraîchissement max.	60 fps <sup>*2</sup>		
	Vitesse de transmission max.	8192 kbits/s		
Nombre de caméras réseau affichées	Max. 32 unités			
Signal d'entrée (HDMI)	Terminal de sortie	HDMI		
	Système de transmission	TMDS (Single Link)		
USB	Port	1 × port en aval		
	Normes	Conformes aux spécifications USB, révision 2.0		
	Vitesse de communication	480 Mbits/s (haute vitesse), 12 Mbits/s (vitesse totale), 1,5 Mbits/s (basse vitesse)		
	Alimentation électrique	Max. 500 mA		
Audio	Bornes de sortie <sup>*3</sup>	HDMI × 2 (partagé avec le signal vidéo) Miniprise stéréo × 1		
Alimentation électrique	Entrée d'alimentation électrique	12 V CC ±10 % 2,0 A (entrée CC), IEEE 802.3at class 4 (entrée PoE+)		
	Consommation électrique max.	21,5 W ou moins (entrée CC), 25,5 W ou moins (entrée PoE+)		
Spécifications physiques	Dimensions externes	165 mm × 44,2 mm × 130 mm (L × H × P)		
	Poids net	Env. 770 g		
Spécifications de l'environnement d'exploitation	Température	De 0 °C à 40 °C		
	Humidité	20 % à 80 % R.H. (sans condensation)		
	Pression de l'air	540 hPa à 1060 hPa		
Spécifications environnementales liées au transport/stockage	Température	De -20 °C à 60 °C		
	Humidité	10 % à 90 % R.H. (sans condensation)		
	Pression de l'air	200 hPa à 1060 hPa		

\*1 Les images ne s'affichent pas en cas de dépassement de la résolution maximale. Réduire la résolution et la vitesse de transmission de la caméra réseau.

\*2 Le taux de rafraîchissement maximal varie selon la résolution. (Reportez-vous à « Résolution d'entrée » (page 36))

\*3 Il est possible de définir une sonnerie lors de la réception de notifications.

## ● Résolution compatible

### Résolution d'entrée

Ce produit prend en charge les résolutions d'images vidéo suivantes qui peuvent être affichées sur le même écran.

**H.264 / H.265 (lorsque « Bit rate (Vitesse de transmission) » est réglée sur « 4096 kbps »)**

#### Résolution du moniteur : 1920 × 1080, 60 Hz

Affichage sur 1 écran	3840 × 2160 / 30 fps, 1920 × 1080 / 60 fps, 1280 × 720 / 60 fps
Affichage sur 4 écrans	3840 × 2160 / 20 fps, 1920 × 1080 / 60 fps, 1280 × 720 / 60 fps
Affichage sur 9 écrans	1920 × 1080 / 30 fps, 1280 × 720 / 50 fps, 640 × 480 / 60 fps
Affichage sur 12 écrans	1920 × 1080 / 20 fps, 1280 × 720 / 40 fps, 640 × 480 / 60 fps
Affichage sur 16 écrans	1920 × 1080 / 20 fps, 1280 × 720 / 30 fps, 640 × 480 / 50 fps
Affichage sur 32 écrans	1280 × 720 / 15 fps, 640 × 480 / 30 fps

#### Résolution du moniteur : 3840 × 2160, 60 Hz

Affichage sur 1 écran	3840 × 2160 / 30 fps, 1920 × 1080 / 30 fps, 1280 × 720 / 30 fps
Affichage sur 4 écrans	3840 × 2160 / 20 fps, 1920 × 1080 / 30 fps, 1280 × 720 / 30 fps
Affichage sur 9 écrans	1920 × 1080 / 25 fps, 1280 × 720 / 30 fps, 640 × 480 / 30 fps
Affichage sur 12 écrans	1920 × 1080 / 20 fps, 1280 × 720 / 25 fps, 640 × 480 / 30 fps
Affichage sur 16 écrans	1920 × 1080 / 20 fps, 1280 × 720 / 25 fps, 640 × 480 / 30 fps
Affichage sur 32 écrans	1280 × 720 / 15 fps, 640 × 480 / 20 fps

### MJPEG

640 × 480 / 30 fps

#### Attention

- Les valeurs ci-dessus servent simplement de références. Les images vidéo ne s'affichent pas correctement lorsque la capacité d'affichage est dépassée à cause des réglages de la caméra réseau, de l'environnement de l'installation réseau ou autre. Si les images vidéo ne s'affichent pas correctement, réduisez la résolution de la caméra réseau et la vitesse de transmission. Réglez les caméras réseau conformément aux indications contenues dans le Manuel d'utilisation de la caméra utilisée.





## Résolution de sortie

Les résolutions de sortie de ce produit vers le moniteur sont les suivantes.

Résolution	Fréquence de balayage vertical [Hz]	Horloge pixel [MHz]
1920 × 1080	60	594,0 (max.)
1920 × 1080	59,94	
1920 × 1080	50	
2560 × 1440	59,951	
3840 × 2160	60	
3840 × 2160	59,94	
3840 × 2160	50	
3840 × 2160	30	
3840 × 2160	29,97	
3840 × 2160	25	


## ● Dimensions du contour

Unité : mm

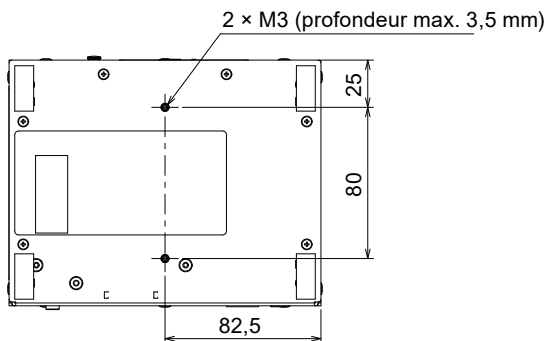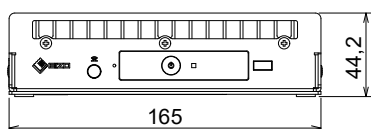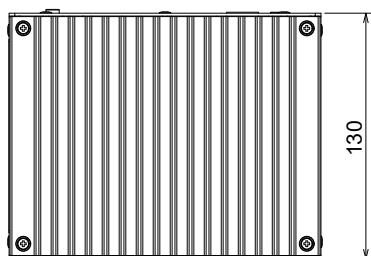


# Dépannage

## L'écran ne s'affiche pas

Problème	Cause possible et solution
<b>1. L'écran ne s'affiche pas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Le témoin de fonctionnement ne s'allume pas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>L'alimentation est-elle correctement branchée ? Raccordez le produit à l'adaptateur CA ou à un concentrateur du réseau prenant en charge PoE+.</li><li>Vérifiez si le cordon secteur de l'adaptateur CA ou du concentrateur du réseau est correctement raccordé.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Le témoin de fonctionnement est allumé : rouge</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Appuyez sur le bouton  à l'avant du produit.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Le témoin de fonctionnement clignote en rouge.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Raccordé à un concentrateur réseau prenant en charge PoE, mais l'alimentation est insuffisante. Raccordez le produit à un concentrateur du réseau prenant en charge PoE+ ou l'adaptateur CA (vendu séparément en option).</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Le témoin de fonctionnement est sur : bleu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez si ce produit et le moniteur sont correctement raccordés à l'aide du câble HDMI. Raccordez le produit au port HDMI 1, et pas au port HDMI 2.</li><li>Retirez le câble HDMI et raccordez-le à nouveau.</li><li>Vérifiez si le signal d'entrée sur le moniteur est réglé sur HDMI. Confirmez que les réglages du moniteur sont corrects. Pour plus de détails sur les réglages, reportez-vous au Manuel d'utilisation du moniteur.</li></ul>

# Problèmes d'image

Problème	Cause possible et solution
<b>1. Les images affichées ne sont pas fluides/ les images de la caméra ne s'affichent pas (lorsque des images de caméra sont affichées)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Réduisez la résolution et/ou la vitesse de transmission définie(s) pour la caméra réseau. (Pour plus de détails, reportez-vous au « Installation Manual (Manuel d'installation) ».)</li><li>• Vérifiez si les concentrateurs utilisés et les câbles réseau sont appropriés par rapport à la quantité d'informations transmises.</li><li>• Passez à l'écran de réglage et revenez à l'écran de l'image en direct.</li></ul>
<b>2. Les images de la caméra ne s'affichent pas correctement sur l'écran d'image en direct environ 30 secondes après avoir coupé l'alimentation en actionnant  sur l'unité principale du produit.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si l'alimentation électrique principale est mise sous tension juste après avoir été mise hors tension, il est possible que les images ne s'affichent pas correctement pendant les premières minutes. Après plusieurs minutes, l'écran revient à un affichage normal.</li></ul>
<b>3. L'heure de la caméra réseau et l'heure du système ne correspondent pas (lorsque des images de caméra sont affichées)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sur l'écran de réglage, ajustez l'heure de la caméra réseau pour qu'elle soit la même que l'heure de ce produit. (Pour plus de détails, reportez-vous au « Installation Manual (Manuel d'installation) »)</li></ul>

Problème	Cause possible et solution
<p><b>4. Un message d'erreur « E**-** » s'affiche dans la zone d'affichage d'images de caméra</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque la communication a échoué (« E01-** ») <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il est possible qu'un nombre de périphériques dépassant le nombre autorisé de périphériques pour un raccordement simultané soient raccordés à la caméra réseau. Débranchez les autres périphériques réseau accédant à la caméra ou réduisez la résolution de la caméra. (Pour plus de détails, reportez-vous au « Installation Manual (Manuel d'installation) »)</li> </ul> </li> <li>• Lorsque la communication a échoué (« E02-** ») <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifiez si un câble réseau est correctement raccordé.</li> <li>- Vérifiez si la caméra réseau est sous tension.</li> <li>- Vérifiez si le nom d'utilisateur et le mot de passe de la caméra sont définis correctement dans le système.</li> <li>- Existe-t-il un conflit d'adresses IP entre ce produit et les caméras réseau ?</li> <li>- Si « Certificate Validation (Validation du certificat) » est activé, la date d'expiration du certificat est-elle correcte ? (Pour plus de détails, reportez-vous au « Installation Manual (Manuel d'installation) »)</li> </ul> </li> <li>• Lorsque la communication a échoué (« E03-** ») <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il est possible que la bande passante du réseau soit saturée ou que la capacité d'affichage de ce produit soit dépassée. Réduisez la résolution et/ou la vitesse de transmission définie(s) pour la caméra réseau. (Pour plus de détails, reportez-vous au « Installation Manual (Manuel d'installation) ».)</li> </ul> </li> <li>• Lorsque la résolution n'est pas prise en charge (« E04-** ») <ul style="list-style-type: none"> <li>- Une résolution incompatible avec ce produit a peut-être été réglée. Essayez de changer la résolution de la caméra réseau.</li> </ul> </li> <li>• Lorsque Compression format (Format de compression) ne correspond pas (« E05-** ») <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le format de diffusion en continu de la caméra réseau est peut-être différent de celui de ce produit. Vérifiez les réglages de la caméra et de ce produit, puis redémarrez ce produit.</li> </ul> </li> <li>• Lorsque des paramètres ne sont pas approuvés (« E06-** ») <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il est possible que la valeur du réglage Multicast (Multidiffusion) ne soit pas définie correctement. Vérifiez les réglages de la caméra.</li> </ul> </li> <li>• En cas d'erreur de connexion réseau (E07-**): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il est possible que ce produit ne soit pas connecté au réseau et éventuellement que le câble LAN ne soit pas branché. Vérifiez la connexion réseau.</li> </ul> </li> </ul>



# Problèmes liés aux réglages

Problème	Cause possible et solution
<b>1. Connexion impossible</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Entrez à nouveau le nom d'utilisateur et le mot de passe.</li><li>• Réinitialisez les informations du compte à l'aide du bouton de Réinitialisation et connectez-vous avec le compte de réglage par défaut. (Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Commandes et fonctions » (page 12).)</li></ul>
<b>2. Une seule caméra est reconnue lors de l'utilisation d'un encodeur vidéo prenant en charge plusieurs canaux</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Enregistrez manuellement le nombre de canaux qui seront utilisés. (Pour plus de détails, reportez-vous au « Installation Manual (Manuel d'installation) »)</li></ul>
<b>3. Un message d'erreur de communication s'affiche lorsque « Apply (Appliquer) » est sélectionné pour l'enregistrement manuel de la caméra réseau</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il est possible qu'il y ait un problème avec la communication de la caméra réseau.</li><li>• Vérifiez l'état du raccordement réseau et les détails d'enregistrement de la caméra.</li></ul>
<b>4. Impossible d'enregistrer un nouvel utilisateur</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Les noms d'utilisateurs dupliqués ne peuvent pas être enregistrés.</li><li>• Seuls 10 utilisateurs au maximum peuvent être enregistrés. Vérifiez si 10 utilisateurs ont déjà été enregistrés. (Pour plus de détails, reportez-vous au « Installation Manual (Manuel d'installation) »)</li><li>• Vérifiez que vous avez saisi le nom d'utilisateur et le mot de passe adéquats pour la caméra de sécurité.</li></ul>
<b>5. Impossible de supprimer un utilisateur</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si un seul utilisateur est enregistré au niveau d'utilisateur « ADMIN », il ne peut pas être supprimé. Au moins un utilisateur est requis en tant qu'utilisateur « ADMIN ». Vérifiez les informations de l'utilisateur enregistré. (Pour plus de détails, reportez-vous au « Installation Manual (Manuel d'installation) »)</li></ul>
<b>6. Impossible de communiquer avec la caméra</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez les réglages de la caméra réseau et du système. Pour plus de détails, contactez l'administrateur de réseau.</li></ul>
<b>7. La date et l'heure configurées ne s'affichent pas correctement</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si le système n'est pas raccordé à l'alimentation électrique pendant une semaine ou plus, la date et l'heure ne s'afficheront pas correctement. Dans ce cas, réglez à nouveau la date et l'heure. (Pour plus de détails, reportez-vous au « Installation Manual (Manuel d'installation) »)</li></ul>
<b>8. L'écran du navigateur Web ne s'affiche pas.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez qu'il n'existe pas de conflit entre les adresses IP des périphériques se trouvant sur le même réseau. Si vous connectez plusieurs unités de ce produit au même réseau sans changer leurs valeurs par défaut, cela provoquera un conflit d'adresses IP. Pour plus d'informations sur les réglages de réseau, reportez-vous à « Exécuter Réglages réseau » (page 25).</li></ul>

Problème	Cause possible et solution
<b>9. L'activation de la licence Enterprise a échoué</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veuillez envoyer au fournisseur de licence le code erreur, le nom du modèle, le numéro de série, la version du microprogramme et le fichier d'échec de l'activation.</li> </ul>

## Autres problèmes

Problème	Cause possible et solution
<b>1. La souris / le clavier ne fonctionne pas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si le câble USB est correctement raccordé.</li> <li>• Retirez le câble USB et raccordez-le à nouveau.</li> <li>• La fonction USB lock (Verrouillage USB) est-elle activée ? (Pour plus de détails, reportez-vous au « Installation Manual (Manuel d'installation) »)</li> </ul>
<b>2. Il y a un décalage dans le temps de réponse de la souris / du clavier</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réduisez la résolution et/ou la vitesse de transmission définie(s) pour la caméra réseau (pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de la caméra réseau ou au Installation Manual (Manuel d'installation) de ce produit).</li> </ul>
<b>3. Impossible de changer la position d'affichage des caméras réseau</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le niveau d'utilisateur autorisé à utiliser la caméra est « CAMERA CONTROL (COMMANDE DE LA CAMERA) » ou « ADMIN ». (Pour plus de détails, reportez-vous au « Installation Manual (Manuel d'installation) »)</li> <li>• Vous ne pouvez pas modifier la position d'affichage de la caméra réseau lors de l'affichage séquentiel. (Pour plus de détails, reportez-vous au « Installation Manual (Manuel d'installation) ».)</li> </ul>
<b>4. Redémarrage soudainement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque la température à l'intérieur du produit devient élevée, il est possible que ce produit redémarrage à plusieurs reprises. Vérifiez la température autour de ce produit. La température interne peut devenir élevée lorsque le produit est utilisé dans un espace étroit ou mal aéré ou lorsque le produit est utilisé alors qu'un objet est placé dessus.</li> </ul>

## Avertissement relatif aux interférences radio

For U.S.A., Canada Only

### FCC Supplier's Declaration of Conformity

We, the Responsible Party

EIZO Inc.

5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630

Phone: (562) 431-5011

declare that the product

Trade name: EIZO

Model: DuraVision DX0211-IP

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this product is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### WARNING!

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### Note

Use the attached specified cable below or EIZO signal cable with this product so as to keep interference within the limits of a Class A digital device.

- AC Cord
- Shielded Signal Cable (enclosed)

### Canadian Notice

This Class A information technology equipment complies with Canadian ICES-003.

Cet équipement informatique de classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## For Europe, Australia, New Zealand, etc Only

---

### **Warning**

Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

### **Warnung**

Der Betrieb dieses Geräts in einer Wohnumgebung konnte Funkstörungen verursachen.

### **Avertissement**

L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle pourrait provoquer des interférences radio.

# GARANTIE LIMITÉE

EIZO Corporation (ci-après dénommé « **EIZO** ») et les distributeurs autorisés par EIZO (ci-après dénommés « **Distributeurs** »), sous réserve et conformément aux termes de cette garantie limitée (ci-après dénommée « **Garantie** »), garantissent à l'acheteur initial (ci-après dénommé « **Acheteur initial** ») du produit spécifié dans la présente (ci-après dénommé « **Produit** ») acheté auprès d'EIZO ou de Distributeurs agréés EIZO, que EIZO et ses Distributeurs auront pour option de réparer ou remplacer gratuitement le Produit si l'Acheteur initial constate, pendant la Période de garantie (définie ci-dessous), qu'il y a un dysfonctionnement ou que le Produit a subi un dommage dans le cadre d'une utilisation normale du Produit conformément à la description du mode d'emploi du Produit (ci-après dénommé « **Manuel d'utilisation** »). La période de cette Garantie est de deux (2) ans à partir de la date d'achat du Produit (ci-après dénommée « **Période de Garantie** »). EIZO et ses Distributeurs déclinent toute responsabilité ou obligation concernant ce Produit face à l'Acheteur initial ou à toute autre personne à l'exception de celles stipulées dans la présente Garantie.

EIZO et ses Distributeurs cesseront de détenir ou conserver toutes les pièces (en excluant les pièces de conception) du produit à l'expiration de sept (7) années après que la production du Produit se soit arrêtée. Pour réparer le moniteur, EIZO et ses distributeurs utiliseront des pièces de rechange conformes à nos normes de contrôle qualité. Si l'unité ne peut pas être réparée en raison de son état ou de la rupture de stock d'une pièce adéquate, EIZO et ses Distributeurs peuvent proposer le remplacement par un produit aux performances équivalentes au lieu de le réparer.

La Garantie est valable uniquement dans les pays ou les territoires où se trouvent les Distributeurs. La Garantie ne limite aucun des droits reconnus par la loi à l'Acheteur initial.

Nonobstant toute autre clause de cette Garantie, EIZO et ses Distributeurs n'auront d'obligation dans le cadre de cette Garantie pour aucun des cas énumérés ci-dessous :

- (a) Tout défaut du Produit résultant de dommages occasionnés à cause de poussière incrustée ou lors du transport, d'une modification, d'une altération, d'un abus, d'une mauvaise utilisation, d'un accident, d'une installation incorrecte, d'un désastre, de la poussière incrustée, d'un entretien et/ou d'une réparation incorrects effectués par une personne autre que EIZO ou ses Distributeurs ;
- (b) Toute incompatibilité du Produit résultant d'améliorations techniques et/ou réglementations possibles ;
- (c) Toute détérioration du capteur, y compris la valeur de mesure du capteur ;
- (d) Tout défaut du Produit causé par des appareils externes ;
- (e) Tout défaut du Produit causé par l'utilisation dans des conditions environnementales autres que celles indiquées par EIZO et ses distributeurs ;
- (f) Toute détérioration des fixations du Produit (par ex. câbles, Manuel d'utilisation, CD-ROM, etc.) ;
- (g) Toute détérioration des consommables, et/ou accessoires du Produit (par ex. piles, télécommande, crayon tactile, etc.) ;
- (h) Toute déformation, décoloration et/ou déformation de l'extérieur du Produit ;
- (i) Tout défaut du Produit causé par le placement dans un endroit où il pourrait être affecté par de fortes vibrations ou chocs ;
- (j) Toute détérioration ou dysfonctionnement du ventilateur de refroidissement causé par de la poussière incrustée.

Pour bénéficier d'un service dans le cadre de cette Garantie, l'Acheteur initial doit renvoyer le Produit port payé, dans son emballage d'origine ou tout autre emballage approprié offrant un degré de protection équivalent, au Distributeur local, et assumera la responsabilité des dommages et/ou perte possibles lors du transport. L'Acheteur initial doit présenter une preuve d'achat du Produit comprenant sa date d'achat pour bénéficier de ce service dans le cadre de la Garantie.

La Période de garantie pour tout Produit remplacé et/ou réparé dans le cadre de cette Garantie expirera à la fin de la Période de garantie initiale.

**EIZO OU SES DISTRIBUTEURS NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES OU PERTES DE DONNÉES OU D'AUTRES INFORMATIONS STOCKÉES DANS UN MÉDIA QUELCONQUE OU UNE AUTRE PARTIE DU PRODUIT RENVOYÉ À EIZO OU AUX DISTRIBUTEURS POUR RÉPARATION.**

AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU TACITE, N'EST OFFERTE PAR EIZO ET SES DISTRIBUTEURS CONCERNANT LE PRODUIT ET SES QUALITÉS, PERFORMANCES, QUALITÉ MARCHANDE OU ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS, EIZO OU SES DISTRIBUTEURS NE SERONT RESPONSABLES DES DOMMAGES FORTUITS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, INDUITS, OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE QUEL QU'IL SOIT (Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE PERTE DE PROFIT, D'UNE INTERRUPTION D'ACTIVITÉS, D'UNE PERTE DE DONNÉES COMMERCIALES, OU DE TOUT AUTRE MANQUE À GAGNER) RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT OU AYANT UN RAPPORT QUELCONQUE AVEC LE PRODUIT, QUE CE SOIT SUR LA BASE D'UN CONTRAT, D'UN TORT, D'UNE NÉGLIGENCE, D'UNE RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTRE, MÊME SI EIZO OU SES DISTRIBUTEURS ONT ÉTÉ AVERTIS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CETTE LIMITATION INCLUT AUSSI TOUTE RESPONSABILITÉ QUI POURRAIT ÊTRE SOULEVÉE LORS DES RÉCLAMATIONS D'UN TIERS CONTRE L'ACHETEUR INITIAL. L'ESSENCE DE CETTE CLAUSE EST DE LIMITER LA RESPONSABILITÉ POTENTIELLE DE EIZO ET DE SES DISTRIBUTEURS RÉSULTANT DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ET/OU DES VENTES.



# Recycling Information / Informationen zum Thema Recycling / Informations sur le recyclage / Сведения по утилизации

English

Deutsch

Français

Русский

## Recycling Information

This product, when disposed of, is supposed to be collected and recycled according to your country's legislation to reduce environmental burden. When you dispose of this product, please contact a distributor or an affiliate in your country.

The contact addressees are listed on the EIZO website below.

[www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)

For recycling information for customers in Switzerland, please refer to the following website.

[www.swico.ch](http://www.swico.ch)

## Informationen zum Thema Recycling

Dieses Produkt muss gemäß den Vorschriften Ihres Landes zur Entlastung der Umwelt recyclet werden. Wenden Sie sich bei der Entsorgung dieses Produkts an einen Verteiler oder eine Tochtergesellschaft in Ihrem Land.

Die Adressen zur Kontaktaufnahme sind auf der unten angegebenen Website von EIZO aufgeführt.

[www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)

Kunden in der Schweiz entnehmen Informationen zum Recycling der folgenden Website:

[www.swico.ch](http://www.swico.ch)

## Informations sur le recyclage

Ce produit doit être jeté aux points de collecte prévus à cet effet et recyclé conformément à la législation de votre pays, afin de réduire l'impact sur l'environnement. Lorsque vous jetez ce produit, veuillez contacter un distributeur ou une société affiliée de votre pays.

Les adresses des distributeurs sont répertoriées sur le site Web EIZO ci-dessous.

[www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)

Pour les clients en Suisse, veuillez consulter le site Web suivant afin d'obtenir des informations sur le recyclage.

[www.swico.ch](http://www.swico.ch)

## Información sobre reciclaje

Este producto debe desecharse y reciclarse según la legislación del país para reducir el impacto medioambiental. Cuando desee deshacerse de este producto, póngase en contacto con un distribuidor o una filial de su país.

Encontrará las direcciones de contacto en el sitio web de EIZO que se indica a continuación.

[www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)

## Informazioni sul riciclaggio

Per lo smaltimento e il riciclaggio del presente prodotto, attenersi alle normative vigenti nel proprio paese per ridurre l'impatto ambientale. Per lo smaltimento, rivolgersi ad un distributore o un affiliato presenti nel proprio paese.

Gli indirizzi sono elencati nel sito Web EIZO riportato di seguito.

[www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)

Per informazioni sul riciclaggio per i clienti in Svizzera, consultare il sito Web riportato di seguito.

[www.swico.ch](http://www.swico.ch)

## Återvinningsinformation

När denna produkt kasseras ska den hanteras och återvinnas enligt landets föreskrifter för att reducera miljöpåverkan. När du kasserar produkten ska du kontakta en distributör eller representant i ditt land.

Kontaktadresserna listas på EIZO-webbplatsen nedan.

[www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)

## Πληροφορίες ανακύκλωσης

Το προϊόν αυτό, όταν απορρίπτεται, πρέπει να συλλέγεται και να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας έτσι ώστε να μην επιβαρύνει το περιβάλλον. Για να απορρίψετε το προϊόν, επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο ή μια θυγατρική εταιρεία στη χώρα σας.

Οι διευθύνσεις επικοινωνίας αναγράφονται στην τοποθεσία web της EIZO παρακάτω.

[www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)

## Сведения по утилизации

По истечении срока службы данного продукта его следует принести на сборный пункт и утилизировать в соответствии с действующими предписаниями в вашей стране, чтобы уменьшить вредное воздействие на окружающую среду. Прежде чем выбросить данный продукт, обратитесь к дистрибьютору или в местное представительство компании в вашей стране.

Контактные адреса можно найти на веб-узле EIZO.

[www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)

## Informatie over recycling

Wanneer u dit product wilt weggooien, moet het uit milieu-overwegingen worden verzameld en gerecycled volgens de betreffende wetgeving van uw land. Wanneer u dit product wilt weggooien, moet u contact opnemen met een distributeur of een partner in uw land.

De contactadressen worden vermeld op de volgende EIZO-website.

[www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)

## Informação sobre reciclagem

Este produto, quando o deitar fora, deve ser recolhido e reciclado de acordo com a legislação do seu país para reduzir a poluição. Quando deitar fora este produto, contacte um distribuidor ou uma filial no seu país. Os endereços de contacto estão listados no website do EIZO, abaixo.

[www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)



## Oplysninger om genbrug

Dette produkt forventes ved bortskaffelse at blive indsamlet og genbrugt i overensstemmelse med lovgivningen i dit land for at reducere belastningen af miljøet. Når du bortskaffer denne produkt, skal du kontakte en distributør eller et tilknyttet selskab i dit land.

Adresserne på kontaktpersonerne er angivet på EIZO's websted nedenfor.

[www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)

## Kierrätystä koskevia tietoja

Tuote tulee hävittää kierrättämällä maan lainsäädännön mukaisesti ympäristön kuormittumisen vähentämiseksi. Kun hävität tuotteen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai tytäryhtiöön maassasi.

Yhteystiedot löytyvät EIZO:n Internet-sivustolta.

[www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)

## Wykorzystanie surowców wtórnych

Ten produkt po zużyciu powinien być zbierany i przetwarzany zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Wyrzucając ten produkt, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub partnerem. Adresy kontaktowe można znaleźć we wskazanej poniżej witrynie internetowej firmy EIZO.

[www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)

## Informace o recyklaci

Při likvidaci produktu musí být produkt vyzvednut a recyklován podle zákonů příslušné země, aby nedocházelo k zatěžování životního prostředí. Zbavujete-li se produktu, kontaktujte distributora nebo pobočku ve své zemi. Kontaktní adresy jsou uvedeny na následující webové stránce společnosti EIZO.

[www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)

## Ringlussevõtu alane teave

Keskonnakoormuse vähendamiseks tuleks kasutatud tooted kokku koguda ja võtta ringlusse vastavalt teie riigi seadustele. Kui kõrvaldate käesoleva toote, võtke palun ühendust turustaja või filiaaliga oma riigis.

Kontaktisikud on toodud EIZO veebilehel järgmisel aadressil:

[www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)

## Újrahasznosítási információ

Jelen terméket, amikor eldobjuk, az illető ország törvényei alapján kell összegyűjteni és újrahasznosítani, hogy csökkentsük a környezet terhelését. Amikor ezt a terméket eldobja, kérjük lépjen kapcsolatba egy országon belül forgalmazóval vagy társvállalkozással.

A kapcsolat címei az EIZO alábbi weboldalán található felsorolva:

[www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)

## Podatki o recikliranju

Ob koncu uporabe odslužen izdelek izročite na zbirno mesto za recikliranje v skladu z okoljevarstveno zakonodajo vaše države. Prosimo, da se pri odstranjevanju izdelka obrnete na lokalnega distributerja ali podružnico.

Kontaktni naslovi so objavljeni na spodaj navedenih spletnih straneh EIZO:

[www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)

## Informácie o recyklácii

Pri likvidácii musí byť tento výrobok recyklovaný v súlade s legislatívou vašej krajiny, aby sa znížilo zaťaženie životného prostredia. Keď sa chcete zbaviť tohto výrobku, kontaktujte prosím distribútora alebo pobočku vo vašej krajine.

Zoznam kontaktných adries je uvedený na nasledovnej webovej stránke firmy EIZO:

[www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)

## Pārstrādes informācija

Utilizējot šo produktu, tā savākšana un pārstrāde veicama atbilstoši jūsu valsts likumdošanas prasībām attiecībā uz slodzes uz vidi samazināšanu. Lai veiktu šī produkta utilizāciju, sazinieties ar izplatītāju vai pārstāvniecību jūsu valstī.

Kontaktadreses ir norādītas zemāk minētajā EIZO tīmekļa vietnē.

[www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)

## Informacija apie gražinamąjį perdirbimą

Šalinant (išmetant) šiuos gaminius juos reikia surinkti ir perdirbti gražinamuoju būdu pagal jūsų šalies teisės aktus, siekiant sumažinti aplinkos teršimą. Kai reikia išmesti šį gaminį, kreipkitės į jūsų šalyje veikiančią gaminių pardavimo atstovybę arba jos filialą.

Kontaktiniai adresatai nurodyti EIZO interneto svetainėje.

[www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)

## Информация относительно рециклиране

При изхвърлянето на този продукт се предлага събирането и рециклирането му съобразно законите на вашата страна за да се намали замърсяването на околната среда. Когато искате да се освободите от този продукт, моля свържете се с търговския му представител или със съответните органи отговарящи за това във вашата страна.

Данните за връзка с нас са описани на следния Интернет сайт на EIZO:

[www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)

## Informație referitoare la reciclare

Acest produs, când debarasat, trebuie colectat și reciclat conform legislației țării respective ca să reducem sarcina mediului. Când se debarasează de acest produs, vă rugăm să contactați un distribuitor sau un afiliat al țării respective.

Adresele de contact le găsiți pe pagina de web al EIZO:

[www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)

## معلومات عن إعادة التدوير

عند التخلص من هذا المنتج، من الضروري تجميعه وإعادة تدويره وفقاً للقوانين المتبعة في بلدك لتقليل العبء المسلط على البيئة. عندما تتخلص من هذا المنتج، يرجى الاتصال بموزع أو طرف متسبب إليه في بلدك. عناوين الاتصال مدرجة في موقع ايزو EIZO ادناه على شبكة الانترنت.

[www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)

## Geri Dönüşüm Bilgisi

Bu ürünün, atılacağı zaman, ülkenizin çevre kirliliğinin azaltılması konusundaki mevzuatına göre toplanması ve yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Ürünü atacağınız zaman lütfen ülkenizdeki bir distribütör veya ilgili kuruluşla temasa geçiniz.

İrtibat adresleri aşağıdaki EIZO web sitesinde verilmiştir.

[www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)

English

Deutsch

Français

Русский



## **EIZO Corporation**

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

## **EIZO Europe GmbH**



Belgrader Straße 2, 41069 Mönchengladbach, Germany

## **艺卓显像技术(苏州)有限公司**

中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B

[www.eizoglobal.com](http://www.eizoglobal.com)

Copyright © 2019 - 2020 EIZO Corporation. All rights reserved.

00N0N120C1   
SUM-DX0211-IP-AL 

3rd Edition - July, 2020 Printed in Japan.