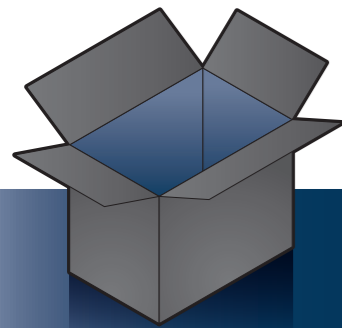


# FlexScan® S1934

LCD-farveskærm  
Installations-vejledning



## Vigtigt

Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med enheden og bruge den effektivt.

Skærm

Strømledning

FD-C39  
Digitalt signalkabel  
(DVI)

MD-C87  
Analogt signalkabel

Stereo-mini-stik-kabel

PRECAUTIONS  
(SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER)

Setup Guide  
(Installations-  
vejledning)

EIZO LCD Utility Disk

Monteringskruer

1280x1024

DVI

D-Sub

DisplayPort

Digital forbindelse (DVI)

FD-C39

Anvend ét af disse stik.

Analog forbindelse (D-Sub)

MD-C87

Digital forbindelse

PP200  
algmulighed

Strømledning

AUDIO OUTPUT

Stereo-mini-stik-kabel

Tænd skærmen, og tænd derefter pc'en.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5






FlexScan S1934  
Color  
Signal  
Preferences  
Languages  
Information

EIZO LCD Utility Disk

EIZO LCD programdisk indeholder yderligere oplysninger.

## Problem:

Hvis der ikke vises noget billede, heller ikke efter at du har fulgt følgende afhjælpningsforslag, skal du kontakte din lokale EIZO forhandler.

| Problem                     | Mulig årsag og afhjælpning  |   |
|-----------------------------|---|---|
| Intet billede               | Strømindikatoren lyser ikke.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollér, om netledningen er tilsluttet korrekt.</li><li>• Berør .</li></ul>   |
|                             | Strømindikatoren lyser hvidt.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Forøg »Brightness« (Lysstyrke), »Contrast« (Kontrast) og/eller »Gain« (Forstærkning) i indstillingsmenuen.</li></ul>  |
|                             | Strømindikatoren lyser orange.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Skift indgangssignalet.</li><li>• Betjen musen eller tastaturet.</li><li>• Kontrollér, at der er tændt for pc'en.</li><li>• Afhængigt af pc'en og grafikkortet registreres indgangssignalet ikke, og skærmen skifter ikke tilbage fra energisparetilstand. Hvis skærmen ikke aktiveres, selv efter du har bevæget musen eller trykket på en tast på tastaturet, skal du gøre som beskrevet i det følgende. Problemet kan afhjælpes.</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Berør  for at slukke skærmen.</li><li>2. Berør kontakten yderst til venstre, samtidig med at du berører  i mere end 2 sekunder.<br/>Menuen »Administrator Settings« (Administratorindstillinger) vises.</li><li>3. Vælg »Compatibility Mode« (Kompatibilitetstilstand).</li><li>4. Vælg »On« (Til).</li><li>5. Vælg »Apply« (Anvend) og derefter .</li><li>6. Genstart pc'en.</li></ol> |
|                             | Strømindikatoren blinker orange.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dette problem kan forekomme, når en pc er tilsluttet via DisplayPortstikket. Tilslut ved hjælp af signalkablet som specificeret af EIZO, sluk skærmen, og tænd den derefter igen.</li></ul>   |
| Meddelelsen kommer tilsyne. | <p>Denne meddelelse vises, når indgangssignalet er forkert, også selvom skærmen fungerer korrekt.</p> <p>Eksempel:</p>  <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller, om pc'en er konfigureret, så den overholder skærmens krav til opløsning og lodret scanningsfrekvens.</li><li>• Genstart pc'en.</li><li>• Vælg den relevante indstilling ved hjælp af hjælpeprogrammet til grafikkortet. Du kan finde yderligere oplysninger i brugervejledningen til grafikkortet.</li></ul> |   |